

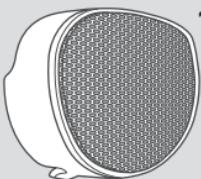
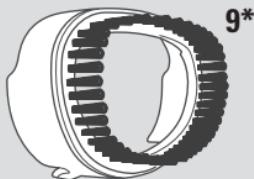
Tefal®

EN
FR
DE
ES
IT
PT
RU
UK
NL
FI
NO
SV
CS
TR
DA
BG
HR
PL
ET
LV
LT
EL
HU
RO
SR
SK
SL
TH
AR



DT81XX

www.tefal.com



* EN Depending on model / FR selon le modèle / DE Abhängig vom Modell / ES Dependente del modelo / IT A seconda del modello / PT Consoante o modelo / RU В зависимости от модели / UK Зависито від моделі / NL Afhankelijk van het model / FI Mallista riippuen / NO Avhengig av modell / SV Beroende på modell / CS V závislosti na modelu / * TR Modelle bağılı olarak / DA Afhængig af model / BG В зависимост от модела / HR Ovisno o modelu / PL W zależności od modelu / ET Oleneb mudelist / LV Atkarībā no modeļa / LT Priklausomai nuo modelio / EL Ανάλογα με το πορτέλο / HU Modelltől függően / RO În funcție de model / SR У зависност од модела / SKV závislosti od modelu / SL Ovisno od modela / TH ขึ้นอยู่กับรุ่น / AR حسب الموديل

PRODUCT DESCRIPTION / DESCRIPTION DU PRODUIT/ PRODUKTBESCHREIBUNG

1.	EN	Control panel : On/off and steam level buttons	EN	Removable water tank
	FR	Panneau de contrôle : Bouton marche / arrêt et de niveau du flux de vapeur	FR	Réservoir d'eau détachable
	DE	Bedienfeld: Ein/Aus- und Dampfstufen-Tasten	DE	Abnehmbarer Wassertank
2.	EN	Heated soleplate	EN	Cord exit
	FR	Semelle chauffante	FR	Sortie du câble
	DE	Beheizte Bügelsohle	DE	Netzkabel
3.	EN	Water tank locker	EN	Fabric brush
	FR	Loquet du réservoir d'eau	FR	Brosse à tissu
	DE	Wassertankverriegelung	DE	Stoffbürste
4.	EN	Locker switch for continuous steam	EN	Steam cover
	FR	Interrupteur de verrouillage du flux de vapeur continu	FR	Bonnette à vapeur
	DE	Verriegelungsschalter für kontinuierliche Dampfabgabe	DE	Dampfaufsatz
5.	EN	Steam trigger	EN	Crease Attachment
	FR	Gâchette à vapeur	FR	Accessoire à plis
	DE	Dampftaste	DE	Faltenbügelaufsat
6.	EN	Standing base	EN	Door hook
	FR	Base	FR	Accroche sur porte
	DE	Standfuß	DE	Türhaken

* EN Depending on model / FR selon le modèle / DE Abhängig vom Modell

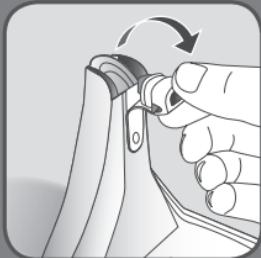
1 BEFORE USE / AVANT / VOR GEBRAUCH



EN Unlock and remove the water tank.

FR Déverrouillez et enlevez le réservoir d'eau.

DE Entriegeln Sie den Wassertank und nehmen Sie ihn ab.



EN Remove the water inlet stopper.

FR Retirez le bouchon du réservoir d'eau.

DE Öffnen Sie die Wassereinfüllöffnung.



EN Fill the water tank with untreated tap water.

FR Remplissez le réservoir avec de l'eau du robinet non traitée.

DE Befüllen Sie den Wassertank mit reinem Leitungswasser.



EN Close the water inlet stopper.

FR Refermez le couvercle du réservoir d'eau.

DE Schließen Sie die Wassereinfüllöffnung.

**EN**

Return the water tank to its place on the appliance. Make sure that the water tank is fully set in place and locked.

FR

Remettez le réservoir d'eau à sa place en le verrouillant sur l'appareil. Assurez-vous que le réservoir d'eau est bien remis en position et verrouillé.

DE

Setzen Sie den Wassertank wieder auf das Gerät, vergewissern Sie sich, dass er sicher und fest sitzt, und verriegeln Sie ihn.

**EN**

Hang your garment on a clothes hanger.

FR

Accrochez votre vêtement sur un cintre.

DE

Hängen Sie Ihr Kleidungsstück auf einen Kleiderbügel.

2 ACCESSORIES / ACCESOIRES / ZUBEHÖR



*

EN

The door hook allows to hang your garment for steaming.

FR

L'accroche sur porte permet de pendre votre vêtement pour le vaporiser.

DE

Mithilfe des Türhakens können Sie Ihr Kleidungsstück zum Dämpfen aufhängen.



The fabric brush opens the weaves of the fabrics for better steam penetration. Before removing or attaching the steam brush, unplug your appliance and allow it to cool down, for one hour.

EN



La brosse à tissu ouvre les fibres des tissus pour une meilleure pénétration de la vapeur.

FR

Avant de retirer ou d'attacher la brosse à tissu, débranchez votre appareil et laissez-le refroidir pendant une heure.

DE

Die Stoffbürste lockert den Stoff auf, damit der Dampf besser eindringen kann. Ziehen Sie vor Anbringen oder Abnehmen der Dampfbürste den Netzstecker ab und lassen Sie das Gerät eine Stunde lang abkühlen.

The steam cover filters water impurities and protects fabrics from water drips.

EN

This accessory must be used for delicate fabrics which do not support ironing. Before removing or attaching the steam cover, unplug your appliance and allow it to cool down for one hour.

FR

La bonnette de vapeur filtre les impuretés de l'eau et protège les tissus des gouttes d'eau.

Cet accessoire doit être utilisé pour les tissus délicats, trop fragiles pour être repassés.

Avant de retirer ou d'attacher la bonnette de vapeur, débranchez votre appareil et laissez-le refroidir pendant une heure.

DE

Der Dampfaufsatzt filtert Unreinheiten aus dem Wasser und schützt den Stoff vor Wasserspritzern.

Dieser Aufsatz ist für empfindliche Stoffe zu verwenden, die nicht gebügelt werden können.

Ziehen Sie vor Anbringen oder Abnehmen des Aufsatzes den Netzstecker ab und lassen Sie das Gerät eine Stunde lang abkühlen.



EN

The crease attachment is used to remove stubborn creases easily. Put your fabric in the space between the two accessory parts. Move the crease attachment in a downwards motion starting from the top. Before removing or attaching the accessory, unplug your appliance and allow it to cool down for one hour.

FR

L'accessoire à plis est utilisé pour créer facilement des plis de pantalons ou pour éliminer les plis tenaces. Placez votre tissu dans l'espace entre les deux parties de l'accessoire. Déplacez l'accessoire à plis de bas en haut.

Avant de retirer ou d'attacher un accessoire, débranchez votre appareil et laissez le refroidir pendant une heure.

DE

Mithilfe des Faltenbügelaufsets können Sie Falten in Hosen einbügeln bzw. hartnäckige Falten entfernen. Bewegen Sie den Faltenbügelaufset stets von oben nach unten.

Ziehen Sie vor Anbringen oder Abnehmen des Aufsets den Netzstecker ab und lassen Sie das Gerät eine Stunde lang abkühlen.

3 USE / UTILISATION / GEBRAUCH



EN

Warning : Never steam a garment while it is being worn.

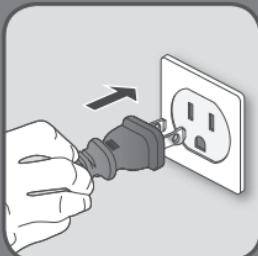
FR

Avertissement : Ne vaporisez pas un vêtement lorsqu'il est porté.

DE

Warnung: Dämpfen Sie ein Kleidungsstück niemals, während es getragen wird.

* EN Depending on model / FR selon le modèle / DE Abhängig vom Modell

**EN**

Plug-in the appliance.

FR

Branchez le câble de l'appareil à une prise secteur

DE

Stecken Sie den Netzstecker des Geräts in eine Steckdose.

ON**EN**

Switch on the appliance.

FR

Mettez l'appareil en marche.

DE

Schalten Sie das Gerät ein.

**EN**

Wait until the light stops flashing (approximately 40 seconds). When the light is steady the appliance is ready to use.

FR

Attendez que l'indicateur cesse de clignoter (environ 40 secondes). Lorsque l'indicateur ne clignote plus, votre appareil est prêt à être utilisé.

DE

Warten Sie, bis das Licht aufhört zu blinken (ca. 40 Sekunden). Sobald das Licht ununterbrochen leuchtet, ist das Gerät betriebsbereit.

**EN**

Press the steam button with the steam brush facing away from you holding it in a vertical position.

FR

Appuyez sur la gâchette à vapeur en tenant la brosse à vapeur face au vêtement et en position verticale.

DE

Betätigen Sie die Dampftaste und halten Sie dabei die Dampfbürste vertikal und von sich weg.

**EN**

For optimal use, move the steam jets over your garment from top to bottom.

FR

Pour une utilisation optimale, orientez les jets de vapeur vers votre vêtement en effectuant des mouvements de haut en bas.

DE

Bewegen Sie den Dampfkopf für optimale Ergebnisse auf dem Kleidungsstück von oben nach unten.

**EN**

Delicate mode : a lower steam output for your most delicate clothes.

FR

Mode tissu délicat : un flux de vapeur plus faible pour vos vêtements les plus délicats.

DE

Modus für empfindliche Stoffe: Geringere Dampfabgabe für empfindliche Kleidungsstücke.

**EN**

Turbo mode : Perfect for heavy fabrics and to remove the stubborn creases.

FR

Mode turbo : Parfait pour les tissus lourds et pour éliminer les plis tenaces.

DE

Turbo-Modus: Geeignet für schwere Stoffe sowie zum Entfernen hartnäckiger Falten.

**EN**

For continuous steam, lock the steam trigger by pushing the locker switch down. To release it, push it up.

FR

Pour obtenir un flux de vapeur continu, verrouillez la gâchette de vapeur en plaçant l'interrupteur de verrouillage vers le bas. Pour le relâcher, placez l'interrupteur vers le haut.

DE

Für Dauer dampf betätigen Sie die Dampftaste und schieben die Verriegelung nach unten. Zum Lösen der Verriegelung schieben Sie den Regler nach oben.

**EN**

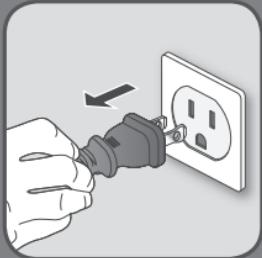
Press and hold the On/Off button for 3 seconds to switch the appliance off.

FR

Appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt durant 3 seconde pour éteindre l'appareil.

DE

Halten Sie den Ein/Aus-Schalter 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

**EN**

Unplug the appliance.

FR

Débranchez l'appareil.

DE

Ziehen Sie den Netzstecker.

**EN**

Warning: Never touch the soleplate of the appliance.

FR

Avertissement : Ne touchez jamais la semelle de l'appareil.

DE

Warnung: Berühren Sie niemals die Bügelsohle des Geräts.

4 STANDBY MODE / MODE DE VEILLE / STANDBY-MODUS



EN

- 1) For your safety, the steambrush is fitted with a standby monitoring system, which is activated automatically after approximately 8 minutes without use.
- 2) Only the 'On-Off' button flashes slowly to indicate that the appliance is on standby
- 3) To reactivate the steambrush :
 - a. Press the ' On-Off ' button and wait that the button light stops flashing
 - b. You can start steaming again.

FR

- 1) Pour votre sécurité, la brosse à vapeur est équipée d'un système de mise en veille qui est activé automatiquement après environ 8 minutes de non utilisation.
- 2) Seul le bouton "Marche/arrêt" clignote lentement pour indiquer que l'appareil est en mode de veille
- 3) Pour réactiver la brosse à vapeur :
 - a. Appuyez sur le bouton "Marche/arrêt" et attendez que le bouton lumineux s'arrête de clignoter.
 - b. Vous pouvez démarrer de nouveau le processus de vaporisation.

DE

- 1) Zu Ihrer Sicherheit ist das Gerät mit einer Auto-Standby-Funktion ausgestattet, die automatisch aktiviert wird, wenn das Gerät ca. 8 Minuten lang nicht bewegt wird.
- 2) Nur die „Ein/Aus“-Taste blinkt langsam, um anzudeuten, dass das Gerät sich im Standby-Modus befindet.
- 3) Reaktivieren des Geräts:
 - a. Betätigen Sie die „Ein/Aus“-Taste und warten Sie, bis das Licht aufhört zu blinken.
 - b. Nun können Sie das Gerät wieder verwenden.



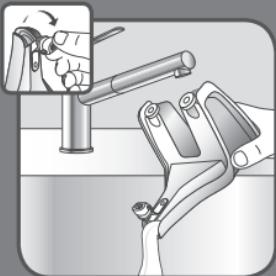
5 AFTER USE / APRÈS / NACH DEM GEBRAUCH



EN Unlock and remove the water tank.

FR Déverrouillez et enlevez le réservoir d'eau.

DE Entriegeln Sie den Wassertank und nehmen Sie ihn ab.



EN Empty the water tank completely.

FR Videz complètement le réservoir d'eau .

DE Entleeren Sie den Wassertank vollständig.



EN Return the water tank to its place on the appliance. Make sure the water tank is fully set in place and locked.

FR Remettez le réservoir d'eau à sa place dans l'appareil.

DE Setzen Sie den Wassertank wieder auf das Gerät.

EN Wait for an hour for your appliance to cool before storing.

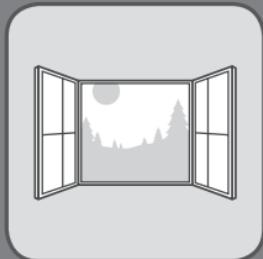
FR Attendez une heure pour votre appareil refroidisse avant de le ranger.

DE Warten Sie vor dem Wegräumen eine Stunde, bis das Gerät abgekühlt ist.





6 EASY DESCALING / PROCESSUS FAC / EINFACHES ENTKALKEN

**EN**

Do this operation in a vented room.

FR

Effectuez cette opération dans une pièce ventilée.

DE

Verwenden Sie das Gerät nur in einem gut belüfteten Raum.

**EN**

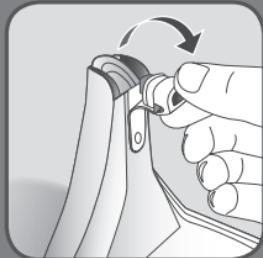
Unlock and remove the water tank.

FR

Déverrouillez et enlevez le réservoir d'eau.

DE

Entriegeln Sie den Wassertank und nehmen Sie ihn ab.

**EN**

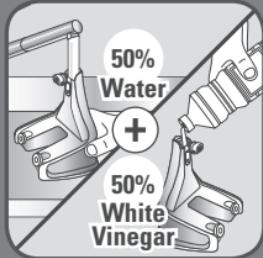
Remove the water inlet stopper.

FR

Retirez le bouchon du réservoir d'eau.

DE

Öffnen Sie die Wassereinfüllöffnung.

**EN**

Fill the water tank with 50% water and 50% white vinegar.

Do not use other descaling products.

FR

Remplissez le réservoir d'eau avec 50 % d'eau et 50 % de vinaigre blanc.

N'utilisez aucun autre produit de détartrage.

DE

Befüllen Sie den Wassertank mit einem Gemisch aus 50% Wasser und 50% weißem Essig.

Verwenden Sie keine anderen Produkte zum Entkalken des Geräts.

**EN**

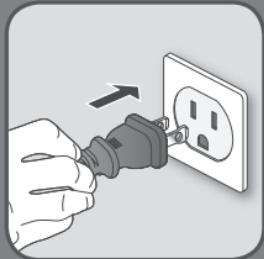
Return the water tank to its place on the appliance. Make sure the water tank is fully set in place and locked.

FR

Remettez le réservoir d'eau à sa place en le verrouillant sur l'appareil. Veillez à ce que le réservoir d'eau soit bien mis en place et verrouillé.

DE

Setzen Sie den Wassertank wieder auf das Gerät, vergewissern Sie sich, dass er sicher und fest sitzt, und verriegeln Sie ihn.

**EN**

Plug-in the appliance.

FR

Branchez le câble de l'appareil à une prise secteur

DE

Stecken Sie den Netzstecker des Geräts in eine Steckdose.

**EN**

Switch on the appliance.

FR

Mettez l'appareil en marche.

DE

Schalten Sie das Gerät ein.

**EN**

Wait until the light stops flashing (approximately 40 seconds). When the light is steady the appliance is ready to use.

FR

Attendez que le voyant cesse de clignoter (environ 40 secondes). Lorsque le voyant ne clignote plus, votre appareil est prêt à être utilisé.

DE

Warten Sie, bis das Licht aufhört zu blinken (ca. 40 Sekunden). Sobald das Licht ununterbrochen leuchtet, ist das Gerät betriebsbereit.

**EN**

Put the steam trigger in the locked position thanks to the locker.

FR

Place the product on a flat, stable, horizontal and heat resistant surface.

**DE**

Verriegeln Sie den Dampfschalter.
Stellen Sie das Gerät stets auf einer ebenen, stabilen und hitzebeständigen Oberfläche ab.

EN

Allow the appliance to run until the water tank has completely emptied.

FR

Laissez l'appareil fonctionner jusqu'à ce que le réservoir d'eau se vide complètement.

DE

Lassen Sie das Gerät dampfen, bis der Wassertank vollständig leer ist.

**EN**

Press and hold the On/Off button for 3 seconds to switch the appliance off.

FR

Appuyez et maintenez sur le bouton marche/arrêt durant 3 seconde pour éteindre l'appareil.

DE

Halten Sie den Ein/Aus-Schalter 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

**EN**

Unplug the appliance and pull the water tank out.

FR

Débranchez l'appareil et enlevez le réservoir hors de l'appareil.

DE

Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose und entfernen Sie den Wassertank.

**EN**

Remove the water inlet stopper and fill the water tank with untreated tap water.

FR

Ouvrez le bouchon du réservoir d'eau et remplissez le réservoir avec de l'eau du robinet.

DE

Öffnen Sie die Wassereinfüllöffnung und befüllen Sie den Wassertank mit reinem Leitungswasser.

**EN**

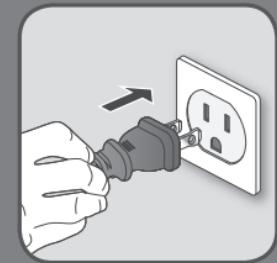
Return the water tank to its place on the appliance. Make sure the water tank is fully set in place.

FR

Remettez le réservoir d'eau à sa place dans l'appareil. Assurez-vous que le réservoir d'eau est bien remis en position et verrouillé.

DE

Setzen Sie den Wassertank wieder auf das Gerät und vergewissern Sie sich, dass er sicher und fest sitzt.

**EN**

Plug in the appliance.

FR

Branchez le câble de l'appareil à une prise murale.

DE

Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.

**EN**

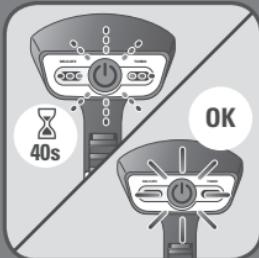
Switch on the appliance.

FR

Mettez l'appareil en marche.

DE

Schalten Sie das Gerät ein.

**EN**

Wait until the light stops flashing (approximately 40 seconds). When the light is steady the appliance is ready.

FR

Attendez que l'indicateur cesse de clignoter (environ 40 secondes). Lorsque l'indicateur ne clignote plus, votre appareil est prêt à être utilisé.

DE

Warten Sie, bis das Licht aufhört zu blinken (ca. 40 Sekunden). Sobald das Licht ununterbrochen leuchtet, ist das Gerät betriebsbereit.

**EN**

Put the steam trigger in the locked position. place the product on a flat, stable, horizontal and heat resistant surface.

FR

Placez la gâchette à vapeur en position verrouillée.
Placez l'appareil sur une surface plate, stable et résistante à la chaleur.

DE

Verriegeln Sie den Dampfschalter.
Stellen Sie das Gerät stets auf einer ebenen, stabilen und hitzebeständigen Oberfläche ab.

**EN**

Allow the appliance to run until the water tank has completely emptied.

FR

Laissez l'appareil fonctionner jusqu'à ce que le réservoir d'eau se vide complètement.

DE

Lassen Sie das Gerät dampfen, bis der Wassertank vollständig leer ist.



7 CLEANING / NETTOYAGE / REINIGUNG

1H



NO



EN

Wait an hour for complete cool down.

FR

Attendez une heure afin que l'appareil refroidisse complètement.

DE

Warten Sie eine Stunde, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist.

EN

Only use a soft sponge with water to clean. Do not use any detergent product.

FR

Utilisez uniquement une éponge douce avec de l'eau pour nettoyer l'appareil. N'utilisez aucun produit détergent.

DE

Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts nur einen Schwamm und Wasser. Verwenden Sie keine zusätzlichen Reinigungsmittel.

EN

Never wash or rinse appliance directly over a sink.

FR

Ne lavez ni ne rincez jamais l'appareil directement au-dessus d'un évier).

DE

Reinigen Sie das Gerät niemals unter fließendem Wasser und tauchen Sie es nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO /

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO /

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1.	ES	Panel de control: Botones de encendido/apagado y de nivel de vapor	6.	ES	Base de pie
	IT	Pannello di controllo: interruttore di accensione/ spegnimento e pulsanti di regolazione del vapore		IT	Base di supporto
	PT	Painel de controlo: On/Off e botões de regulação do nível de vapor		PT	Base
2.	ES	Suela calentada	7.	ES	Depósito de agua extraíble
	IT	Piastra riscaldata		IT	Serbatoio dell'acqua removibile
	PT	Placa aquecida		PT	Depósito da água amovível
3.	ES	Bloqueo del depósito de agua	8.	ES	Salida del cable
	IT	Fermaglio del serbatoio dell'acqua		IT	Uscita del cavo
	PT	Fecho do depósito de água		PT	Saída do cabo de alimentação
4.	ES	Botón de bloqueo para vapor continuo	9*.	ES	Cepillo para tejidos
	IT	Interruttore per vapore continuo		IT	Spazzola per tessuti
	PT	Interrutor para vapor contínuo		PT	Escova para tecidos
5.	ES	Gatillo de vapor	10*.	ES	Tapa para vapor
	IT	Pulsante di uscita del vapore		IT	Copertura per vapore
	PT	Accionador de vapor		PT	Acessório para tecidos delicados
6.	ES		11*.	ES	Accesorio para marcar rayas
	IT			IT	Accessorio per grinze
	PT			PT	Acessório para vincos
7.	ES		12*.	ES	Gancho para puerta
	IT			IT	Gancio per porta
	PT			PT	Gancho para a porta

* ES Depende del modelo / IT A seconda del modello / PT Consoante o modelo



1 ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ / PRIMA DELL'USO / ANTES DA UTILIZAÇÃO

**ES**

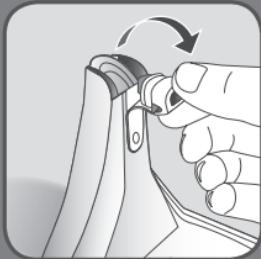
Desbloquee y retire el depósito de agua.

IT

Sbloccare e rimuovere il serbatoio dell'acqua.

PT

Desbloqueie e retire o depósito da água.

**ES**

Retirar el tapón de la entrada de agua.

IT

Rimuovere il tappo dal serbatoio.

PT

Retire a tampa do depósito.

**ES**

Rellene el depósito de agua con agua del grifo sin tratar.

IT

Riempire il serbatoio con acqua di rubinetto non trattata.

PT

Encha o depósito da água com água da torneira.

**ES**

Cierre el tapón de la entrada de agua.

IT

Riposizionare il tappo dal serbatoio.

PT

Feche a tampa.

**ES**

Vuelva a colocar el depósito de agua en su posición dentro del aparato.

Asegúrese de que el depósito de agua está insertado completamente en su posición y bloqueado.

IT

Riposizionare il serbatoio dell'acqua nell'apparecchio. Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua sia posizionato correttamente e bloccato.

PT

Volte a colocar o depósito da água no aparelho. Certifique-se de que o depósito da água está bem encaixado.

**ES**

Cuelgue su prenda en una percha.

IT

Appendere il capo su una gruccia.

PT

Pendure a sua peça de roupa num cabide.

2 ACCESORIOS / ACCESSORI / ACESSÓRIOS



*

ES

El gancho para puerta le permite colgar su prenda para aplicarle vapor.

IT

Il gancio per porta consente di appendere il capo per la stiratura a vapore.

PT

O gancho para a porta permite pendurar a sua peça de roupa para vaporizar.



El cepillo para tejido abre los puntos de los tejidos para que el vapor penetre mejor. Antes de montar o desmontar el cepillo para vapor, desenchufe el aparato y deje que se enfrie durante una hora.



La spazzola per tessuti apre la trama dei tessuti per una migliore penetrazione del vapore.

Prima di rimuovere o applicare la spazzola, scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare per un'ora.

IT

PT

A escova para tecidos abre as fibras do tecido, para uma melhor penetração do vapor.

Antes de retirar ou colocar a escova para tecidos, desligue o seu aparelho e deixe-o arrefecer, durante uma hora.

ES

Los filtros de la tapa para vapor filtra las impurezas del agua y evita que caigan gotas de agua sobre los tejidos.

Este accesorio debe utilizarse para tejidos delicados que no soportan el planchado. Antes de montar o desmontar la tapa para vapor, desenchufe el aparato y deje que se enfrie durante una hora.

IT

La copertura per vapore filtra le impurità presenti nell'acqua e protegge i tessuti dalle gocce d'acqua.

Questo accessorio è ideale per i tessuti delicati che non possono essere stirati. Prima di rimuovere o applicare la copertura per il vapore, scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare per un'ora.

PT

O acessório para tecidos delicados filtra as impurezas da água e protege os tecidos dos pingos de água.

Este acessório deve ser utilizado para tecidos delicados que não podem ser passados a ferro.

Antes de retirar ou colocar o acessório para tecidos delicados, desligue o seu aparelho e deixe-o arrefecer, durante uma hora.



*

ES

El accesorio para marcar rayas se utiliza para marcar la raya de pantalón con facilidad o para eliminar arrugas muy marcadas. Coloque su tela en el espacio entre las dos piezas accesorias. Mueva el accesorio para marcar rayas con movimientos hacia abajo empezando desde arriba.

Antes de montar o desmontar el accesorio, desenchufe el aparato y deje que se enfrie durante una hora.

L'accessorio per grinze serve per creare facilmente le pieghe sui pantaloni o per rimuovere le grinze difficili. Posizionare il tessuto tra le due parti dell'accessorio. Spostare l'accessorio per grinze con movimenti verso il basso, partendo dall'alto. Prima di rimuovere o applicare l'accessorio, scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare per un'ora.

IT

O acessório para vinhos é utilizado para fazer vinhos nas calças ou para remover pregas resistentes. Coloque o seu tecido no espaço entre as duas partes do acessório. Mova o acessório para vinhos de cima para baixo.

Antes de retirar ou colocar o acessório, desligue o seu aparelho e deixe-o arrefecer, durante uma hora.

PT

3 UTILIZACIÓN / FUNZIONAMENTO / UTILIZAÇÃO

**ES**

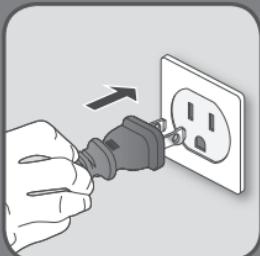
Advertencia: no aplique nunca vapor sobre una prenda mientras alguien la lleve puesta.

IT

Avvertenza! Non stirare a vapore un capo mentre viene indossato.

PT

Aviso: Nunca passe uma peça de roupa a vapor enquanto a está a utilizar.

**ES**

Enchufe el aparato.

IT

Collegare l'apparecchio alla presa di corrente.

PT

Ligue o aparelho à corrente.

ON**ES**

Encienda el aparato.

IT

Accendere l'apparecchio.

PT

Ligue o aparelho.

40s

OK

**ES**

Espere a que la luz deje de parpadear (aproximadamente 40 segundos). Cuando la luz esté fija, el aparato estará listo para usarse.

IT

Attendere che la spia luminosa smetta di lampeggiare (circa 40 secondi). Quando la spia luminosa rimane accesa, l'apparecchio è pronto all'uso.

PT

Aguarde até que a luz pare de piscar (aproximadamente 40 segundos). Quando a luz ficar fixa, o seu aparelho está pronto a ser utilizado.

**ES**

Pulse el botón de vapor con el cepillo para vapor orientado hacia fuera sujetando el aparato en posición vertical.

IT

Premere il pulsante di uscita del vapore tenendo l'apparecchio in posizione verticale, con la spazzola rivolta lontano da sé.

PT

Prima o botão do vapor com a escova do vapor virada para a peça de roupa e segure-a verticalmente.



ES Para conseguir un resultado óptimo, mueva el chorro de vapor sobre la prenda de arriba a abajo.

IT Per un uso ottimale, passare i getti di vapore sul capo dall'alto verso il basso.

PT Para uma utilização otimizada, direcione os jatos de vapor sobre a sua roupa de cima para baixo.



ES Modo delicado: una salida de vapor más baja para su ropa más delicada.

IT Modalità delicata: un flusso di vapore più debole, per i tessuti più delicati.

PT Modo delicado: uma saída de vapor mais reduzida para as suas roupas mais delicadas.



ES Modo turbo: Perfecto para telas duras y para eliminar arrugas muy marcadas.

IT Modalità turbo: ideale per i tessuti pesanti e per rimuovere le grinze resistenti.

PT Modo turbo: Perfeito para tecidos grossos e para remover as pregas resistentes.



ES Para una salida continua de vapor, bloquear el gatillo de vapor pulsando hacia abajo el interruptor de bloqueo.

Para liberarlo, empujar hacia arriba.

IT Per un getto di vapore continuo, bloccare il pulsante di uscita del vapore con l'apposito interruttore. Per rilasciarlo, spingerlo verso l'alto.

PT Para vapor contínuo, bloqueie o acionador de vapor empurrando o interruptor para baixo. Para o libertar, empurre-o para cima.

**ES**

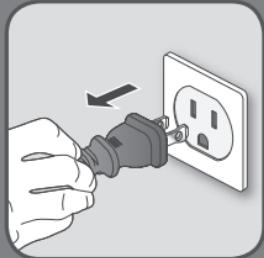
Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos para apagar el aparato.

IT

Tenere premuto l'interruttore di accensione/spegnimento per 3 secondi per spegnere l'apparecchio.

PT

Prima o botão On/Off durante 3 segundos para desligar o aparelho.

**ES**

Desenchufe el aparato.

IT

Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente.

PT

Retire a ficha da tomada.

**ES**

Advertencia: No toque nunca la suela del aparato.

IT

Avvertenza! Non toccare la piastra dell'apparecchio.

PT

Aviso: Nunca toque na placa quente do aparelho.

4 MODO EN ESPERA / MODALITÀ DI STANDBY / MODO POUPANÇA DE ENERGIA (STANDBY)



ES

- 1) Por su seguridad, el cepillo de vapor está equipado con un sistema modo en espera, que se activa automáticamente después de aproximadamente 8 minutos sin uso.
- 2) El botón de “encendido/apagado” sólo parpadea lentamente para indicar que el aparato está en modo espera.
- 3) Para reactivar el cepillo de vapor:
 - a. Presione el botón de “encendido/apagado” y espere a que la luz del botón deje de parpadear.
 - b. Ya puede volver a utilizarlo de nuevo.

IT

- 1) Per motivi di sicurezza, l'apparecchio è dotato di un sistema di entrata in standby automatica, che si attiva dopo circa 8 minuti di inattività.
- 2) L'interruttore di accensione/spegnimento lampeggerà lentamente, a indicare che l'apparecchio è in modalità di standby.
- 3) Per riattivare l'apparecchio:
 - a. Premere l'interruttore di accensione/spegnimento e attendere che la spia smetta di lampeggiare.
 - b. Ora è possibile stirare con il vapore.

PT

- 1) Para sua segurança, a escova do vapor está equipada com um sistema de poupança de energia que é ativado automaticamente após aproximadamente 8 minutos sem uso.
- 2) Só o botão ‘On-Off’ pisca lentamente para indicar que o aparelho está em modo poupança de energia
- 3) Para reativar a escova do vapor:
 - a. Prima o botão ‘ On-Off ’ e aguarde que a luz do botão pare de piscar.
 - b. Pode começar a vaporizar novamente.



5 DESPUÉS DE USAR / DOPO L'USO / APÓS A UTILIZAÇÃO

**ES**

Desbloquee y retire el depósito de agua.

IT

Sbloccare e rimuovere il serbatoio dell'acqua.

PT

Desbloqueie e retire o depósito da água.

**ES**

Vacie completamente el depósito de agua.

IT

Svuotare completamente il serbatoio dell'acqua.

PT

Esvazie o depósito da água completamente.

**ES**

Vuelva a colocar el depósito de agua en su posición dentro del aparato.

IT

Riposizionare il serbatoio dell'acqua nell'apparecchio.

PT

Volte a colocar o depósito da água no aparelho.

**ES**

Espere una hora a que se enfrie el aparato antes de guardarla.

IT

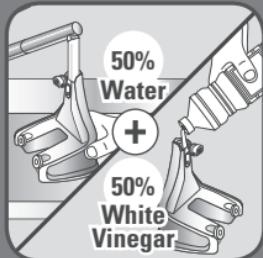
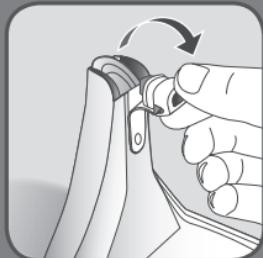
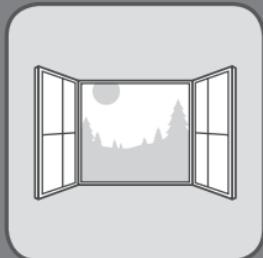
Prima di riporre l'apparecchio, lasciarlo raffreddare per un'ora.

PT

Espere uma hora até que o seu aparelho arrefeça antes de o guardar.



6 DESCALCIFICACIÓN SENCILLA / RIMOZIONE DEL CALCARÉ / DESCALCIFICAÇÃO FÁCIL

**ES**

Realice esta operación en una habitación ventilada.

IT

Effettuare questa operazione in un ambiente ventilato.

PT

Faça esta operação numa divisão ventilada.

ES

Desbloquee y retire el depósito de agua.

IT

Sbloccare e rimuovere il serbatoio dell'acqua.

PT

Desbloqueie e retire o depósito da água.

ES

Retirar el tapón de la entrada de agua.

IT

Rimuovere il tappo dall'apertura di riempimento del serbatoio.

PT

Retire a tampa do depósito de água.

ES

Llene el depósito de agua con 50% de agua y 50% de vinagre blanco.
No utilice otros productos descalcificadores.

IT

Riempire il serbatoio dell'acqua con 50% di acqua e 50% di aceto bianco.
Non usare altri prodotti disincrostanti.

PT

Encha o depósito da água com 50% de água e 50% de vinagre branco.
Não use outros produtos descalcificantes.

**ES**

Vuelva a colocar el depósito de agua en su posición dentro del aparato.

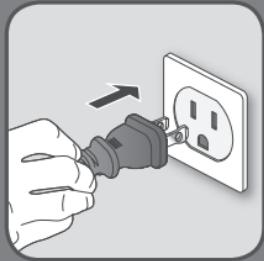
Asegúrese de que el depósito de agua está insertado completamente en su posición y bloqueado.

IT

Riposizionare il serbatoio dell'acqua nell'apparecchio. Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua sia posizionato correttamente e bloccato.

PT

Volte a colocar o depósito de água no aparelho. Certifique-se de que o depósito da água esta bem encaixado.

**ES**

Enchufe el aparato.

IT

Collegare l'apparecchio alla presa di corrente.

PT

Ligue o aparelho à corrente.

**ES**

Encienda el aparato.

IT

Accendere l'apparecchio.

PT

Ligue o aparelho.

**ES**

Espere a que la luz deje de parpadear (aproximadamente 40 segundos). Cuando la luz esté fija, el aparato estará listo para usar.

IT

Attendere che la spia luminosa smetta di lampeggiare (circa 40 secondi). Quando la spia luminosa rimane accesa, l'apparecchio è pronto all'uso.

PT

Aguarde até que a luz pare de piscar (aproximadamente 40 segundos). Quando a luz ficar fixa, o seu aparelho está pronto a ser utilizado.

**ES**

Ponga el gatillo de vapor en la posición de bloqueo mediante el botón de bloqueo. Coloque el producto en una superficie plana, estable, horizontal y resistente al calor.

IT

Bloccare il pulsante di uscita del vapore con l'interruttore per vapore continuo. Posizionare l'apparecchio su una superficie piana, stabile, orizzontale e resistente al calore.

**PT**

Coloque o acionador de vapor na posição bloqueada graças ao sistema de fecho. Coloque o produto numa superfície plana, estável, horizontal e resistente ao calor.

ES

Haga funcionar el aparato hasta que el depósito de agua se haya vaciado por completo.

IT

Lasciare l'apparecchio in funzione finché il serbatoio dell'acqua non si svuota completamente.

PT

Deixe o aparelho funcionar até o depósito da água esvaziar completamente.

**ES**

Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos para apagar el aparato.

IT

Tenere premuto l'interruttore di accensione/spegnimento per 3 secondi per spegnere l'apparecchio.

PT

Prima o botão On/Off durante 3 segundos para desligar o aparelho.

**ES**

Desenchufe el aparato y extraiga el depósito de agua.

IT

Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e rimuovere il serbatoio dell'acqua.

PT

Desligue o aparelho da corrente e retire o depósito da água.

**ES**

Retire el tapón de entrada de agua y rellene el depósito de agua con agua del grifo sin tratar.

IT

Rimuovere il tappo dal serbatoio e riempire il serbatoio con acqua di rubinetto non trattata.

PT

Retire a tampa do depósito de água e encha o depósito da água com água da torneira.

**ES**

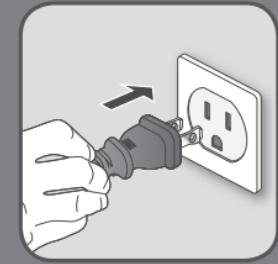
Vuelva a colocar el depósito de agua en su posición dentro del aparato. Asegúrese de que el depósito de agua está insertado completamente en su posición.

IT

Riposizionare il serbatoio dell'acqua nell'apparecchio. Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua sia posizionato correttamente.

PT

Volte a colocar o depósito da água no aparelho. Certifique-se de que o depósito de água esta bem inserido.

**ES**

Enchufe el aparato.

IT

Collegare l'apparecchio alla presa di corrente.

PT

Ligue o aparelho à corrente.

**ES**

Encienda el aparato.

IT

Accendere l'apparecchio.

PT

Ligue o aparelho.

**ES**

Espere a que la luz deje de parpadear (aproximadamente 40 segundos). Cuando la luz esté fija, el aparato estará listo para usar.

IT

Attendere che la spia luminosa smetta di lampeggiare (circa 40 secondi). Quando la spia luminosa rimane accesa, l'apparecchio è pronto all'uso.

PT

Aguarde até que a luz pare de piscar (aproximadamente 40 segundos). Quando a luz ficar fixa, o aparelho está pronto.

ES

Ponga el gatillo de vapor en la posición de bloqueo.

coloque el producto en una superficie plana, estable, horizontal y resistente al calor.

IT

Bloccare il pulsante di uscita del vapore con l'interruttore per vapore continuo.

Posizionare l'apparecchio su una superficie piana, stabile, orizzontale e resistente al calore.

PT

Coloque o acionador de vapor na posição bloqueada.

Coloque o produto numa superfície plana, estável, horizontal e resistente ao calor.

ES

Haga funcionar el aparato hasta que el depósito de agua se haya vaciado por completo.

IT

Lasciare l'apparecchio in funzione finché il serbatoio dell'acqua non si svuota completamente.

PT

Deixe o aparelho funcionar até o depósito da água esvaziar completamente.





7 LIMPIEZA / PULIZIA / LIMPEZA

1H



NO



ES

Espere una hora a que se haya enfriado completamente.

IT

Attendere che l'apparecchio si raffreddi per un'ora.

PT

Aguardar uma hora para arrefecer completamente.

ES

Utilice únicamente una esponja suave con agua para limpiarlo. No utilice ningún tipo de detergente.

IT

Usare esclusivamente una spugna umida per la pulizia. Non usare prodotti detergenti.

PT

Use apenas uma esponja macia com água para limpar. Não utilize quaisquer detergentes.

ES

Nunca lave ni enjuague el aparato directamente bajo el grifo.

IT

Non lavare o risciacquare l'apparecchio direttamente su un lavandino.

PT

Nunca lave nem passe o aparelho diretamente debaixo da torneira.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА / ОПИС ВИРОБУ / PRODUCTBESCHRIJVING

1.	RU	Панель управления: кнопки питания и уровня пара	RU	Основание
	UK	Панель керування: кнопки ввімкнення/вимкнення та рівня пари	UK	Підставка
	NL	Bedieningspaneel: Aan/uit- en stoomniveauknop	NL	Basis
2.	RU	Нагреваемая пластина	RU	Съемный резервуар для воды
	UK	Нагрівальна підошва	UK	Знімний бачок для води
	NL	Verwarmde zoolplaat	NL	Afneembaar waterreservoir
3.	RU	Держатель резервуара для воды	RU	Кабель питания
	UK	Кнопка блокування бачка для води	UK	Вихід шнура
	NL	Vergrendeling voor waterreservoir	NL	Snoeruitlaat
4.	RU	Фиксатор курка для непрерывной подачи пара	RU	Щетка для ткани
	UK	Перемикач-фіксатор для безперервної подачі пари	UK	Щітка для тканини
	NL	Vergrendelingsschakelaar voor continue stoom	NL	Textielborstel
5.	RU	Курок подачи пара	RU	Паровая насадка
	UK	Важіль подачі пари	UK	Кришка для пари
	NL	Stoomtrekker	NL	Stoomkap
			RU	Насадка для складок*
			UK	Насадка для складок
			NL	Vouwopzetstuk
			RU	Крючок
			UK	Гачок для вішання на двері
			NL	Deurhaak

* RU В зависимости от модели / UK Залежно від моделі / NL Afhankelijk van het model



1 ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ / ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ / VOOR INGEBRUIKNAME /

**RU**

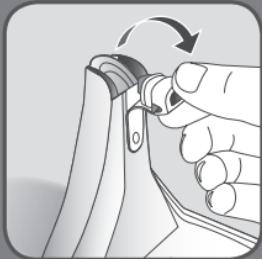
Разблокируйте и снимите резервуар для воды.

UK

Розблокуйте та зніміть бачок для води.

NL

Ongrendel het waterreservoir en verwijder het.

**RU**

Откройте пробку отверстия для воды.

UK

Зніміть пробку отвору для заливання води.

NL

Haal de stop uit de waterinlaat.

**RU**

Заполните резервуар водопроводной водой.

UK

Заповніть бачок звичайною водою з водопроводу.

NL

Vul het waterreservoir met onbehandeld leidingwater.

**RU**

Закройте пробку отверстия для воды.

UK

Закрийте пробку отвору заливання води.

NL

Sluit de stop van de waterinlaat.

**RU**

Установите резервуар для воды на место. Убедитесь, что резервуар правильно установлен и зафиксирован.

UK

Установіть бачок назад у прилад. Переконайтесь, що бачок для води повністю встановлено та заблоковано.

NL

Brang het waterreservoir opnieuw aan op het apparaat. Zorg dat het waterreservoir stevig op zijn plaats wordt vastgezet.

**RU**

Повесьте одежду на вешалку.

UK

Повісіть предмет одягу на вішалку.

NL

Hang uw kledingstuk aan een kleerhanger.

2 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ / АКСЕСУАРИ / ТОЕВЕНХОРЕН /



*

RU

Крючок позволяет развесить одежду для отпаривания.

UK

Дверний гачок дозволяє розвісити одяг для відпарювання.

NL

Gebruik de deurhaak om het kledingstuk dat u wilt stomen op te hangen.

**RU**

Щетка для ткани раздвигает нити ткани для лучшего проникновения пара.
Перед удалением или установкой паровой щетки отключите устройство от электросети и дайте ему остить в течение одного часа.

**RU**

Паровая насадка фильтрует содержащиеся в воде загрязняющие частицы и защищает ткань от разводов.
Эта насадка предназначена для деликатных тканей, которые нельзя гладить.

Перед удалением или установкой паровой насадки отключите устройство от электросети и дайте ему остить в течение одного часа.

Парова насадка фільтрує забруднювальні частки у воді та не допускає плям на тканині.
Цей аксесуар слід використовувати для делікатних тканин, які не придатні для прасування.

UK

Перед зняттям або встановленням парової насадки відключіть прилад від мережі і дочекайтесь його охолодження (це займе 1 годину).

De stoomkap filtert onzuiverheden uit het water en beschermt het textiel tegen waterdruppels.

NL

Dit accessoire moet worden gebruikt voor delicate stoffen die niet gestreken mogen worden.

Voordat u de stoomkap verwijdert of aanbrengt, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat één uur afkoelen.



*

RU

Насадка для складок позволяет легко создавать стрелки на брюках, а также устранять стойкие складки. Поместите ткань в пространство между двумя частями насадки. Перемещайте насадку для складок сверху вниз.

Перед удалением или установкой насадки отключите устройство от электросети и дайте ему остыть в течение одного часа. Насадка для складок використовується для легкого утворювання стрілок на брюках або для видалення стійких складок. Покладіть тканину в простір між двома аксесуарами. Переміщайте насадку для складок зверху вниз.

Перед зняттям або встановленням аксесуара відключіть прилад від мережі і дочекайтесь його охолодження (це займе 1 годину).

Het vouwopzetstuk wordt gebruikt om op eenvoudige wijze plooien in een broek te maken of hardnekkige kreuken te verwijderen. Breng uw textiel aan in de ruimte tussen de twee delen van het accessoire. Ga met het vouwopzetstuk van boven naar onder.

Voordat u het accessoire verwijdert of aanbrengt, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat één uur afkoelen.

NL



UK

Перед зняттям або встановленням

аксесуара відключіть прилад від мережі і дочекайтесь його охолодження (це займе 1 годину).

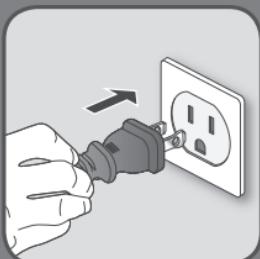
NL

RU

UK

NL

RU

**RU**

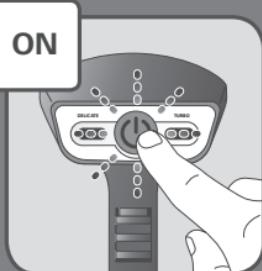
Подключите устройство к электросети.

UK

Підключіть прилад до мережі.

NL

Steek de stekker in een stopcontact.

**RU**

Включите устройство.

UK

Увімкніть прилад.

NL

Schakel het apparaat in.

**RU**

Подождите, пока индикатор перестанет мигать (около 40 секунд). Когда индикатор начнет светиться постоянно, устройство будет готово к использованию.

UK

Дочекайтесь, доки індикатор не перестане блимати (приблизно 40 секунд). Коли він буде горіти постійно, прилад готовий до використання.

NL

Wacht totdat het lampje stopt met knipperen (circa 40 seconden). Eenmaal het lampje continu brandt, is uw apparaat klaar voor gebruik.

**RU**

Удерживая устройство вертикально, направьте паровую щетку от себя и нажмите кнопку подачи пара.

UK

Тримаючи парову щітку від себе у вертикальному положенні, натисніть на кнопку подачі пари.

NL

Druk op de stoomknop met de textielborstel weg van u gericht en in een verticale positie.

**RU**

Для получения оптимального результата обрабатывайте одежду струей пара сверху вниз.

UK

Для оптимального використання обдайте струменем пари свій одяг зверху вниз.

NL

Voor de beste prestaties, breng de stoom van boven naar onder aan op uw kledingstuk.

**RU**

Режим DELICATE: паровая струя малой мощности для самых деликатных тканей.

UK

Делікатний режим: нижча продуктивність пари для найделікатнішого одягу.

NL

Delicate modus: een lagere stoomafgifte voor uw meest delicate kledingstukken.

**RU**

Режим TURBO: для обработки плотных тканей и удаления стойких складок.

UK

Турборежим: ідеально підходить для важких тканин і для видалення стійких складок.

NL

Turbomodus: Perfect voor zwaar textiel en het verwijderen van hardnekkige kruiken.

**RU**

Для непрерывной подачи пара сдвиньте вниз фиксатор, чтобы заблокировать курок подачи пара. Чтобы разблокировать курок, сдвиньте фиксатор вверх.

UK

Для безперервної подачі пари зафіксуйте важіль подачі пари, натиснувши перемикач-фіксатор вниз. Щоб відпустити його, натисніть його вгору.

NL

Voor een continue stoomafgifte, zet de stoomtrekker vast door de vergrendelingsschakelaar omlaag te duwen. Om te ontgrendelen, duw het omhoog.

**RU**

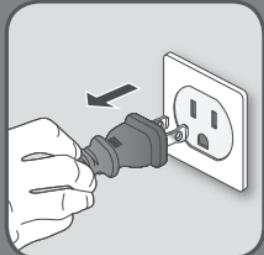
Нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство.

UK

Натисніть і утримуйте кнопку вимикання/вимикання протягом 3 секунд, щоб вимкнути прилад.

NL

Druk en houd de Aan/Uit knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

**RU**

Отключите устройство от электросети.

UK

Відключіть прилад від мережі.

NL

Haal de stekker uit het stopcontact.

**RU**

Предупреждение. Никогда не прикасайтесь к нагреваемой пластине устройства.

UK

Попередження. Ніколи не торкайтесь підошви приладу.

NL

Waarschuwing: Raak de zoolplaat van het apparaat nooit aan.

4 РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ / РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ / STAND-BYMODUS



RU

1) В целях безопасности устройство имеет режим ожидания, который автоматически активируется после 8 минут бездействия.

2) В этом режиме кнопка питания медленно мигает.

3) Чтобы снова активировать устройство:

a. Нажмите кнопку питания и подождите, пока индикатор перестанет мигать.

b. Теперь можно продолжать отпаривание.

1) Для вашої безпеки відпарювач оснащений системою контролю в режимі очікування, яка автоматично активується приблизно через 8 хвилин простою.

2) Тільки кнопка ввімкнення/вимкнення повільно блимає, вказуючи, що пристрій перебуває в режимі очікування

3) Щоб знову ввімкнути відпарювач:
a. натисніть кнопку ввімкнення/
вимкнення і зачекайте, доки індикатор кнопки не припинить блимати
b. Ви можете знову почати відпарювання.

UK

1) De stoomborstel is voor uw veiligheid uitgerust met een stand-by systeem, dat na een inactiviteit van circa 8 minuten automatisch wordt geactiveerd.

2) Alleen de 'Aan/Uit' knop knippert om aan te geven dat het apparaat in stand-by staat.

3) Om de stoomborstel opnieuw in te schakelen:

a. Druk op de 'Aan/Uit' knop en wacht totdat het licht van de knop stopt met knipperen.

b. U kunt nu opnieuw stomen.

NL



5 ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ / ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ / NA GEBRUIK

**RU**

Разблокируйте и снимите резервуар для воды.

UK

Розблокуйте та зніміть бачок для води.

NL

Ontgrendel het waterreservoir en verwijder het.

**RU**

Слейте всю воду из резервуара.

UK

Повністю спорожніть бачок для води.

NL

Maak het waterreservoir volledig leeg.

**RU**

Установите резервуар для воды на место.

UK

Установіть бачок назад у прилад.

NL

Breng het waterreservoir opnieuw aan op het apparaat.

**RU**

Прежде чем убрать устройство на хранение, подождите один час, чтобы оно остывло.

UK

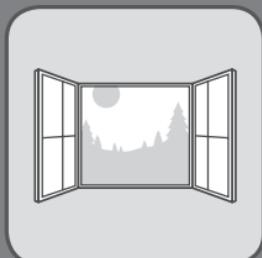
Перед зберіганням зачекайте протягом години, доки прилад не охолоне.

NL

Wacht één uur voordat u uw apparaat opbergt zodat het volledig is afgekoeld.



6 УДАЛЕНИЕ НАКИПИ / ЛЕГКЕ ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ / EENVOUDIGE ONTKALKING

**RU**

Выполняйте процедуру в проветриваемом помещении.

UK

Виконуйте процедуру в провітрюваному приміщенні.

NL

Voer deze handeling uit in een kamer met voldoende ventilatie.

**RU**

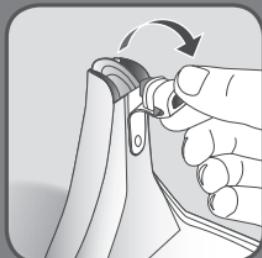
Разблокируйте и снимите резервуар для воды.

UK

Розблокуйте та зніміть бачок для води.

NL

Ontgrendel het waterreservoir en verwijder het.

**RU**

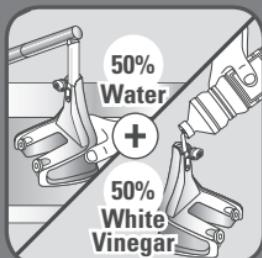
Откройте пробку отверстия для воды.

UK

Зніміть пробку отвору для заливання води.

NL

Haal de stop uit de waterinlaat.

**RU**

Наполните резервуар раствором из 50 % воды и 50 % белого уксуса.

Не используйте другие средства для удаления накипи.

UK

Залийте в бачок розчин, який складається з 50% води та 50% білого оцту.

Не використовуйте інші засоби для видалення накипу.

NL

Vul het waterreservoir met 50% water en 50% witte azijn.

Gebruik geen andere ontkalkingsmiddelen.

**RU**

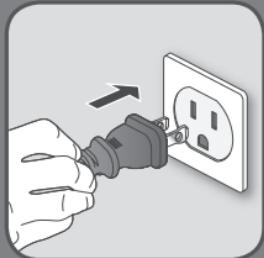
Установите резервуар для воды на место. Убедитесь, что резервуар правильно установлен и зафиксирован.

UK

Установіть бачок назад у прилад. Переконайтесь, що бачок для води повністю встановлено та заблоковано.

NL

Breng het waterreservoir opnieuw aan op het apparaat. Zorg dat het waterreservoir stevig op zijn plaats zit.

**RU**

Подключите устройство к электросети.

UK

Підключіть прилад до мережі.

NL

Steek de stekker in een stopcontact.

**RU**

Включите устройство.

UK

Увімкніть прилад.

NL

Schakel het apparaat in.

RU

Подождите, пока индикатор перестанет мигать (около 40 секунд). Когда индикатор начнет светиться постоянно, устройство будет готово к использованию.

UK

Дочекайтесь, доки індикатор не перестане блиминати (приблизно 40 секунд). Коли він буде горіти постійно, прилад готовий до використання.

NL

Wacht totdat het lampje stopt met knipperen (circa 40 seconden). Eenmaal het lampje continu brandt, is uw apparaat klaar voor gebruik.

**RU**

Заблокируйте курок подачи пара с помощью фиксатора.

UK

Установите устройство на ровной, прочной, горизонтальной и термоустойчивой поверхности. Установіть важіль подачі пари в зафіковане положення за допомогою фіксатора.

Поставте прилад на рівну горизонтальну жаростійку поверхню.

Zet de stoomtrekker in de vergrendelde positie met behulp van de vergrendelingsschakelaar.

Plaats het apparaat op een vlak, stabiel, horizontaal en hittebestendig oppervlak.

**RU**

Дайте устройству поработать, пока резервуар для воды полностью не опустеет.

UK

Прилад має працювати, доки бачок для води повністю не спорожниться.

NL

Houd het apparaat ingeschakeld totdat het waterreservoir volledig leeg is.

**RU**

Нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство.

UK

Натисніть і утримуйте кнопку вимикання/вимикання протягом 3 секунд, щоб вимкнути прилад.

NL

Druk en houd de Aan/Uit knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

**RU**

Отключите устройство от электросети и снимите резервуар для воды.

UK

Відключіть прилад від мережі, потім витягніть бачок для води.

NL

Haal de stekker uit het stopcontact en trek het waterreservoir uit.

**RU**

Откройте пробку отверстия для воды и заполните резервуар водопроводной водой.

UK

Вийміть пробку отвору для заливання води та заповніть бачок звичайною водопровідною водою.

NL

Verwijder de stop van de waterinlaat en vul het waterreservoir met onbehandeld leidingwater.

**RU**

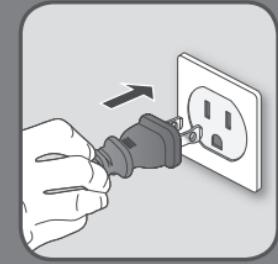
Установите резервуар для воды на место. Убедитесь, что резервуар правильно установлен.

UK

Установіть бачок назад у прилад. Переконайтесь, що бачок для води повністю встановлено на місце.

NL

Breng het waterreservoir opnieuw aan op het apparaat. Zorg dat het waterreservoir stevig op zijn plaats zit.

**RU**

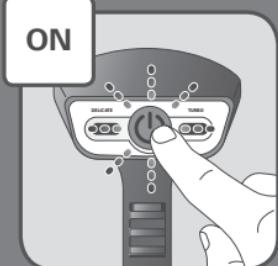
Подключите устройство к электросети.

UK

Увімкніть прилад у розетку.

NL

Steek de stekker in een stopcontact.

**ON****RU**

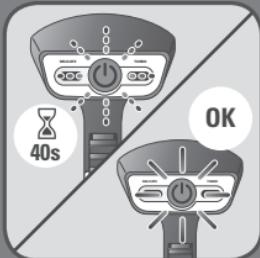
Включите устройство.

UK

Увімкніть прилад.

NL

Schakel het apparaat in.

**RU**

Подождите, пока индикатор перестанет мигать (около 40 секунд). Когда индикатор начнет светиться постоянно, устройство будет готово к использованию.

UK

Дочекайтесь, доки індикатор не перестане блимати (приблизно 40 секунд). Коли він буде горіти постійно, пристрій готовий до роботи.

NL

Wacht totdat het lampje stopt met knipperen (circa 40 seconden). Eenmaal het lampje continu brandt, is uw apparaat klaar voor gebruik.

**RU**

Заблокируйте курок подачи пара. Установите устройство на ровной, прочной, горизонтальной и термоустойчивой поверхности.

UK

Установіть важіль подачі пари в зафіковане положення. Поставте пристрій на рівну горизонтальну жаростійку поверхню.

NL

Zet de stoomtrekker in de vergrendelde positie.

Plaats het apparaat op een vlak, stabiel, horizontaal en hittebestendig oppervlak.

**RU**

Дайте устройству поработать, пока резервуар для воды полностью не опустеет.

UK

Прилад має працювати, доки бачок для води повністю не спорожниться.

NL

Houd het apparaat ingeschakeld totdat het waterreservoir volledig leeg is.



7 ОЧИСТКА / ОЧИЩЕННЯ / REINIGING

1H



NO



RU

Подождите один час, чтобы устройство остыло.

UK

Зачекайте годину до повного охолодження.

NL

Wacht één uur totdat het apparaat volledig is afgekoeld.

RU

Для очистки используйте только мягкую влажную губку. Не используйте моющие средства.

UK

Для очищення використовуйте тільки м'яку губку з водою. Не використовуйте мийні засоби.

NL

Maak het apparaat alleen schoon met een zachte spons en water. Gebruik geen schoonmaakmiddel.

RU

Никогда не мойте устройство непосредственно в раковине.

UK

Ніколи не мийте й не обполіскуйте пристрій безпосередньо над раковиною.

NL

Reinig of spoel het apparaat nooit onder de kraan.

TUOTEKUVAUS / PRODUKTBESKRIVELSV / PRODUKTBESKRIVNING

1.	FI	Käyttöpaneeli: Virtapainike ja höyrytasopainikkeet	7.	FI	Irrotettava vesisäiliö
	NO	Betjeningspanel: På-/av- og dampnivåknapper		NO	Avtakbar vanntank
	SV	Kontrollpanel: På/av-knapp och ångnivåknapp		SV	Löstagbar vattenbehållare
2.	FI	Kuumeneva pohjalevy	8.	FI	Virtajohto
	NO	Varmet strykesåle		NO	Ledningsutgang
	SV	Värmeplatta		SV	Sladdfäste
3.	FI	Vesisäiliön lukitsin	9*.	FI	Tekstiiliharja
	NO	Vannbeholderlås		NO	Stoffbørste
	SV	Låsknapp till vattenbehållaren		SV	Textilborste
4.	FI	Lukitsinkytkin jatkuvalle höyrylle	10*.	FI	Höyrysuojuus
	NO	Låsebryter for kontinuerlig damp		NO	Dampdeksel
	SV	Spärrknapp för kontinuerlig ånga		SV	Ångskydd
5.	FI	Höyryliipaisin	11*.	FI	Prässäysosa
	NO	Dampputlösar		NO	Holdetilbehør
	SV	Ångknapp		SV	Strykmunstycke
6.	FI	Seisontajalusta	12*.	FI	Ovikoukku
	NO	Stativbase		NO	Dørkrok
	SV	Bottenplatta		SV	Dörrkrok

* FI Mallista riippuen / NO Avhengig av modell / SV Beroende på modell



1 ENNEN KÄYTTÖÄ / FØR BRUK / FÖRE ANVÄNDNING/



FI Vapauta ja poista vesisäiliö.

NO Lås opp og fjern vanntanken.

SV Lås upp och ta bort vattenbehållaren.

FI Poista vesisäiliön täytökorkki.

NO Fjern vanninntakspluggen.

SV Dra ur pluggen till vattenbehållaren.

FI Täytä vesisäiliö käsitemäällä vesijohtovedellä.

NO Fyll vanntanken med ubehandlet vann fra springen.

SV Fyll vattenbehållaren med vanligt kranvatten.

FI Sulje vesisäiliön täytökorkki.

NO Lukk vanninntakspluggen.

SV Sätt i pluggen igen.

**FI**

Aseta vesisäiliö takaisin laitteeseen.
Varmista, että vesisäiliö on kunnolla kiinni
ja lukittu.

NO

Sett vanntanken tilbake på plass i
apparatet. Kontroller at vanntanken er helt
på plass og låst.

SV

Sätt vattenbehållaren på plats igen.
Kontrollera att vattenbehållaren är korrekt
placerad och fastlåst.

**FI**

Ripusta vaate vaateripustimeen.

NO

Heng plagget ditt på en kleshenger.

SV

Häng plagget på en galge.

2 LISÄVARUSTEET / TILBEHØR / TILLBEHÖR/



*

FI

Ovikouku mahdollistaa vaatteen ripusta-
misen hörytystä varten.

NO

Dørkroken gjør det mulig å henge klærne
dine for damping.

SV

Med dörrkroken hänger du enkelt upp
plagget du vill ångborsta.

**FI**

Tekstiiliharja avaa kankaiden kuidut, jotta höyry pääsee vaikuttamaan paremmin. Ennen vaateharjan irrottamista tai kiinnittämistä irrota laite pistorasiasta ja anna sen jäähtyä yhden tunnin ajan.

Tekstilbørsten åpner stoffets vev for bedre dampinntrenging.

Før du fjerner eller fester dampbørsten, trekk ut støpselet fra apparatet og la den avkjøles i en time.

NO**SV**

Textilborsten öppnar upp trådarna i tyget för bättre ångpenetreration.

Dra ur kontakten och låt klädångaren svalna i en timme innan du tar bort eller sätter på textilborsten.

**FI**

Höyrysuojuksen suodattaa veden epäpuhtau- det ja suojaaa vaatteet vesipisaroilta.

Tätä lisävarustetta käytetään herkkiin vaatteisiin, jotka eivät kestä silittämistä. Ennen höyrysuojuksen irrottamista tai kiinnittämistä irrota laite pistorasiasta ja anna sen jäähtyä yhden tunnin ajan.

NO

Dampdekselet filtrerer ut vannurenhetter og beskytter stoffer fra vanndråper.

Dette tilbehøret må brukes til delikate stoffer som ikke støtter strykning.

Før du fjerner eller fester dampdekselet, trekk ut støpselet fra apparatet og la den avkjøles i en time.

SV

Ångskyddet filtrerar bort orenheter i vatten och skyddar tyget från vattendroppar.

Tillbehöret ska användas för känsliga tyger som inte tål strykning.

Dra ur kontakten och låt klädångaren svalna i en timme innan du tar bort eller sätter på ångskyddet.



*

FI

Prässäysosaa käytetään helpottamaan housujen prässäystä tai poistamaan itssepintaisia ryppyyjä. Aseta vaate kahden lisävarusteenväliseen tilaan. Liikuta prässäysosaa alaspin suuntautuvin liikkein ylhäältä aloittaen.

Ennen lisävarusteen irrottamista tai kiinnittämistä irrota laite pistorasiasta ja anna sen jäähtyä yhden tunnin ajan.

Foldetilbehøret brukes til å lage buksefolder enkelt eller å fjerne vanskelige rynker. Plasser stoffet ditt mellom de to tilbehørsdelene. Flytt foldetilbehøret i en nedadgående bevegelse fra toppen. Før du fjerner eller fester tilbehøret, trekk ut stopselet fra apparatet og la den avkjøles i en time.

NO

Strykmunstycket används för att enkelt göra pressveck på byxorna eller ta bort envisa skrynklor. Sätt tyget mellan de två delarna på tillbehöret. För strykmunstycket uppifrån och ned längs tyget.

Dra ur kontakten och låt klädångaren svalna i en timme innan du tar bort eller sätter på tillbehöret.

SV



3 KÄYTTÖ / BRUK / ANVÄNDNING



FI

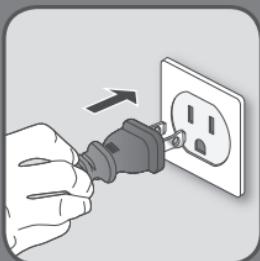
Varoitus: Älä koskaan höyrytä vaatetta, kun se on päälle puettuna.

NO

Advarsel: Aldri damp et plagg mens du har det på.

SV

Varning: Ånga aldrig ett klädesplagg när du har det på dig.

**FI**

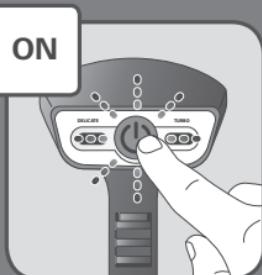
Yhdistä pistoke pistorasiaan.

NO

Koble til produktet.

SV

Sätt i kontakten i ett eluttag.

**FI**

Kytke laite päälle.

NO

Slå på produktet.

SV

Sätt på apparaten.

**FI**

Odota kunnes valo lakkaa vilkkumasta (noin 40 sekuntia). Kun valo palaa vilkkumatta, laite on käyttövalmis.

NO

Vent til lampen slutter å blinke (ca. 40 sekunder). Apparatet er klar til bruk når lampen lyser stabilt.

SV

Vänta tills lampan slutar blinka (efter ungefär 40 sekunder). Klädångaren är klar att använda när lampan lyser med fast sken.

**FI**

Paina höyrypainiketta höyryharjan ollessa pystyasennossa ja itsestääsi poispään.

NO

Trykk på dampknappen med dampbørsten vendt bort fra deg og hold den i vertikal stilling.

SV

Håll klädångaren i upprätt läge och borsten riktad från dig innan du trycker in ångknappen.

**FI**

Saat parhaan tuloksen siirtämällä höyrypää-tä vaatteella ylhäältä alas päin.

NO

Før dampdysene over plagget, fra øverst til nederst.

SV

För borsten i en rörelse uppifrån och ned längs klädesplagget för bästa resultat.

**FI**

Herkkä tila: vähemmän höyryä aroille vaatteille.

NO

Finvask-modus: en lavere dampmengde for fint tøy.

SV

Svagt ångläge: lägre ångtryck för känsliga klädesplagg.

**FI**

Turbotila: Sopii paksuille vaatteille ja itsepintaisten ryppyyjen poistamiseen.

NO

Turbo-modus: Perfekt for tunge stoffer og for å fjerne vanskelige rynker.

SV

Turboläge: Perfekt för kraftiga tyger och för att ta bort envisa veck.

**FI**

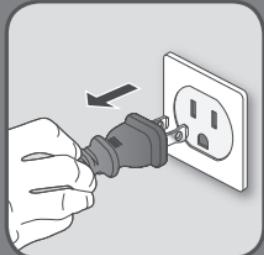
Jatkuva höyry, lukitse höyryliipaisin painamalla lukituskytkin alas. Vapauta painamalle kytkin ylös.

NO

For kontinuerlig damp, lås damputløseren ved å skyve låsebryteren ned. For å frigjøre den, skyv opp.

SV

Lås ångknappen genom att föra spärren nedåt för att få kontinuerlig ånga. Tryck spärren uppåt för att lossa på ångknappen.

**FI**

Kytke laite pois päältä painamalla ja pitämällä virtapainiketta 3 sekunnin ajan.

NO

Trykk og hold nede På-/Av-knappen i omtrent 3 sekunder for å slå av apparatet.

SV

Håll på/av-knappen intryckt i 3 sekunder för att stänga av klädångaren.

FI

Irrota laitteen pistoke pistorasiasta.

NO

Koble fra produktet.

SV

Dra ut kontakten.

FI

Varoitus: Älä koske laitteen pohjalevyn.

NO

Advarsel: Ikke ta på strykesålen til apparatet.

SV

Varning! Vidrör aldrig klädångarens värmeplatta.

4 VALMIUSTILA / STANDBYMODUS / STANDBYLÄGE



FI

- 1) Turvallisutesi takia höryharjassa on valmiustilavalvontajärjestelmä, joka aktivoituu noin 8 minuutin käyttämättömyyden jälkeen.
- 2) Vain virtapainike vilkkuu hitaasti ilmaisten laitteen olevan valmiustilassa
- 3) Aktivoi höryharja uudelleen:
 - a. Paina virtapainiketta ja odota, kunnes painikkeen valo lakkaa vilkkumasta
 - b. Voit aloittaa hörytyksen uudelleen.

NO

- 1) Av hensyn til din egen sikkerhet er dampbørsten utstyrt med et standby-overvåkingssystem, som aktiveres automatisk etter ca. 8 minutter uten bruk.
- 2) Kun «På-Av»-knappen blinker sakte for å indikere at apparatet står er i standby-modus
- 3) Aktivere dampbørsten på nytt:
 - a. Trykk på «På-Av»-knappen og vent at knappelyset slutter å blinke
 - b. Du kan begynne å damppe igjen.

SV

- 1) För din säkerhet är klädångaren utrustad med ett övervakningssystem som automatiskt försätter apparaten i standbyläge efter 8 minuter utan användning.
- 2) Endast på/av-knappen blinkar långsamt för att visa att apparaten är i standbyläge.
- 3) För att starta om klädångaren:
 - a. Tryck in på/av-knappen och vänta tills lampan slutar blinka.
 - b. Sedan kan du fortsätta ånga dina kläder.



5 KÄYTÖN JÄLKEEN / ETTER BRUK / EFTER ANVÄNDNING

**FI**

Vapauta ja poista vesisäiliö.

NO

Lås opp og fjern vanntanken.

SV

Lås upp och ta bort vattenbehållaren.

**FI**

Tyhjennä vesisäiliö täysin tyhjäksi.

NO

Tøm vanntanken fullstendig.

SV

Töm vattenbehållaren helt.

**FI**

Aseta vesisäiliö takaisin laitteeseen.

NO

Sett vanntanken tilbake på plass i apparatet.

SV

Sätt vattenbehållaren på plats igen.

**FI**

Odota laitteen jäähtymistä tunti ennen sen säilytykseen laittamista.

NO

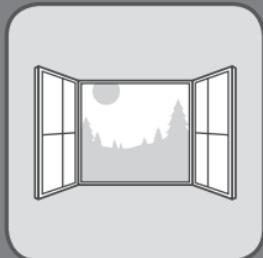
Vent i en time på at apparatet avkjøles før du setter det i lagring.

SV

Låt apparaten svalna i minst en timme innan den ställs undan för förvaring.



6 HELPO KALKINPOISTO / ENKEL AVKALKNING / ENKEL AVKALKNING

**FI**

Tee tämä ilmastoidussa tilassa.

NO

Utfør denne operasjonen i et ventilert rom.

SV

Gör detta i ett ventilerat rum.

**FI**

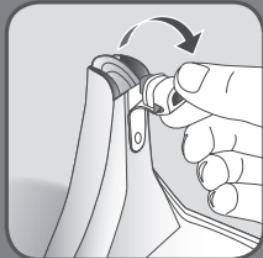
Vapauta ja poista vesisäiliö.

NO

Lås opp og fjern vanntanken.

SV

Lås upp och ta bort vattenbehållaren.

**FI**

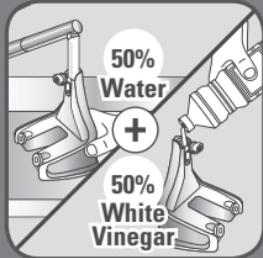
Poista vesisäiliön täytökorkki.

NO

Fjern vanninntakspluggen.

SV

Dra ur pluggen till vattenbehållaren.

**FI**

Täytä vesisäiliö 50 % puhtaalla vedellä ja 50 % etikalla.
Älä käytä muita kalkinpoistotuotteita.

NO

Fyll vanntanken med 50 % vann og 50 % hvit eddik.
Ikke bruk andre avkalkningsmidler.

SV

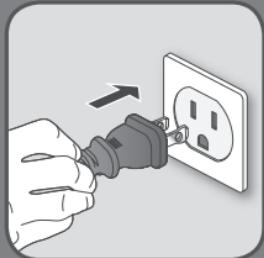
Fyll vattenbehållaren med 50 % vatten och 50 % ättika.
Använd inga andra avkalkningsmedel.



FI Aseta vesisäiliö takaisin laitteeseen.
Varmista, että vesisäiliö on kunnolla kiinni ja lukittu.

NO Sett vanntanken tilbake på plass i apparatet. Kontroller at vanntanken er helt på plass og låst.

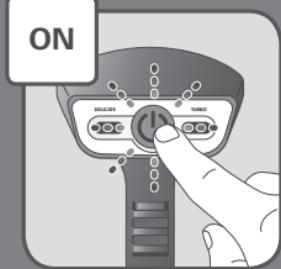
SV Sätt vattenbehållaren på plats igen.
Kontrollera att vattenbehållaren är korrekt placerad och fastlåst.



FI Yhdistä pistoke pistorasiaan.

NO Koble til produktet.

SV Sätt i kontakten i ett eluttag.



FI Kytke laite päälle.

NO Slå på produktet.

SV Sätt på apparaten.



FI Odota kunnes valo lakkaa vilkkumasta (noin 40 sekuntia). Kun valo palaa vilkkumatta, laite on käytöovalmis.

NO Vent til lampen slutter å blinke (ca. 40 sekunder). Apparatet er klar til bruk når lampen lyser stabilt.

SV Vänta tills lampan slutar blinka (efter ungefär 40 sekunder). Klädångaren är klar att använda när lampan lyser med fast sken.

**FI**

Aseta höytyliipaisin lukittuun asentoon lukitsimen avulla.

NO

Aseta laite tasaiselle, vaakasuoralle ja lämpöä kestävälle alustalle.

Sett dampputløseren i låst posisjon med låsen.

Plasser produktet på en flat, stabil, horizontal og varmebeständig overflate.

SV

Lås ångknappen med spärren.

Ställ klädångaren på en plan, stadig, horisontell och värmetåligh yta.

**FI**

Anna laitteen käydä, kunnes säiliö tyhjenee kokonaan.

NO

La apparatet virke til vanntanken er helt tømt.

SV

Lämna klädångaren på tills vattenbehållaren har tömts helt.

**FI**

Kytke laite pois päältä painamalla ja pitämällä virtapainiketta 3 sekunnin ajan.

NO

Trykk og hold nede På-/Av-knappen i omrent 3 sekunder for å slå av apparatet.

SV

Håll på/av-knappen intryckt i 3 sekunder för att stänga av klädångaren.

**FI**

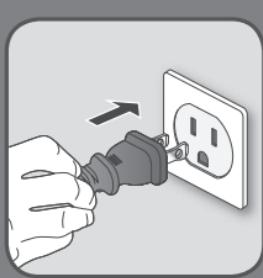
Irrota pistoke pistorasiasta ja vedä vesisäiliö ulos laitteesta.

NO

Koble fra apparatet og trekk vanntanken ut.

SV

Dra ut kontakten och ta loss vattenbehållaren.

**FI**

Irrota vesisäiliön täytökkorkki ja täytä vesisäiliö käsitemäällä vesijohtovedellä.

NO

Fjern vanninntakspluggen og fyll vanntanken med ubehandlet vann fra springen.

SV

Dra ur pluggen och fyll vattenbehållaren med vanligt kranvatten.

FI

Aseta vesisäiliö takaisin laitteeseen. Varmista, että vesisäiliö on kunnolla paikallaan.

NO

Sett vanntanken tilbake på plass i apparatet. Kontroller at vanntanken er helt på plass.

SV

Sätt vattenbehållaren på plats igen. Kontrollera att vattenbehållaren är korrekt placerad.

FI

Yhdistä laite pistorasiaan.

NO

Sett inn produktet.

SV

Anslut apparaten till ett eluttag.

FI

Kytke laite päälle.

NO

Slå på produktet.

SV

Sätt på apparaten.

**FI**

Odotaa voit lähettää vilkkumasta (noin 40 sekuntia). Kun valo palaa vilkkumatta, laite on valmis.

NO

Vent til lampen slutter å blinke (ca. 40 sekunder). Apparatet er klart når lampen lyser stabilt.

SV

Vänta tills lampan slutar blinka (efter ungefär 40 sekunder). Klädångaren är färdiguppvärmd när lampan lyser med ett fast sken.

**FI**

Aseta höyryliipaisin lukittuun asentoon. Aseta laite tasaiselle, vaakasuoralle ja lämpöö kestävälle alustalle.

NO

Sett damputøselen i låst posisjon. plasser produktet på en flat, stabil, horizontal og varmebestandig overflate.

**SV**

Lås ångknappen med spärren. Ställ klädångaren på en plan, stadig, horisontell och värmetylig yta.

FI

Anna laitteen käydä, kunnes säiliö tyhjenee kokonaan.

NO

La apparatet virke til vanntanken er helt tømt.

SV

Lämna klädångaren på tills vattenbehållaren har tömpts helt.



7 PUHDISTAMINEN / RENGJØRING / RENGÖRING

1 T



NO



FI

Vent en time på fullstendig nedkjøling.

NO

Odota jäähtymistä tunti.

SV

Vänta en timme tills apparaten svalnat helt.

FI

Apparatet skal bare rengjøres med en myk, fuktig svamp. Ikke bruk vaskemiddel.

NO

Käytä puhdistamiseen pehmeää sientä ja vettä. Älä käytä puhdistusaineita.

SV

Tvätta av den med en mjuk tvättsvamp och vatten. Använd inga rengöringsmedel.

FI

Produktet skal ikke vaskes aldri eller skylles direkte over vasken.

NO

Älä pese tai huuhtele laitetta suoraan pesualtaan päällä.

SV

Diska eller skölj aldrig apparaten direkt över en diskho eller ett handfat.

POPIS VÝROBKU / ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUKTBESKRIVELSE

1.	CS	Ovládací panel: Tlačítko zapnutí/vypnutí a nastavení intenzity páry	6.	CS	Stojan
	TR	Kontrol paneli : Açma/kapatma ve buhar seviyesi düğmeleri		TR	Ayakta durma tabanı
	DA	Betjeningspanel: Tænd/sluk og dampindstillingsknapper		DA	Stående fod
2.	CS	Vyhřívaná žehlicí plocha	7.	CS	Odnímatelná nádržka na vodu
	TR	Isıtlılmış taban plakası		TR	Çıkarılabilir su deposu
	DA	Opvarmet sålplade		DA	Aftagelig vandbeholder
3.	CS	Pojistka nádržky na vodu	8.	CS	Výstup kabelu
	TR	Su haznesi kilidi		TR	Kablo çıkışlı
	DA	Lås til vandbeholder		DA	Ledningsudgang
4.	CS	Pojistka pro stálý proud páry	9*.	CS	Kartáč na textilie
	TR	Kesintisiz buhar için kilitleme anahtarı		TR	Kumaş fırçası
	DA	Låsekontakt til konstant damp		DA	Stofbørste
5.	CS	Spoušť páry	10*.	CS	Kryt na páru
	TR	Buhar tetiği		TR	Buhar kapığı
	DA	Dampudløser		DA	Dampdæksel
			11*.	CS	Nástavec pro žehlení puků
				TR	Kat Aksesuarı
				DA	Foldemundstykke
			12*.	CS	Háček na dveře
				TR	Kapı kancası
				DA	Dørkrog



1 PŘED POUŽITÍM / KULLANmadan ÖNCE / INDEN BRUG /

**CS**

Odjistěte a vyjměte nádržku na vodu.

TR

Su haznesinin kilidini açın ve çıkarın.

DA

Lås vandbeholderen op og tag den af.

**CS**

Otevřete zátku nádržky na vodu.

TR

Su giriş tipasını çıkarın.

DA

Tag proppen af vandbeholderen.

**CS**

Naplňte nádržku na vodu vodou z vodovodu.

TR

Su haznesini işlenmemiş musluk suyu ile doldurun.

DA

Fyld vandbeholderen op med ubehandlet vand fra vandhanen.

**CS**

Zavřete zátku vstupu vody.

TR

Su giriş tipasını kapatın.

DA

Luk proppen på vandbeholderen.

**CS**

Vraťte nádržku na vodu na místo.
Zkontrolujte, zda je nádržka správně
zasunutá a zajištěná.

TR

Su haznesini tekrar cihaza yerleştirin. Su
haznesinin yerine tamamen oturduğundan
ve kilitlendiğinden emin olun.

DA

Sæt vandbeholderen på plads i apparatet.
Sørg for, at vandbeholderen sidder
ordentligt på plads, og er låst fast.

**CS**

Zavěste oděv na věšák.

TR

Elbisenizi bir elbise askısına asın.

DA

Hæng tøjet på en bøjle.

2 PŘÍSLUŠENSTVÍ / AKSESUARLAR / TILBEHØR /



*

CS

Háček umožňuje zavěsit oděv pro lepší
napaření.

TR

Elbisenize buhar uygulamak için kapı
kancası ile asabilirsiniz.

DA

Med dørknagen kan du hænge tøjet op, når
det skal dampes.

**CS**

Kartáč na textilie otevírá vazby tkaniny pro lepší pronikání páry.

Než vymetete nebo připojíte kartáček, odpojte spotřebič a nechte jej vychladnout po dobu jedné hodiny.

**CS**

Napařovací krytka filzuje vodní nečistoty a chrání tkaninu před vodními kapkami.

Toto příslušenství používejte na jemné tkaniny, které se nežehlí.

Než vymetete nebo připojíte napařovací krytku, odpojte spotřebič a nechte jej vychladnout po dobu jedné hodiny.

TR

Buhar kapağı sudaki pıslıkları filtre eder ve kumaşı su damlalarından korur.

Bu aksesuar ütülenmeyen narin kumaşlarda kullanılmalıdır.

Buhar kapağını takmadan veya çıkarmadan önce, cihazın fişini çekin ve bir saat kadar soğumasına izin verin.

DA

Damphætten filterer urenheder i vandet, og beskytter tekstilerne mod vandræber.

Dette tilbehør skal bruges til sarte stoffer, der ikke må stryges.

Inden dampfætten sættes på eller tages af, skal du først trække apparatets stik ud af stikkontakten, og lade apparatet køle ned i en time.



*

Nástavec pro žehlení puků se používá pro snadné nažehlení puků na kalhotách nebo nepoddajných záhybů. Látku vložte mezi dve části příslušenství. Nástavcem pro žehlení puků pohybujte směrem shora dolů. Než vyjmete nebo nasadíte nástavec, odpojte spotřebiče a nechte jej vychladnout po dobu jedné hodiny.

CS

Kat aksesuarı pantolonların kat yerlerini oluşturmak veya inatçı kırışıklıkları gidermek için kullanılır. Kumaşınızı iki aksesuar parçasının arasındaki yere koyn. Kat aksesuarını yukarıdan aşağı doğru hareket ettirin.

TR

Aksesuarı takmadan veya çıkarmadan önce, cihazın fışını çekin ve bir saat kadar soğumasına izin verin.

DA

Foldemundstykket bruges til at lave buksefolder, og til at fjerne stædige folder. Sæt dit stof mellem de to tilbehørsdele. Før foldemundstykket i en nedadgående bevægelse fra oven.

Inden dampfætten sættes på eller tages af, skal du først trække apparatets stik ud af stikkontakten, og lade apparatet køle ned i en time.



3 POUŽITÍ / KULLANIM / BRUG



CS

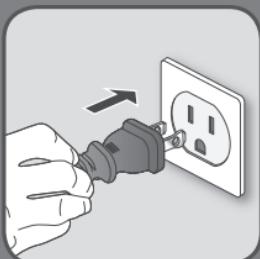
Varování: Nikdy nenapařujte oděv, který je oblečen přímo na těle.

TR

Uyarı: Asla elbise üzerindeyken buhar uygulamayın.

DA

Advarsel: Du må aldrig damppe tøj, som du eller andre har på.

**CS**

Zapojte spotřebič do zásuvky.

TR

Cihazın fişini prize takın.

DA

Tilslut apparatet.

**CS**

Zapněte spotřebič.

TR

Cihazı çalıştırın.

DA

Tænd for apparatet.

**CS**

Počkejte, než kontrolka přestane blikat (přibližně 40 sekund). Když kontrolka nepřetržitě svítí, váš přístroj je připraven k použití.

TR

İşik yanıp sönmeyi durduruncaya kadar bekleyin (yaklaşık 40 saniye). İşik sabit olduğunda: cihaz kullanıma hazır.

DA

Vent, indtil lysindikatoren holder op med at blinke (ca. 40 sekunder). Når lysindikatoren lyser konstant, er apparatet klar til brug.

**CS**

Stiskněte napařovací tlačítko s a miřte parním kartáčkem ve svislé poloze směrem od vás.

TR

Buhar fırçası sizden uzağa bakacak şekilde cihazı dikey konumda tutarak buhar düğmesine basın.

DA

Tryk på damp-knappen med dampbørsten rettet væk fra dig selv i en lodret position.

**CS**

Pohybujte parními tryskami po oděvu shora dolů.

TR

En uygun kullanım şekli için, buharı elbiselerine yukarıdan aşağı doğru tutarak hareket ettirin.

DA

For optimal brug, skal du føre dampdyserne over tøjet fra oven og nedad.

**CS**

Režim pro jemné tkaniny: slabší proud páry pro nejjemnější oděvy.

TR

Hassa mod : en hassas giysileriniz için daha düşük basınç çıkışlı.

DA

Funktion til skrøbeligt stof: En lavere dampstyrke til dit mest skrøbelige tøj.

**CS**

Režim turbo: Ideální pro hrubší tkaniny a odstranění nepoddajných záhybů.

TR

Turbo modu : Ağırlık kumaşlar ve inatçı kırışıklıkları gidermek için mükemmel.

DA

Turbofunktion: Perfekt til tunge stoffer, og til at fjerne stædige folder.

**CS**

Pro stálý proud páry, zajistěte spoušť páry posunutím pojistky dolů. Uvoľnite ji posunutím pojistky nahoru.

TR

Kesintisiz buhar için buhar tetiğini kilitleme anahtarını aşağı doğru iterek kilitleyin. Onu serbest bırakmak için yukarı doğru itin.

DA

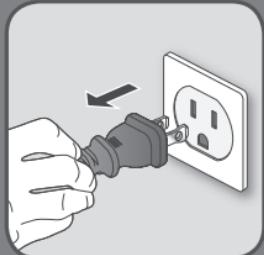
For konstant damp, skal du låse dampudløseren ved at trykke låseafbryderen nedad. For at låse den op igen, skal du trykke den opad.



CS Spotřebič vypněte stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí po dobu 3 sekund.

TR Cihazı kapatmak için açma/kapama düğmesine basın ve 3 saniye basılı tutun.

DA Hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder, for at slukke for apparatet.



CS Odpojte spotřebič ze zásuvky.

TR Cihazın fişini przedeni çekin.

DA Træk apparatets stik ud af stikkontakten.



CS Varování: Nikdy se nedotýkejte žehlicí plochy spotřebiče.

TR Uyarı: Cihazın taban plakasına dokunmayın.

DA Advarsel: Rør aldrig apparatets såleplade.

4 POHOTOVOSTNÍ REŽIM / BEKLEME MODU / STANDBYFUNKTION

1) Pro vaši bezpečnost je parní kartáč vybaven pohotovostním monitorovacím systémem, který se aktivuje automaticky po cca 8 minutách bez používání.

CS



2) Tlačítko zapnutí/vypnutí pomalým blikáním signalizuje, že je spotřebič v pohotovostním režimu

3) Aktivace parního kartáče:

- Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a počkejte, dokud kontrola tlačítka nepřestane blikat
- Můžete začít znova napařovat.

1) Emniyetiniz için buhar fırçasında 8 dakika kullanılmaması halinde otomatik olarak etkinleşen bir bekleme izleme sistemi bulunur.

TR

2) Cihazın bekleme modunda olduğunu göstermek için sadece 'Açma-Kapatma' düğmesi yanıp söner

3) Buhar fırmasını tekrar etkinleştirerek için :

- 'Açma-Kapatma' düğmesine basın ve düğmenin yanıp sönmesinin durmasını bekleyin
- Tekrar buhar vermeye başlayabilirsiniz.

1) Af hensyn til din sikkerhed, er dampbørsten udstyret med et standby-overvågningssystem, som automatisk aktiveres efter ca. 8 minutter uden brug.

DA

2) Kun "tænd/sluk"-knappen blinker langsomt for at vise, at apparatet er på standby

3) Sådan startes dampbørsten igen:

- Tryk på "tænd/sluk"-knappen, og vent på, at knappens lys holder op med, at blinke
- Herefter kan du bruge apparatet igen.



5 PO POUŽITÍ / KULLANIMDAN SONRA / EFTER BRUG

**CS**

Odjistěte a vyjměte nádržku na vodu.

TR

Su haznesinin kilidini açın ve çıkarın.

DA

Lås vandbeholderen op og tag den af.

**CS**

Nádržku na vodu zcela vyprázdněte.

TR

Su haznesini tamamen boşaltın.

DA

Tøm vandbeholderen helt.

**CS**

Vraťte nádržku na vodu na místo.

TR

Su haznesini tekrar cihaza yerleştirin.

DA

Sæt vandbeholderen på plads i apparatet.

**CS**

Před uložením počkejte přibližně hodinu, dokud váš spotřebič nevychladne.

TR

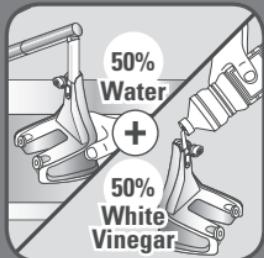
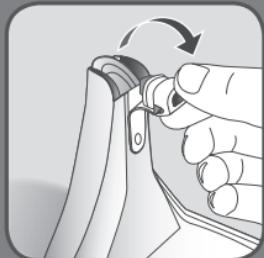
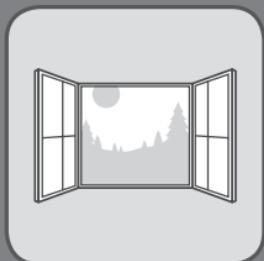
Saklamadan önce cihazınızın soğuması için bir saat bekleyin.

DA

Vent en time, så apparatet er kølet ned inden opbevaring.



6 JEDNODUCHÉ ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE / KOLAY KİRÇ ÇÖZDÜRME / NEM AFKALDNING

**CS**

Provádějte tuto činnost v odvětrávané místnosti.

TR

Bu işlemi havalandırılmış bir odada yapın.

DA

Gør dette i et udluftet lokale.

CS

Odjistěte a vyjměte nádržku na vodu.

TR

Su haznesinin kilidini açın ve çıkarın.

DA

Lås vandbeholderen op og tag den af.

CS

Otevřete zátku nádržky na vodu.

TR

Su giriş tipasını çıkarın.

DA

Tag proppen af vandbeholderen.

CS

Naplňte nádržku na vodu 50 % vody a 50 % bílého octa.

Nepoužívejte jiné výrobky k odstraňování vodního kamene.

TR

Su haznesini %50 su ve %50 beyaz sirke ile doldurun.

Düger kireç çözücü ürünleri kullanmayın.

DA

Fyld vandbeholderen op med 50 % vand og 50 % hvide eddike.

Du må ikke bruge andre afkalkningsprodukter.

**CS**

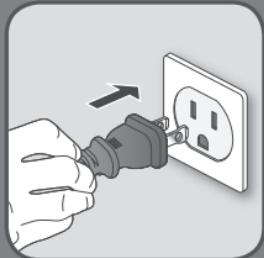
Vraťte nádržku na vodu na místo. Ujistěte se, že nádržka na vodu je na svém místě a zajištěná.

TR

Su haznesini tekrar cihaza yerleştirin. Su haznesinin yerine tamamen oturduğundan ve kilitlendiğinden emin olun.

DA

Sæt vandbeholderen på plads i apparatet. Sørg for, at vandbeholderen sidder ordentligt på plads, og er låst fast.

**CS**

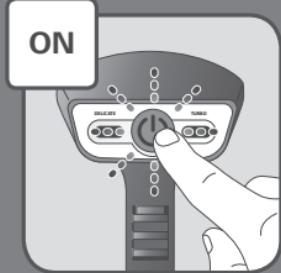
Zapojte spotřebič do zásuvky.

TR

Cihazın fişini prize takın.

DA

Tilslut apparatet.

**CS**

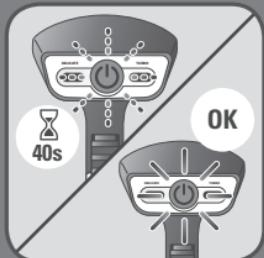
Zapněte spotřebič.

TR

Cihazı çalıştırın.

DA

Tænd for apparatet.

**CS**

Počkejte, dokud kontrolka přestane blikat (přibližně 40 sekund). Když kontrolka svítí nepřetržitě, váš přístroj je připraven k použití.

TR

İşik yanıp sönmeye durduruncaya kadar bekleyin (yaklaşık 40 saniye). İşik sabit olduğunda: cihaz kullanıma hazırır.

DA

Vent, indtil lysindikatoren holder op med at blinke (ca. 40 sekunder). Når lysindikatoren lyser konstant, er apparatet klar til brug.

**CS**

Zajistěte proud páry stlačením pojistky.
Spotřebič postavte na rovný, stabilní,
vodorovný a tepelně odolný povrch.

TR

Buhar tetiğini kilitleyici sayesinde kilitli
konuma getirin.
Ürünü düz, sabit, yatay ve ısiya dayanıklı bir
yüzeye koyn.

DA

Løs dampudløseren.
Placer produktet på en flad, stabil, vandret
og varmebestandig overflade.

**CS**

Nechte spotřebič zapnutý, dokud není
nádržka na vodu zcela vyprázdněna.

TR

Su haznesi tamamen boşalana kadar cihazın
çalışmasına izin verin.

DA

Lad apparatet køre, indtil vandbeholderen
er helt tom.

**CS**

Spotřebič vypnete stisknutím tlačítka
zapnutí/vypnutí po dobu 3 sekund.

TR

Cihazı kapatmak için açma/kapama
düğmesine basın ve 3 saniye basılı tutun.

DA

Hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder,
for at slukke for apparatet.

**CS**

Opojte spotřebič ze sítě a vytáhněte
nádržku na vodu.

TR

Cihazın fişini prizden çekin ve su haznesi
çıkarıń.

DA

Træk apparatets stik ud af stikkontakten, og
træk vandbeholderen ud.

**CS**

Otevřete zátku a naplňte nádržku vodou z vodovodu.

TR

Su giriş tipasını çıkarın ve su haznesini işlenmemiş musluk suyu ile doldurun.

DA

Tag proppen af, og fyld vandbeholderen med ubehandlet vand fra vandhanen.

**CS**

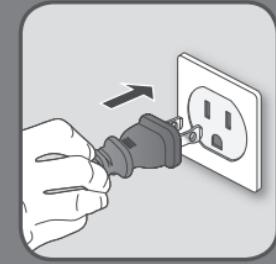
Vraťte nádržku na vodu na místo a zkontrolujte, zda je nádržka správně zasunutá.

TR

Su haznesini tekrar cihaza yerleştirin. Su haznesinin yerine tamamen oturduğundan emin olun.

DA

Sæt vandbeholderen på plads i apparatet. Sørg for, at vandbeholderen sidder ordentligt på plads.

**CS**

Zapojte spotřebič do zásuvky.

TR

Cihazı prize takın.

DA

Tilslut apparatet.

**CS**

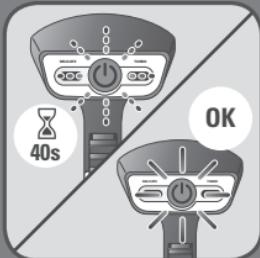
Zapněte spotřebič.

TR

Cihazı çalıştırın.

DA

Tænd for apparatet.

**CS**

Počkejte, než kontrolka přestane blikat (přibližně 40 sekund). Když kontrolka svítí nepřetržitě, váš přístroj je připraven k použití.

TR

Işık yanıp sönmeye durduruncaya kadar bekleyin (yaklaşık 40 saniye). Işık sabit olduğunda: cihaz hazırır.

DA

Vent, indtil lysindikatoren holder op med at blinke (ca. 40 sekunder). Når lysindikatoren lyser konstant, er apparatet klar til brug.

**CS**

Stlačte spoušť páry do zajištěné polohy.
Spotřebič postavte na rovný, stabilní,
vodorovný a tepelně odolný povrch.

TR

Buhar tetiğini kilitli konuma getirin.
Ürünü düz, sabit, yatay ve ısiya dayanıklı bir
yüzeye koyn.

**DA**

Lås dampudløseren.
Placer produktet på en flad, stabil, vandret
og varmebestandig overflade.

CS

Nechte spotřebič zapnutý, dokud není
nádržka na vodu zcela vyprázdněna.

TR

Su haznesi tamamen boşalana kadar cihazın
çalışmasına izin verin.

DA

Lad apparatet køre, indtil vandbeholderen
er helt tom.



7 ČIŠTĚNÍ / TEMİZLİK/ RENGØRING



1 H

NO

CS

Počkejte hodinu do úplného vychlazení.

TR

Tamamen soğuması için bir saat bekleyin.

DA

Vent en time, indtil apparatet er kølet helt ned.

CS

K čištění používejte pouze měkkou houbičku s vodou. Nepoužívejte čisticí prostředky.

TR

Temizlemek için sadece nemli yumuşak bir sünger kullanın. Başka herhangi bir deterjan kullanmayın.

DA

Apparatet må kun rengøres med en svamp og vand. Brug ikke rengøringsmiddel.

CS

Nikdy nemyjte nebo neoplachujte přístroj přímo nad dřezem.

TR

Cihazı asla doğrudan bir lavabonun üzerinde yıkamayın veya durulamayın.

DA

Apparatet må aldrig vaskes eller skylles direkte over en vask.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА / OPIS PROIZVODA / OPIS PRODUKTU

1.	BG	Контролен панел: бутони за Вкл./Изкл. и за сила на парата	BG	Основа за поставяне
	HR	Управљачка плоčа: Tipka za uključivanje/isključivanje i tipka za paru	HR	Postolje
	PL	Panel sterowania: Włącznik/wyłącznik i przyciski poziomu pary	PL	Podstawa stojaka
2.	BG	Нагрятая плита	BG	Подвижен резервоар за вода
	HR	Grijaća ploča	HR	Odvojivi spremnik vode
	PL	Podgrzewana płytka	PL	Wyjmowany zbiornik na wodę
3.	BG	Заключване на резервоара за вода	BG	Извод за кабела
	HR	Zapor za spremnik vode	HR	Izlazni otvor za priključni vod
	PL	Blokada zbiornika na wodę	PL	Osłona kabla
4.	BG	Бутона на заключващия механизъм за постояннона пара	BG	Четка за тъкани
	HR	Prekidač za blokadu za kontinuiranu paru	HR	Četka za tkaninu
	PL	Przełącznik blokujący do ciągłego wyrzutu pary	PL	Szczotka do tkanin
5.	BG	Спусък за пара	BG	Парен капак
	HR	Okidač za paru	HR	Navlaka za glavu za paru
	PL	Spust pary	PL	Pokrywa wylotu pary
6.	BG		BG	Приставка за ръбове
	HR		HR	Nastavak za nabore
	PL		PL	Końcówka do prasowania w kant
7.	BG		BG	Кука за врата
	HR		HR	Kukica za vrata
	PL		PL	Zaczep na drzwi

* **BG** В зависимост от модела / **HR** Ovisno o modelu / **PL** W zależności od modelu



1 ПРЕДИ УПОТРЕБА/ PRIJE UPORABE/ PRZED UŻYCIEM /

**BG**

Освободете резервоара за вода и го извадете.

HR

Odblokirajte i izvadite spremnik vode.

PL

Odblokuj i wyjmij zbiornik na wodę.

**BG**

Отстранете стопера на входа за вода.

HR

Uklonite čep ulaznog otvora za vodu.

PL

Zdejmij zatyczkę wlewu wody.

**BG**

Напълнете резервоара за вода с чиста вода от чешмата.

HR

Napunite spremnik vode netretiranom vodom iz slavine.

PL

Do zbiornika na wodę nalej wody bez żadnych dodatków.

**BG**

Затворете стопера на входа за вода.

HR

Stavite čep ulaznog otvora za vodu.

PL

Zamknij zatyczkę wlewu wody.

**BG**

Върнете резервоара за вода на мястото му в уреда. Уверете се, че резервоарът за вода е поставен добре на мястото си и е застопорен.

HR

Vratite spremnik vode u njegovo ležište na uređaju. Uvjerite se da spremnik vode potpuno naliježe u ležište i da je blokiran.

PL

Włożyć zbiornik na wodę z powrotem do urządzenia. Upewnij się, że zbiornik na wodę jest całkowicie włożony na miejsce i zablokowany.

**BG**

Окачете дрехата на закачалка.

HR

Stavite odjeću na vješalicu za odjeću.

PL

Powieś ubranie na wieszaku na ubrania.

2 AKCESOARI/ PRIBOR / AKCESORIA



*

BG

Куката за врата ви позволява да окачете дрехата си за третиране с пара.

HR

Kukica za vrata omogućuje vješanje odjeće za glačanje parom.

PL

Hak drzwiowy służy do wieszania ubrań przeznaczonych do prasowania parą.

**BG**

Четката за тъкани разресва нишките на тъканите за по-добро проникване на парата.

Преди отстраняване или прикачане на четката с пара изключете уреда от контакта и го оставете да изстине един час.

Četka za tkaninu otvara tkanje za bolje prodiranje pare.

Prije uklanjanja ili postavljanja četke za glavu za paru odsvojite uređaj od strujnog napajanja i pričekajte sat vremena da se ohladi.

**BG**

Парният капак филтрира нечистотии във водата и предпазва тъканите от водни капки.

Този аксесоар е предназначен за деликатни тъкани, които не са подходящи за гладене.

Преди отстраняване или прикачане на парния капак изключете уреда от контакта и го оставете да изстине един час.

Navlaka glave za paru filtrira nečistoće iz vode i štiti tkaninu od kapanja vode.

Ovaj pribor potrebno je koristiti za osjetljive tkanine koje se ne mogu glačati.

Prije uklanjanja ili postavljanja navlake za glavu za paru odsvojite uređaj od strujnog napajanja i pričekajte sat vremena da se ohladi.

HR

Pokrywa wylotu pary filtruje zanieczyszczenia wody i chroni tkaninę przed kapaniem wody.

Tego elementu należy używać do tkanin delikatnych, których nie można prasować.

Przed zdjęciem lub założeniem pokrywy wylotu pary, odłącz urządzenie od zasilania i odczekaj godzinę, aż ostygnie.

PL



*

BG

Приставката за ръбове се използва за по-лесно оформяне на ръб върху панталоните или за отстраняване на упорити гънки. Поставете дрехата между двете части на аксесоара. Движете приставката надолу като започнете от горния край.

Преди отстраняване или прикачане на аксесоара изключете уреда от контакта и го оставете да изстине за един час.

Nastavak za nabore koristi se za jednostavnu izradu pregiba ili uklanjanje tvrdokornih nabora. Stavite tkaninu u prostor između dva dijela pribora. Nastavak za nabore pomičite prema dolje počevši od vrha.

Prije uklanjanja ili postavljanja pribora odspojite uređaj od strujnog napajanja i pričekajte sat vremena da se ohladi.

Końcówka do prasowania w kant służy do łatwego prasowania kantów spodni lub do usuwania uporczywych pomieć. Włóz tkaninę między dwie części końcówki.

Przesuwaj końcówkę do prasowania w kant w dół, zaczynając od samej góry.

Przed zdjęciem lub założeniem elementu, odłącz urządzenie od zasilania i odczekaj godzinę, aż ostygnie.

HR

PL



3 УПОТРЕБА / UPORABA / UŻYTKOWANIE



BG

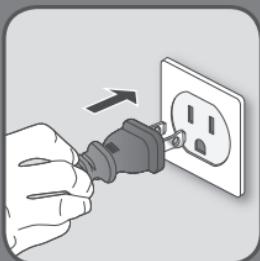
Предупреждение: Никога не насочвайте пара към дреха, кагато е облечена.

HR

Upozorenje! Odjeću nikad ne tretirajte parom kad je na osoba ima na sebi.

PL

Ostrzeżenie: Nigdy nie naleźdź prasować odzieży na ciele.

**BG**

Поставете щепсела на уреда в контакта.

HR

Priklučite uređaj na strujno napajanje.

PL

Podłącz urządzenie do zasilania.

**BG**

Включете уреда.

HR

Uključite uređaj.

PL

Włącz urządzenie.

**BG**

Изчакайте лампичката да спре да мига (приблизително 40 секунди). Когато лампичката свети постоянно, уредът е готов за използване.

HR

Pričekajte da svjetlosni indikator prestane treperiti (otprilike 40 sekundi). Kad svjetlosni indikator počne stalno svijetliti, uređaj je spremjan za uporabu.

PL

Odczekaj, až kontrolka przestanie migać (około 40 sekund). Gdy kontrolka zapali się na stałe, urządzenie jest gotowe do użycia.

**BG**

Натиснете бутона за пара, като държите парната четка във вертикална позиция и с гръб към вас.

HR

Pritisnite tipku za paru sa četkom za glavu za paru okrenutom od sebe u okomitom položaju.

PL

Wciśnij przycisk pary, trzymając szczotkę parową pionowo skierowaną do przodu.

**BG**

За оптимални резултати движете парните струи по дрехата отгоре надолу.

HR

Za optimalnu uporabu mlazovima pare prelazite po odjeći od vrha prema dolje.

PL

Aby maksymalnie skutecznie korzystać z urządzenia, strumień pary należy przesuwać po odzieży z góry na dół.

**BG**

Деликатен режим: по-слаба струя на парата за най-деликатните ви тъкани.

HR

Način rada za osjetljivu tkaninu (Delicate): mala količina pare za vrlo osjetljivu odjeću.

PL

Tryb delikatny: najdelikatniejsze ubrania należy prasować parą ustawioną na najmniejszą siłę wyrzutu.

**BG**

Турбо режим: подходящ за по-плътни дрехи и за отстраняване на упорите гънки.

HR

Turbo način rada: savršen za krute tkanine i uklanjanje tvrdokornih nabora.

PL

Tryb turbo: idealny do ciężkich tkanin i do usuwania trudno schodzących pomarszczeń.

**BG**

За непрекъснато подаване на пара застопорете спусъка за пара, като натиснете бутона на заключващия механизъм надолу. За да спрете непрекъснатото подаване, натиснете механизма нагоре.

HR

Za kontinuiranu paru blokirajte okidač za paru guranjem prekidača za blokadu prema dolje. Za otpuštanje okidača gurnite prekidač prema gore.

PL

Aby uzyskać ciągły wyrzut pary, należy zablokować spust pary i w tym celu przesunąć przełącznik blokujący w dół. Aby zwolnić blokadę, przesuń go do góry.



BG

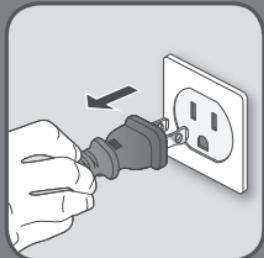
Задръжте натиснат бутона Вкл./Изкл. за 3 секунди, за да изключите уреда.

HR

Za isključivanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite ga pritisnutim 3 sekunde.

PL

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij włącznik/wyłącznik i przytrzymaj go przez 3 sekundy.



BG

Изключете уреда от контакта.

HR

Odspojite uređaj od strujnog napajanja.

PL

Odłącz urządzenie od zasilania.



BG

Предупреждение: Никога не докосвайте горещата плоча на уреда.

HR

Upozorenje! Nikad ne dotičte glavu uređaja.

PL

Ostrzeżenie: Nigdy nie należy dотykać podgrzewanej płytki urządzenia.

4 РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ / НАЧИН РАДА ПРИПРАВНОСТИ / TRYB GOTOWOŚCI

1) За вашата безопасност четката за пара е оборудвана със система за мониторинг на режима на готовност, който се активира, ако уредът не се използва около 8 минути.

2) Само бутонът „Вкл./Изкл.“ мига бавно, за да покаже, че уредът е в режим на готовност

3) За да активирате отново четката за пара:

- написнете бутона „Вкл./Изкл“ и изчакайте бутона да спре да мига
- Уредът отново е готов за ползване.

1) Radi vaše sigurnosti četka za glavu za paru opremljena je sustavom praćenja za način rada pripravnosti koji se automatski aktivira nakon otprilike 8 minuta nekorištenja aparata.

2) Samo tipka za uključivanje/isključivanje polako treperi kako bi ukazala da je uređaj u načinu rada pripravnosti.

3) Za ponovnu aktivaciju četke za glavu za paru:

- pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i pričekajte da svjetlosni indikator prestane treperiti.
- Možete ponovno početi s glačanjem parom.

1) Dla bezpieczeństwa użytkownika szczotka parowa jest wyposażona w system monitoringugotowości, który włącza się automatycznie po około 8 minutach braku użytkowania.

2) Tylko włącznik/wyłącznik powoli miga, sygnalizując, że urządzenie znajduje się w trybie gotowości.

3) Aby ponownie włączyć szczotkę parową należy:

- Nacisnąć włącznik/wyłącznik i odczekać, aż przycisk przestanie migać.
- Teraz można ponownie włączyć wyrzut pary.



BG

HR

PL



5 СЛЕД УПОТРЕБА / NAKON UPORABE / PO UŻYCIU

**BG**

Освободете резервоара за вода и го извадете.

HR

Odblokirajte i izvadite spremnik vode.

PL

Odblokuj i wyjmij zbiornik na wodę.

**BG**

Изпразнете напълно резервоара за вода.

HR

Potpuno ispraznite spremnik vode.

PL

Opróżnij całkowicie zbiornik na wodę.

**BG**

Върнете резервоара за вода на мястото му в уреда.

HR

Vratite spremnik vode u njegovo ležište na uređaju.

PL

Włóż zbiornik na wodę z powrotem do urządzenia.

**BG**

Изчакайте един час уредът да изстине, преди да го приберете.

HR

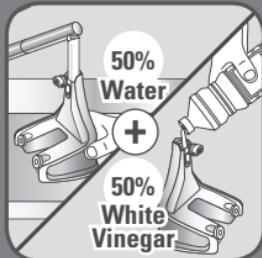
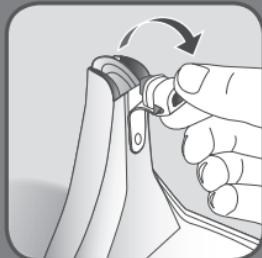
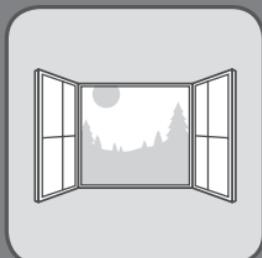
Pričekajte sat vremena da se uređaj ohladi prije nego ga odložite.

PL

Przed schowaniem odczekaj godzinę, aż urządzenie ostygnie.



6 ЛЕСНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК / JEDNOSTAVNO UKLANJANJE KAMENCA / ŁATWE USUWANIE KAMIENIA

**BG**

Извършвайте операцията в проветрило помещение.

HR

Ovaj postupak obavljajte u prozračenoj prostoriji.

PL

Wykonaj tę czynność w wentylowanym pomieszczeniu.

BG

Освободете резервоара за вода и го извадете.

HR

Odblokirajte i izvadite spremnik vode.

PL

Odblokuj i wyjmij zbiornik na wodę.

BG

Отстранете стопера на входа за вода.

HR

Uklonite čep ulaznog otvora za vodu.

PL

Zdejmij zatyczkę wlewu wody.

BG

Напълнете резервоара за вода с 50% вода и 50% бял оцет.

Не използвайте други продукти за отстраняване на варовик.

Spremnik vode napunite mješavinom od 50% vode i 50% bijelog octa.

Ne koristite druge proizvode za uklanjanje kamenca.

PL

Napełnij zbiornik w 50% wodą, a w 50% octem.

Nie używaj innych produktów do usuwania kamienia.

**BG**

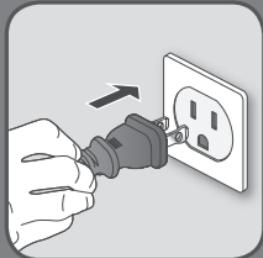
Върнете резервоара за вода на мястото му в уреда. Уверете се, че резервоарът за вода е поставен добре на мястото си и е заключен.

HR

Vratite spremnik vode u njegovo ležište na uređaju. Uvjerite se da spremnik vode potpuno naliježe u ležište i da je blokiran.

PL

Włóż zbiornik na wodę z powrotem do urządzenia. Upewnij się, że zbiornik na wodę jest całkowicie włożony na miejsce i zablokowany.

**BG**

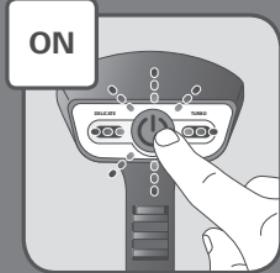
Поставете щепсела на уреда в контакта.

HR

Priklučite uređaj na strujno napajanje.

PL

Podłącz urządzenie do zasilania.

**BG**

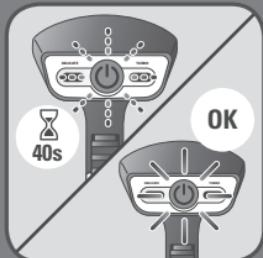
Включете уреда.

HR

Uključite uređaj.

PL

Włącz urządzenie.

**BG**

Изчакайте лампичката да спре да мига (приблизително 40 секунди). Когато лампичката свети постоянно, уредът е готов за използване.

HR

Pričekajte da svjetlosni indikator prestane treperiti (otprilike 40 sekundi). Kad svjetlosni indikator počne stalno svijetliti, uređaj je spreman za uporabu.

PL

Odczekać, aż kontrolka przestanie migać (około 40 sekund). Gdy kontrolka zapali się na stałe, urządzenie jest gotowe do użycia.

**BG**

Поставете спуска за пара в заключено положение с помощта на заключващия механизъм.

Поставете продукта върху равна, стабилна, хоризонтална и топлоустойчива повърхност.

HR

Stavite okidač za paru u blokirani položaj pomoću prekidača za blokadu.

Stavite proizvod na ravnu, stabilnu i vodoravnu površinu otpornu na toplinu.

Używając blokady, ustaw spust pary w pozycji zablokowanej.

PL

Ustaw urządzenie na płaskiej, stabilnej i poziomej powierzchni odpornej na wysokie temperatury.

BG

Оставете уреда да работи, докато резервоарът за вода се изпразни докрай.

HR

Neka uređaj radi do potpunog pražnjenja spremnika vode.

PL

Używaj urządzenia do czasu, aż w zbiorniku na wodę skończy się woda.

**BG**

Задръжте натиснат бутона Вкл./Изкл. за 3 секунди, за да изключите уреда.

HR

Za isključivanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite ga pritisnutim 3 sekunde.

PL

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij włącznik/wyłącznik i przytrzymaj go przez 3 sekundy.

**BG**

Изключете уреда от контакта и извадете резервоара за вода.

HR

Odspojite uređaj od strujnog napajanja i izvucite spremnik vode.

PL

Odłącz urządzenie od zasilania i wyjmij zbiornik na wodę.

**BG**

Отстранете стопера на входа за вода и напълнете резервоара за вода с чиста вода от чешмата.

HR

Uklonite čep ulaznog otvora za vodu i napunite spremnik vode netretiranom vodom iz slavine.

PL

Wyjmij zatyczkę wlewu wody w zbiorniku i nalej wody bez żadnych dodatków.

**BG**

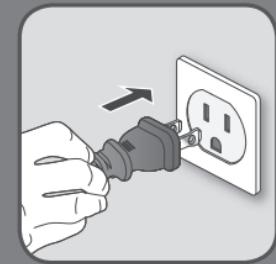
Върнете резервоара за вода на мястото му в уреда. Уверете се, че резервоарът за вода е поставен добре на мястото си.

HR

Vratite spremnik vode u njegovo ležište na uređaju. Uvjericite se da spremnik vode potpuno naliježe u ležište.

PL

Włóż zbiornik na wodę z powrotem do urządzenia. Upewnij się, że zbiornik na wodę jest całkowicie włożony na miejsce.

**BG**

Поставете щепсела на уреда в контакта.

HR

Priklučite uređaj na strujno napajanje.

PL

Włóż wtyczkę przewodu zasilającego urządzenia do kontaktu.

**BG**

Включете уреда.

HR

Uključite uređaj.

PL

Włącz urządzenie.

**BG**

Изчакайте лампичката да спре да мига (приблизително 40 секунди). Когато лампичката свети постоянно, уредът е готов.

HR

Pričekajte da svjetlosni indikator prestane treperiti (otprilike 40 sekundi). Kad svjetlosni indikator počne stalno svijetliti, uređaj je spremjan za uporabu.

PL

Odczekaj, aż kontrolka przestanie migać (około 40 sekund). Gdy światło przestanie migać: urządzenie jest gotowe.

**BG**

Поставете спусъка за пара в заключено положение.

Поставете продукта върху равна, стабилна, хоризонтална и топлоустойчива повърхност.

HR

Stavite okidač za paru u blokirani položaj.
Stavite proizvod na ravnú, stabilnú i vodoravnú povrchinu otpornú na topinu.

**PL**

Ustaw spust pary w pozycji zablokowanej.
Ustaw urządzenie na płaskiej, stabilnej i poziomej powierzchni odpornej na wysokie temperatury.

BG

Оставете уреда да работи, докато резервоарът за вода се изпразни докрай.

HR

Neka uređaj radi do potpunog praznjenja spremnika vode.

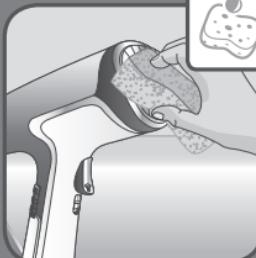
PL

Używaj urządzenia do czasu, aż w zbiorniku na wodę skończy się woda.



7 ПОЧИСТВАНЕ / ČIŠĆENJE / CZYSZCZENIE

1 ч.



NO

BG

Изчакайте един час уредът да изстине.

HR

Pričekajte sat vremena da se uređaj potpuno ohladi.

PL

Odczekaj godzinę do całkowitego ostygnięcia.

BG

За почистване използвайте само мека гъба, напоена с вода. Не използвайте почистващ препарат.

HR

Za čišćenje koristite samo mekanu sružvu i vodu. Ne koristite deterdžente.

PL

Do czyszczenia używaj tylko miękkiej gąbki zwilżonej wodą. Nie używaj żadnych detergentów.

BG

Никога не мийте и не изплаквайте уреда директно на чешмата.

HR

Uredaj nikad ne perite i ne ispirajte izravno ispod slavine.

PL

Nigdy nie myj ani nie płucz urządzenie bezpośrednio nad zlewem.

TOOTE KIRJELDUS / PRODUKTA APRAKSTS / GAMINIO APRĀŠYMAS

1.	EE	Juhtpaneel : Toite- ja auru taseme nupud	6.	EE	Tugialus
	LV	Vadības panelis: ieslēgšanas/izslēgšanas un tvaika līmeņa regulēšanas pogas		LV	Pamatne
	LT	Valdymo skydelis: ijjungimo (išjungimo) ir garinimo intensyvumo mygtukai		LT	Pastatymo pagrindas
2.	EE	Kuumutata tavat plaat	7.	EE	Eemaldatav veepaak
	LV	Karstā tvaika padeves plāksne		LV	Izņemama ūdens tvertnē
	LT	Kaitinama plokštēle		LT	Nuimamas vandens bakelis
3.	EE	Veepaagi lukusti	8.	EE	Juhtme väljundava
	LV	Ūdens tvertnes nofiksēšanas slēdzis		LV	Strāvas vada izeja
	LT	Vandens bakelio fiksatorius		LT	Laido išvadas
4.	EE	Lukusti lūliti pideva auru jaoks	9*. EE	Riidehari	
	LV	Slēdzis nepārtrauktai tvaika padevei		LV	Auduma suka
	LT	Nuolatinio garu srauto fiksatorius		LT	Audinio šepetys
5.	EE	Auru päästik	10*. EE	Aurutaja kate	
	LV	Tvaika padeves slēdzis		LV	Tvaika padeves uzgalis
	LT	Garu jungiklis		LT	Garu dangtelis
			11*. EE	Viikimise tarvik	
				LV	Uzliktnis locījuma viļu iepludināšanai
				LT	Kloščių įtaisas
			12*. EE	Uksekonks	
				LV	Durvju āķis
				LT	Durvų kabliukas



1 ENNE KASUTAMIST / PIRMS LIETOŠANAS / PRIEŠ NAUDOJIMĄ /

**EE**

Vabastage ja eemaldage veepaak.

LV

Atspiediet nofiksēšanas slēdzi un izņemiet ūdens tvertni.

LT

Atkabinkite ir nuimkite vandens bakelj.

**EE**

Eemaldage vee sissevoolu stopper.

LV

Noņemiet ūdens iepildīšanas atverei aizbāzni.

LT

Nuimkite vandens įpilimo angos kamštelj.

**EE**

Täitke veepaak töötlemata kraaniveega.

LV

Iepildiet ūdens tvertnē neattīritu krāna ūdeni.

LT

Užpildykite bakelj vandeniu iš čiaupo.

**EE**

Sulgege vee sissevoolu stopper.

LV

Uzlieciet atpakaļ ūdens iepildīšanas atverei aizbāzni.

LT

Uždarykite vandens įpilimo angos kamštelj.

**EE**

Pange veepaak oma kohale. Veenduge, et veepaak on korralikult paigas ja lukustatud.

LV

Pēc tam ielieciet ūdens tvertni atpakaļ ierīcē. Ūdens tvertnei ierīcē ir jābūt ievietotai līdz galam un nofiksētai.

LT

Vēl īstatykite vandens bakelj ī savo vietā prietaise. Patikrinkite, ar vandens bakelis īsstātē ī savo vietā ir uzsifikssavo.

**EE**

Riputage riided riidepuule.

LV

Uzkariet apģērbu uz drēbju pakaramā.

LT

Pakabinkite ant rūbų pakabos savo drabužj.

2 TARVIKUD / PIEDERUMI / PRIEDAI



*

EE

Uksele riputatav konks võimaldab riputada riided aurutamise ajaks ukse külge.

LV

Apģērbu var apstrādāt ar tvaiku, uzkarinot uz durvju āķa.

LT

Su durū kabliuku drabužj galite pakabinti ir garinti.

**EE**

Riidehari avab kanga kiud, et aur paremini läbi pääseks.

Enne aurutaja harja eemaldamist või paigaldamist eemaldage seade vooluvõrgust ja laske sellel vähemalt ühe tunni jooksul maha jahtuda.

Auduma suka atver auduma faktüru, tädéjadi ſaujot tvaikam labāk ieklūt apgērbā.

Pirms nojemat vai uzliekat tvaika suku, atvienojiet ierīci no strāvas padeves un ſaujiet tai atdzist vienu stundu.

Audinio ſepetys pašiaušia audinj, kad į drabuži geriau iſiskverbū garai.

Prieš nuimdami ar uždēdami garinimo ſepetj, iſtraukite prietaiso laido kištuką iš elektros lizdo ir palikite prietaisą vieną valandą atvēsti.

**EE**

Aurutaja kate filtreerib veest seal leiduva mustuse ning kaitseb kangast veetilkade eest.

Seda tarvikut tuleb kasutada õrnade kangaste puhul, mida ei tohi triikida.

Enne aurutaja katte eemaldamist või paigaldamist eemaldage seade vooluvõrgust ja laske sellel vähemalt ühe tunni jooksul maha jahtuda.

Nomaināmāis tvaika padeves uzgalis filtrē ūdeni esošos piemaisījumus un neļauj uz auduma noklūt ūdens pilēm.

Šo piederumu izmanto smalkiem audumiem, kurus nevar gludināt kā parasti. Pirms nojemat vai uzliekat tvaika padeves uzgali, izvelciet ierīces vadu no kontaktligzdas un ſaujiet ierīcei atdzist vienu stundu.

Garu dangtelis sulaiko vandens nešvarumus ir apsaugo audinj nuo vandens lašu.

Ši priedā reikia naudoti ploniems audiniams, kurių negalima lyginti.

Prieš nuimdami ar uždēdami garu dangtelj, iſtraukite prietaiso laido kištuką iš elektros lizdo ir palikite prietaisą vieną valandą atvēsti.

LT



*

EE

Viikimise tarvikut kasutatakse pükstele viikide tegemiseks või kangekaelsete kortsude eemaldamiseks. Pange kargas kahe tarvikuosa vahelle. Liigutage viikimise tarvikut ülalt alla.

Enne tarviku eemaldamist või paigaldamist eemaldage seade vooluvõrgust ja laske sellel vähemalt ühe tunni jooksul maha jahtuda.

LV

Ar uzliktni locijuma viļu iegludināšanai var vieglāk iegludināt bīķu viles, vai arī izgludināt stingrās krokas. Ieliciet audumu starp abām piederuma daļām. Uzliktni locijuma viļu iegludināšanai noņem virzienā uz leju, sākot no augšpuses.

Pirms noņemati vai uzliekat šo piederumu, izvelciet ierīces vadu no kontaktligzdas un ļaujiet ierīcei atdzist vienu stundu.

LT

Kloščių įtaisnas naudojamas kelnių klostēms daryti arba sunkiai išlyginamoms raukšlēms šalinti. Garinamą audinį įkiškite į tarpelį tarp abiejų priedo dalių. Stumkite kloščių įtaisą žemyn, pradēdami nuo viršaus.

Prieš nuimdami ar uždēdami priedą, ištraukite prietaiso laido kištuką iš elektros lizdo ir palikite prietaisą vieną valandą atvēsti.



3 KASUTAMINE / LIETOŠANA / NAUDOJIMAS



EE

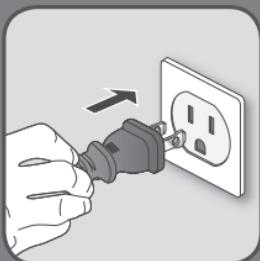
Hoiatus : Ärge kunagi aurutage riideesemeid siis, kui neid kannate.

LV

Brīdinājums! Nekad neapstrādājiet apģērbu ar tvaiku, kamēr tas nav novilkts.

LT

Ispējimas: niekada nebandykite drabužio garinti jū apsvilkę.

**EE**

Ühendage seade vooluvõrku.

LV

Iespraudiet ierīces vadu kontaktligzdā.

LT

Prijunkite prietaisą prie elektros lizdo.

EE

Lülitage seade sisse.

LV

Ieslēdziet ierīci.

LT

Ijunkite prietaisą.

EE

Oodake kuni märgutuli lõpetab vilkumise (umbes 40 sekundi pärast). Seade on kasutamiseks valmis kui märgutuli jäab põlema.

LV

Uzgaidiet, līdz pārstāj mirgot indikators (apmēram 40 sekundes). Kad ierīces gaismiņa sāk degt nepārtrauki, tas liecina, ka ierīce ir gatava lietošanai.

LT

Palaukite, kol lemputē nustos blykčioti (apie 40 sekundes). Kai ji pradēs nuolat degti, prietais bus paruoštas naudoti.

EE

Vajutage aurutaja nuppu, hoides aurutaja harja vertikaalses asendis suunaga endast eemale.

LV

Turiet suku vertikāli un nospiediet tvaika padeves pogu; nevērsiet suku virzienā pret sevi.

LT

Paspauskite garinimo jungiklī, prietaisą laikydamai vertikaliai taip, kad garinimo šepetys būtų nukreiptas tolyn nuo jūsų.



EE Optimaalseks kasutamiseks liigutage aurujuga mööda riiet ülalt alla.

LV Optimālai izmantošanai padodiet tvaika strūklu apgērbam no augšas uz leju.

LT Rekomenduojame drabuži garinti vertikalia kryptimi nuo viršaus į apačią.



EE Õrn režiim : väiksem auru väljalase kõige õrnemast kangast riite jaoks.

LV Režims delikātiem audumiem: ierīce padod zemāku tvaika plūsmu, kas ir piemērota vissmalkākajam apgērbam.

LT Švelnus režimas: silpnnesnis garu srautas ploniems drabužiams.



EE Turborežiim : Ideaalne tugevate kangaste jaoks ning kangekaelsete kortsude eemaldamiseks.

LV Turbo režīms: ideāli piemērots smagiem audumiem un stingru kroku izlīdzināšanai.

LT Turborežīmas: puikiai tinka storiems audiniams garinti ir sunkiā išlyginamoms raukšlēms šalinti.



EE Pideva auru jaoks lukustage auru päästik, lükates lukusti lülitit allapoolle. Vabastamiseks lükake seda ülespoole.

LV Ja nepieciešama nepārtraukta tvaika padeve, aktivizējet tvaika padeves slēdzi, nospiežot uz leju. Lai slēdzi atspiestu, nospiediet virzienā uz augšu.

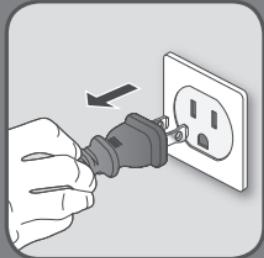
LT Kad garinimas vyktu nuolat, paspauskite žemyn srauto fiksatoriu ir taip užrakinkite garu jungiklj. Kai jungiklj norite atleisti, fiksatori pakelkite aukštyn.



EE Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu 3 sekundi jooksul all.

LV Ierīci izslēdz, turot nospiestu ieslēgšanas / izslēgšanas pogu 3 sekundes.

LT Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę įjungimo (išjungimo) mygtuką, kad prietaisas išsijungtų.



EE Ühendage seade vooluvõrgust lahti.

LV Izvelciet ierīces vadu no kontaktligzdas.

LT Atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo.



EE Hoitatus: Ärge kunagi puudutage seadme kuumutatavat plati.

LV Brīdinājums! Nepieskarieties ierīces karstajai plāksnei.

LT Ispējimas: niekada nelieskite prietaiso kaitinimo plokštelēs.

4 OOTEREŽIIM / GAIDĪŠANAS REŽĪMS / PARENGTIES REŽIMAS



EE

1) Ohutuse huvides on aurutaja hari varustatud ooterežiimi süsteemiga, mis aktiveerub automaatselt, kui seadet ei ole umbes 8 minuti jooksul kasutatud.

- 2) Seadme ooterežiimile viitab ainult see, et toitenupp vilgub aeglasedt.
3) Aurutaja harja taasaktiveerimiseks:
a. Vajutage toitenuppu ja oodake, kuni nupu märgutuli lõpetab vilkumise
b. Nüüd saate uuesti aurutama hakata.

LV

1) Jūsu drošībai tvaika suka ir aprīkota ar gai-dīšanas režīma uzraudzības sistēmu, kas automātiski tiek aktivizēta, ja apmēram 8 minūtes nelietojet ierīci.

- 2) Šajā režīmā lēnām mirgos ieslēgšanas/izslēgšanas poga „On-Off”, lai norādītu, ka ierīce ir gaidīšanas režīmā
3) Lai atkārtoti aktivizētu tvaika suku:
a. nos piediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu „On-Off” un pagaidiet, kamēr pogas gaisma pārstāj mirgot
b. Varat atkal sākt gludināt.

LT

1) Dēl jūsų saugumo garinimo šepetyje īrengta parengties kontrolēs sistema, kuri automatiškai īsijungia maždaug po 8 prietaiso nenaudojimo minūciņu.

- 2) Tuo metu tik lētai mirkčioja ījungimo (īsijungimo) mygtukas, rodantis, kad prietaisas veikia parengties režīme.
3) Norint vēl ījungti garinimo šepetē:
a. Paspauskit ījungimo (īsijungimo) mygtuką ir palaukite, kol jis nustos mirkčioti.
b. Vēl galite pradēti garinti.



5 PÄRAST KASUTAMIST / PĒC LIETOŠANAS / PO NAUDOJIMO

**ET**

Vabastage ja eemaldage veepaak.

**EE**

Tühjendage veepaak täielikult.

LV

Izlejet no tvertnes visu ūdeni.

LT

Išpilkite iš vandens bakelio visą vandenį.

**EE**

Pange veepaak oma kohale.

LV

Pēc tam ielieciet ūdens tvertni atpakaļ ierīcē.

LT

Vēl īstatykite vandens bakelj ī savo vietā prietaise.

**EE**

Laske seadmel enne selle hoiustamist tund aega jahtuda.

LV

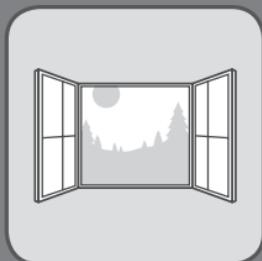
Pagaidiet stundu, kamēr ierīce atdziest, un tikai tad novietojiet ierīci uzglabāšanā.

LT

Prieš prietaisā padēdami, palikite jū valandā atvēsti.



6 LIHTNE KATLAKIVIEEMALDUS / VIENKĀRŠA ATKAĻKOŠANA / LENGVAS KALKIŪ ŠALINIMAS

**EE**

Teostage neid toiminguid hästi ventileeritud ruumis.

LV

Dariet to vēdināmā telpā.

LT

Šią procedūrą vykdykite gerai vēdinamoje patalpoje.

**EE**

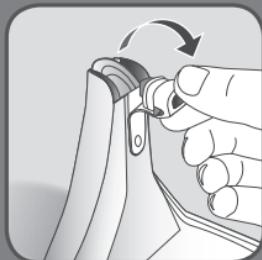
Vabastage ja eemaldage veepaak.

LV

Atspiediet nofiksēšanas slēdzi un izņemiet ūdens tvertni.

LT

Atkabinkite ir nuimkite vandens bakelj.

**EE**

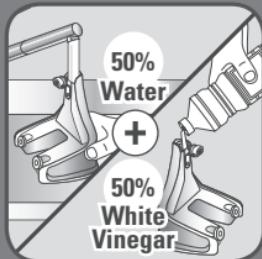
Eemaldage vee sissevoolu stopper.

LV

Noņemiet ūdens iepildīšanas atverei aizbāzni.

LT

Nuimkite vandens įpilimo angos kamštelj.

**EE**

Taitke veepaak 50% ulatuses veega ja 50% ulatuses äädikaga.

Ärge kasutage muid katlakivi eemaldamise vahendeid.

LV

Iepildiet ūdens tvertnē 50 % ūdens un 50 % baltā etiķa.

Neizmantojiet citus atkaļkošanas līdzekļus.

LT

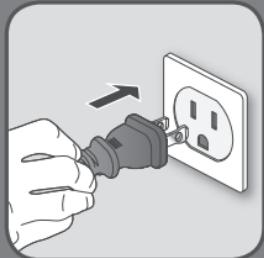
Į vandens bakelį įpilkite baltojo acto ir vandens mišinj santiuki 1:1. Nenaudokite kitokių kalkiū šalinimo priemonių.



EE Pange veepaak oma kohale. Veenduge, et veepaak on korralikult paigas ja lukustatud.

LV Pēc tam ielieciet ūdens tvertni atpakaļ ierīcē. Ūdens tvertnei ierīcē jābūt ievietotai līdz galam un nofiksētai.

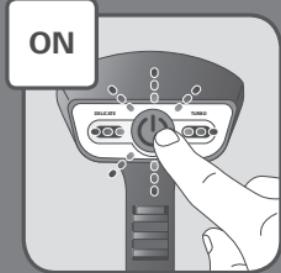
LT Vēl īstatykite vandens bakelj ī savu vietā prietaise. Patikrinkite, ar vandens bakelis īsistatē ī savu vietā ir užsifiksavo.



EE Ühendage seade vooluvõrku.

LV Iespraudiet ierīces vadu kontaktligzdā.

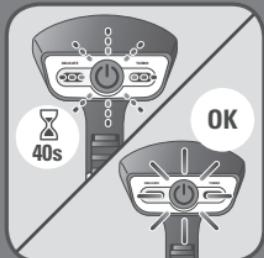
LT Prijunkite prietaisā pri elektros lizdo.



EE Lülitage seade sisse.

LV Ieslēdziet ierīci.

LT Ijunkite prietaisā.



EE Oodake kuni märgutuli lõpetab vilkumise (umbes 40 sekundi pärast). Seade on kasutamiseks valmis kui märgutuli jäääb põlema.

LV Uzgaidiet, līdz pārstāj mirgot indikators (apmēram 40 sekundes). Kad ierīces gaismiņa sāk degt nepārtraukti, tas liecina, ka ierīce ir gatava lietošanai.

LT Palaukite, kol lemputē nustos blykčioti (apie 40 sekundes). Kai ji pradēs nuolat degti, prietaisās bus paruoštas naudoti.



EE Pange auru päästik lukusti abil lukustatud asendisse.

LV Asetage toode tasasele, stabiliile, horisontaalsele ja kuumuskindlale pinnale.



EE Pārlēdziez tvaika padeves slēdzi fiksētā stāvoklī.

LV Nolieciet ierīci uz līdzenas, stabilas, horizontālās un karstumizturīgas virsmas.

LT Užfiksujokite garu jungikļu rauņu fiksatoriumi.

Pastatykite prietaisą ant lygaus, stabilaus, horizontalaus ir karščiui atsparaus paviršiaus.



EE Laske seadmel töötada seni, kuni veepaak on täiesti tühi.

LV Ľaujiet ierīcei darboties tik ilgi, kamēr ūdens tvertne tiek pilnībā iztukšota.

LT Garinkite, kol visiškai ištušinsite vandens bakelj.



EE Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu 3 sekundi jooksul all.

LV Ierīci izslēdz, turot nospiestu ieslēgšanas / izslēgšanas pogu 3 sekundes.

LT Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę įjungimo (išjungimo) mygtuką, kad prietaisas išsijungtų.

EE Eemaldage seade vooluvõrgust ja tömmake veepaak välja.

LV Izvelciet ierīces vadu no kontaktligzdas un izvelciet laukā ūdens tvertni.

LT Atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo ir nuimkite vandens bakelj.



EE Eemaldage vee sissevoolu stopper ja täitke veepaak töötlemata kraaniveega.

LV Nojemet üdens ieplüdes atverei aizbāzni un iepildiet üdens tvertnē neapstrādātu krāna üdeni.

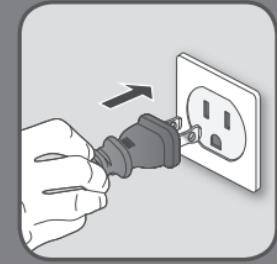
LT Nuimkite vandens īpylimo angos kamštelj ir užpildykite bakelj vandeniu iš čiaupo.



EE Pange veepaak oma kohale. Veenduge, et veepaak on korralikult paigas.

LV Pēc tam ielieciet üdens tvertni atpakaļ ierīcē. Üdens tvertnei ierīcē jābūt ievietotai līdz galam.

LT Vēl īstatykite vandens bakelj ī savu vietā prietaise. Patikrinkite, ar vandens bakelis īsistatē ī savu vietā ir uzsīfiksavo.



EE Ühendage seade toiteallikaga.

LV Iespraudiet ierīces strāvas vadu elektrotīkla kontaktligzdā.

LT Ijunkite prietaisā ī elektros lizdā.



EE Lülitage seade sisse.

LV Ieslēdziet ierīci.

LT Ijunkite prietaisā.

**EE**

Oodake kuni märgutuli lõpetab vilkumise (umbes 40 sekundi pärast). Seade on valmis kui märgutuli jääb põlema.

LV

Uzgaidiet, līdz pārstāj mirgot indikators (apmēram 40 sekundes). Kad ierīces gaismiņa sāk degt nepārtraukti, tas liecina, ka ierīce ir gatava lietošanai.

LT

Palaukite, kol lemputē nustos mirkčioti (apie 40 sekundžių). Kai ji pradės nuolat degti, prietaisas bus paruoštas naudoti.

**EE**

Pange auru päästik lukustatud asendisse. Asetage toode tasasele, stabiilsele, horisontaalsele ja kuumuskindlale pinnale.

LV

Pārslēdziet tvaika padoves slēdzi fiksētā stāvoklī.
Nolieciet ierīci uz līdzenas, stabilas, horizontālās un karstumizturīgas virsmas.

LT

Užfiksujokite garu jungikļi srauto fiksatoriumi.
Pastatykite prietaisą ant lygaus, stabilaus, horizontalaus ir karščiui atsparaus paviršiaus.

**EE**

Laske seadmel töötada seni, kuni veepaak on täiesti tühi.

LV

Łaujiet ierīcei darboties tik ilgi, kamēr ūdens tvertne tiek pilnībā iztukšota.

LT

Garinkite, kol visiškai ištuštinsite vandens bakelj.



7 PUHASTAMINE / TİRİŞANA / VALYMAS

1H



NO

EE

Oodake umbes üks tund kuni seade on jahtunud.

LV

Uzgaidiet vienu stundu, līdz ierīce ir pilnībā atdzisusi.

LT

Palaukite vienā valandā, kad prietaisas visiškai atauštu.

EE

Puhastamiseks kasutage ainult veega niisutatud pehmet švammi. Ärge kasutage puhastusvahendeid.

Tirišanai izmantojiet tikai ūdenī samitrinātu mīkstu sūkli. Neizmantojiet nekāda veida mazgāšanas līdzekļus.

LV

Valykite tik drēgna minkšta kempinēle. Nenaudokite jokių plovimo priemonių.

EE

Ärge kunagi peske ega loputage seadet otse valamu kohal.

LV

Nekad nemazgājiet vai neskalojiet ierīci tieši virs izlietnes.

LT

Prietaiso niekada neplaukite pakišę po tekančio vandens srove.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / TERMÉKISMERTETŐ / DESCRIEREA PRODUSULUI

1.	EL	Πίνακας ελέγχου: Κουμπί On/off και κουμπί ποσότητας ατμού	7.	EL	Αποσπώμενο δοχείο νερού
	HU	Vezérlőpanel: Be/Kikapcsoló gomb és gözfokozatgombok		HU	Kivehető víztartály
	RO	Panou de comandă: Butoanele de pornire/oprire și nivel de abur		RO	Rezervor de apă detașabil
2.	EL	Θερμαινόμενη πλάκα	8.	EL	Έξοδος καλωδίου
	HU	Fűtött vasalólap		HU	Vezetékkimenet
	RO	Talpă încălzită		RO	Ieșire cordon de alimentare
3.	EL	Ασφάλεια δοχείου νερού	9*.	EL	Βούρτσα υφάσματος
	HU	Víztartályrögzítő		HU	Szövetkefe
	RO	Dispozitiv de blocare a rezervorului de apă		RO	Perie pentru material textil
4.	EL	Ασφάλεια για συνεχή ατμό	10*.	EL	Κεφαλή ατμού
	HU	Rögzítőkapcsoló folyamatos gözöléshez		HU	Védőburok finom anyagokhoz
	RO	Comutator de blocare pentru abur continuu		RO	Capac pentru abur
5.	EL	Διακόπτης ατμού	11*.	EL	Εξάρτημα για πιέτες
	HU	Gőzkioldó		HU	Élvasaló tartozék
	RO	Declanșator de abur		RO	Accesoriu pentru cute
6.	EL	Βάση στήριξης	12*.	EL	Άγκιστρο για πόρτα
	HU	Talapzat		HU	Ajtóhorog
	RO	Bază de aşezare		RO	Cârlig pentru ușă

* EL Ανάλογα με το μοντέλο / HU Modeltől függően / RO În funcție de model



1 ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ / HASZNÁLAT ELŐTT / ÎNAINTE DE UTILIZARE /

**EL**

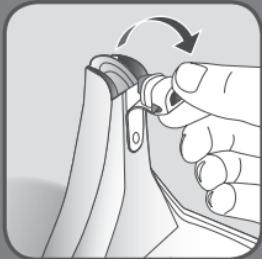
Απασφαλίστε και αφαιρέστε το δοχείο νερού.

HU

Reteszeli ki, majd távolítsa el a víztartályt.

RO

Deblocați și scoateți rezervorul de apă.

**EL**

Αφαιρέστε την τάπα από την είσοδο νερού.

HU

Vegye le a vízbemeneti nyílásról a kupakot.

RO

Scoateți dopul de admisie a apei.

**EL**

Γεμίστε το δοχείο νερού με μη επεξεργασμένο νερό βρύσης.

HU

Tölts fel a víztartályt tiszta csapvízzel.

RO

Umpleți rezervorul de apă cu apă netratată de la robinet.

**EL**

Κλείστε την είσοδο νερού με την τάπα.

HU

Zárja vissza a kupakot.

RO

Închideți dopul de admisie a apei.

**EL**

Ξανατοποθετήστε το δοχείο νερού στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού έχει εφαρμόσει σωστά και είναι ασφαλισμένο στη θέση του.

HU

Helyezze vissza tartályt a készülékbe. Győződjön meg arról, hogy a tartály megfelelően rögzült a helyére.

RO

Reducete rezervorul de apă în locașul său pe aparat. Asigurați-vă că rezervorul de apă este complet fixat și blocat în locașul său.

**EL**

Κρεμάστε το ρούχο σε μια κρεμάστρα.

HU

Akassza a kezelendő ruhát egy vállfára.

RO

Așezați îmbrăcăminte pe un umeraș de haine.

2 ΞΑΠΤΗΜΑΤΑ / ΤΑΡΤΟΖÉKOK / ACCESORII /



*

EL

Με το άγκιστρο, μπορείτε να κρεμάσετε το ρούχο που θα φρεσκάρετε με τον ατμό.

HU

Az ajtóhorog lehetővé teszi a ruhák ajtóra akasztását a gőzkezeléshez.

RO

Cârligul pentru ușă vă permite să fixați umerașul pentru netezire cu abur.



*

EL

Η βούρτσα ανοίγει την ύφανση των ρούχων για να εισχωρεί καλύτερα ο ατμός. Πριν αφαιρέσετε και πριν τοποθετήσετε τη βούρτσα ατμού, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για μία ώρα.

A szövetkefe szétnyitja a redőket az anyagokon a gőz jobb behatolása érdekében.

A kefe eltávolítása/felhelyezése előtt válassza le a készüléket a hálózati áramforrásról és hagyja egy órán keresztül kihülni.

Peria pentru material textil deschide spațiile din țesătură pentru o mai bună pătrundere a aburului.

Înainte de a scoate sau de a monta peria pentru netezire cu abur, deconectați aparatul și lăsați-l să se răcească timp de o oră.

Η κεφαλή ατμού φιλτράρει τις ακαθαρσίες του νερού και προστατεύει τα υφάσματα από λεκέδες νερού.

Αυτό το εξάρτημα πρέπει να χρησιμοποιείται για ευπαθή υφάσματα που δεν σιδερώνονται.

Πριν αφαιρέσετε και πριν τοποθετήσετε την κεφαλή ατμού, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για μία ώρα.



*

EL

Ezt a tartozékot olyan finom anyagokhoz kell használni, amelyeket nem szabad vasalni.

A védőburok eltávolítása/felhelyezése előtt válassza le a készüléket a hálózati áramforrásról és hagyja egy órán keresztül kihülni.

A védőburok kiszűri a vízben lévő szennyeződéseket, és megvédi a textíliákat a vízcseppektől.

Ezt a tartozékot olyan finom anyagokhoz kell használni, amelyeket nem szabad vasalni.

A védőburok eltávolítása/felhelyezése előtt válassza le a készüléket a hálózati áramforrásról és hagyja egy órán keresztül kihülni.

Capacul pentru abur filtreaază impuritățile din apă și protejează țesăturile de scurgerile de apă.

Acetul accesoriu trebuie folosit pentru țesături delicate care nu se pot călca.

Înainte de a scoate sau de a monta capacul pentru abur, deconectați aparatul și lăsați-l să se răcească timp de o oră.

RO



*

EL



Το εξάρτημα για πιέτες χρησιμοποιείται για να στρώνετε εύκολα τις πιέτες στα παντελόνια ή για τις επίμονες ζάρες.

Περάστε το ύφασμα στο διάκενο ανάμεσα στα δύο τμήματα του εξαρτήματος. Σύρετε το εξάρτημα για τις πιέτες προς τα κάτω, ξεκινώντας από πάνω.

Πριν αφαρέστε και πριν τοποθετήσετε το εξάρτημα, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για μία ώρα.

Az élvasható tartozék megkönnyíti a nadrákok érle vasalását vagy a makacs ránkok eltávolítását. Helyezze a szöveget a két kiegészítő rész közötti helyre. Mozgassa a tartozékot lefelé a szövet felső résztől kezdve.

A tartozék eltávolítása/felhelyezése előtt válassza le a készüléket a hálózati áramforrásról és hagyja egy órán keresztül kihülni.

Accesoriul pentru cute este utilizat pentru a face mai ușor cutele pantalonilor sau pentru a elimina cutele persistente. Așezați materialul în spațiul dintre cele două părți ale accesoriului. Deplasați accesoriul pentru cute printre-o mișcare descendantă, pornind de la partea superioară.

Înainte de a scoate sau de a monta accesoriul, deconectați aparatul și lăsați-l să se răcească timp de o oră.

HU

RO

3 ΧΡΗΣΗ / HASZNÁLAT / UTILIZARE



EL

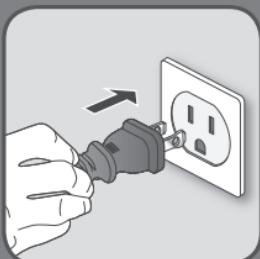
Προειδοποίηση: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τον ατμό στο ρούχο όταν το φοράτε.

HU

Figyelmeztetés: Soha ne gőzöljön olyan ruhadarabot, amelyet valaki éppen visel.

RO

Avertizare: Nu utilizați niciodată jetul de abur pe un articol de îmbrăcăminte aflat pe o persoană.

**EL**

Βάλτε τη συσκευή στην πρίζα.

HU

Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz.

RO

Conectați aparatul la priză.

EL

Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

HU

Kapcsolja be a készüléket.

RO

Porniți aparatul.

EL

Περιμένετε να σταματήσει να αναβοσβήνει η λυχνία (περίπου 40 δευτερόλεπτα). Μόλις ανάψει σταθερά η λυχνία, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

HU

Várja meg, amíg a jelzőfény abbahagyja a villogást (kb. 40 másodperc). Amikor a fény folyamatosan világít, a készülék használatra kész.

RO

Așteptați până când indicatorul luminos nu mai luminează intermitent (aproximativ 40 de secunde). Când indicatorul luminează constant, aparatul este gata de utilizare.

EL

Κρατήστε τη βούρτσα ατμού κάθετα και στραμμένη μακριά από εσάς και πατήστε το κουμπί ατμού.

HU

Nyomja meg a gózkioldó gombot úgy, hogy a készülék függőleges állapotban legyen és a kefe az Önnel ellenkező irányba nézzen.

RO

Apăsați pe butonul de netezire cu abur înținând peria de netezire cu abur îndreptată în sens opus dumneavoastră și în poziție verticală.

**EL**

Για καλύτερα αποτελέσματα, περάστε το ρούχο με τον ατμό από πάνω προς τα κάτω.

HU

Az optimális használat érdekében felülről lefelé mozgassa a gőztisztító készüléket a ruhán.

RO

Pentru utilizare optimă, deplasați jetul de abur pe articolul de îmbrăcăminte de la partea superioară spre partea inferioară.

**EL**

Λειτουργία Delicate: μικρότερη παροχή ατμού για τα πιο ευαίσθητα ρούχα.

HU

Finom gőzölés üzemmód: alacsony gőzfokozat a legkényesebb ruhadarabokhoz.

RO

Modul delicate: un debit de abur mai redus pentru hainele dvs. delicate.

**EL**

Λειτουργία Turbo: Ιδανική για βαριά υφάσματα και επίμονες ζάρες.

HU

Turbó üzemmód: Tökéletes a kemény anyagokhoz és a makacs ránkok eltávolításához.

RO

Modul turbo: perfect pentru țesături groase și pentru a elimina cutele persistente.

**EL**

Για συνεχή παραγωγή ατμού, σπρώξτε την ασφάλεια προς τα κάτω και κλειδώστε το διακόπτη ατμού. Για να τον απελευθερώσετε, σπρώξτε την ασφάλεια προς τα πάνω.

HU

Folyamatos gőzöléshez reteszselje a gőzkioldót a rögzítőkapcsoló lefelé nyomásával. A kioldáshoz nyomja fel.

RO

Pentru abur continuu, blocați declanșatorul de abur prin împingerea comutatorului de blocare în jos. Pentru a-l elibera, împingeți-l în sus.

**EL**

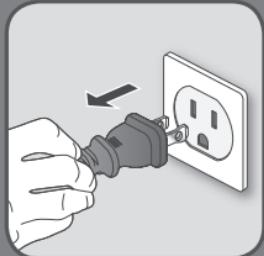
Για να σβήσετε τη συσκευή, κρατήστε πατημένο το κουμπί On/Off για 3 δευτερόλεπτα.

HU

A készülék kikapcsolásához nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva az On/Off (be-/kikapcsoló) gombot.

RO

Apăsați și țineți apăsat butonul de pornire/oprire timp de 3 secunde pentru a opri aparatul.

**EL**

Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα.

HU

Húzza ki a készülék dugvilláját a konnektorból.

RO

Scoateți aparatul din priză.

**EL**

Προειδοποίηση: Μην αγγίζετε ποτέ τη θερμαινόμενη πλάκα της συσκευής.

HU

Figyelmeztetés: Soha ne érjen a készülék vasalólapjához.

RO

Avertizare: Nu atingeți niciodată talpa aparatului.

4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ / KÉSZENLÉTI MÓD / MODUL ÎN AȘTEPTARE



EL

1) Για την ασφάλεια σας, η βούρτσα ατμού διαθέτει σύστημα αναμονής, που ενεργοποιείται αυτόματα αν περάσουν περίπου 8 λεπτά που δεν χρησιμοποιείται η συσκευή.

2) Το κουμπί On-Off αναβοσβήνει αργά για να δείξει ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

3) Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη βούρτσα ατμού:

a. Πατήστε το κουμπί On-Off και περιμένετε να σταματήσει να αναβοσβήνει η λυχνία.

b. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

1) Az Ön biztonsága érdekében a készülék készenléti üzemmódjal rendelkezik, amely automatikusan bekapcsolódik, ha a készüléket kb. 8 percig nem használja.

2) Az „ON/OFF” gomb lassú villogással jelzi, hogy a készülék készenléti állapotban van.

3) A készülék ismételt bekapcsolásához:
a. Nyomja meg az „ON/OFF” gombot, és várja meg, hogy a villogás megszűnjön.
b. Ezután újra megkezdheti a gózölést.

HU

1) Pentru siguranță dvs., peria pentru netezire cu abur este echipată cu un sistem de monitorizare în aşteptare, care se activează automat după aproximativ 8 minute de neutilizare.

2) Numai butonul „On-Off” (pornire-oprire) se aprinde intermitent și lent pentru a indica faptul că aparatul este în aşteptare.

3) Pentru a reactiva peria pentru netezire cu abur:

a. Apăsați pe butonul „On-Off” (pornire-oprire) și așteptați ca indicatorul luminos să nu mai lumineze intermitent.

b. Puteți începe să utilizați aburul din nou.

RO



5 ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ / HASZNÁLAT UTÁN / DUPĂ UTILIZARE



EL Απασφαλίστε και αφαιρέστε το δοχείο νερού.

HU Reteszeltje ki, majd távolítsa el a víztartályt.

RO Deblocați și scoateți rezervorul de apă.



EL Αδειάστε τελείως το δοχείο νερού.

HU Ürítse ki a tartályt.

RO Goliți complet rezervorul de apă.



EL Ξανατοποθετήστε το δοχείο νερού στη συσκευή.

HU Helyezze vissza tartályt a készülékbe.

RO Readuceți rezervorul de apă în locașul său pe aparat.



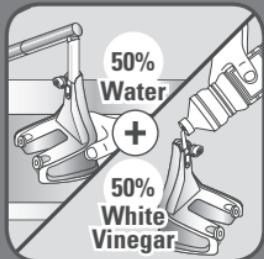
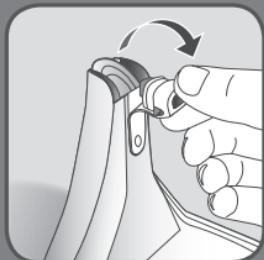
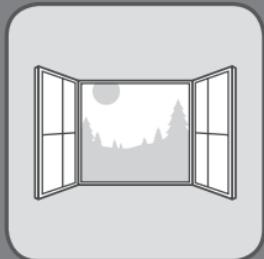
EL Περιμένετε μία ώρα για να κρυώσει η συσκευή πριν την αποθηκεύσετε.

HU A készülék elrakása előtt várjon fél órát, hogy a készülék lehűljön.

RO Așteptați timp de o oră pentru a se răci aparatul înainte de a-l depozita.



6 ΕΥΚΟΛΗ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ / KÖNNYŰ VÍZKŐTELENÍTÉS / CURĂȚAREA UȘOARĂ A CALCARULUI

**EL**

Πραγματοποιήστε αυτή την εργασία σε χώρο που εξαερίζεται.

HU

A tisztítást jól szellőző helyiségben végezze.

RO

Efectuați această operație într-o cameră ventilată.

EL

Απασφαλίστε και αφαιρέστε το δοχείο νερού.

HU

Reteszeltje ki, majd távolítsa el a víztartályt.

RO

Deblocați și scoateți rezervorul de apă.

EL

Αφαιρέστε την τάπα από την είσοδο νερού.

HU

Vegye le a vízbemeneti nyílásról a kupakot.

RO

Scoateți dopul de admisie a apei.

EL

Γεμίστε το δοχείο νερού με 50% νερό και 50% λευκό έύδι.

Μη χρησιμοποιείτε άλλα προϊόντα αφαλάτωσης.

HU

Töltse meg a víztartályt 50% vízzel és 50% ecettel.

Ne használjon más vízkőoldó szert.

RO

Umpleți rezervorul de apă cu 50% apă și 50% oțet alb.

Nu utilizați alte produse de eliminare a calcarului.

**EL**

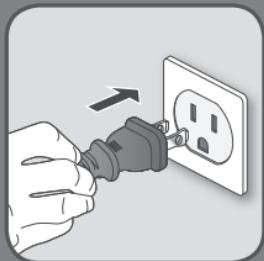
Ξανατοποιηθήστε το δοχείο νερού στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού έχει εφαρμόσει σωστά και είναι ασφαλισμένο στη θέση του.

HU

Helyezze vissza tartályt a készülékbe. Győződjön meg arról, hogy a tartály megfelelően rögzült a helyére.

RO

Reduci rezervorul de apă în locașul său pe aparat. Asigurați-vă că rezervorul de apă este complet fixat și blocat în locașul său.

**EL**

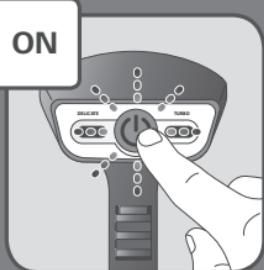
Βάλτε τη συσκευή στην πρίζα.

HU

Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz.

RO

Conectați aparatul la priză.

**EL**

Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

HU

Kapcsolja be a készüléket.

RO

Porniți aparatul.

**EL**

Περιμένετε να σταματήσει να αναβοσβήνει η λυχνία (περίπου 40 δευτερόλεπτα). Μόλις ανάψει σταθερά η λυχνία, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

HU

Várja meg, amíg a jelzőfény abbahagyja a villogást (kb. 40 másodperc). Amikor a fény folyamatosan világít, a készülék használatra kész.

RO

Așteptați până când indicatorul luminos nu mai luminează intermitent (aproximativ 40 de secunde). Când indicatorul luminează constant, aparatul este gata de utilizare.

**EL**

Κλειδώστε το διακόπτη ατμού με την ασφάλεια.

Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδη, σταθερή και οριζόντια επιφάνεια, ανθεκτική στη θερμότητα.

HU

A rögzítőkapcsolóval reteszelje a gózkioldót. Helyezze a készüléket egy sima, stabil, vízszintes és hőálló felületre.

RO

Puneți declanșatorul de abur în poziția blocat cu ajutorul comutatorului de blocare. Așezați produsul pe o suprafață plană, stabila, orizontală și rezistentă la căldură.

**EL**

Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει μέχρι να αδειάσει τελείως το δοχείο νερού.

HU

Addig működtesse a készüléket, amíg a víztartály teljesen kiürül.

RO

Lăsați aparatul să funcționeze până când rezervorul de apă se golește complet.

**EL**

Για να σβήσετε τη συσκευή, κρατήστε πατημένο το κουμπί On/Off για 3 δευτερόλεπτα.

HU

A készülék kikapcsolásához nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva az On/Off (be-/kikapcsoló) gombot.

RO

Apăsați și țineți apăsat butonul de pornire/oprire timp de 3 secunde pentru a opri aparatul.

**EL**

Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και αφαιρέστε το δοχείο νερού.

HU

Válassza le a készüléket a hálózati áramforrásról és húzza ki a víztartályt.

RO

Deconectați aparatul de la priză și scoateți rezervorul de apă.

**EL**

Αφαιρέστε την τάπα από την είσοδο νερού και γεμίστε το δοχείο με μη επεξεργασμένο νερό βρόυσης.

HU

Távolítsa el a vízbemeneti nyílás kupakját, és töltse fel a víztartályt tiszta csapvízzel.

RO

Scoateți dopul de admisie a apei și umpleți rezervorul de apă cu apă netratată de la robinet.

**EL**

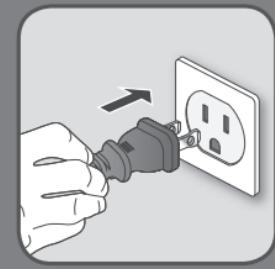
Ξανατοποθετήστε το δοχείο νερού στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού έχει εφαρμόσει σωστά στη θέση του.

HU

Helyezze vissza tartályt a készülékbe. Győződjön meg arról, hogy a tartály a helyén van.

RO

Reduceți rezervorul de apă în locașul său pe aparat. Asigurați-vă că rezervorul de apă este complet fixat în locașul său.

**EL**

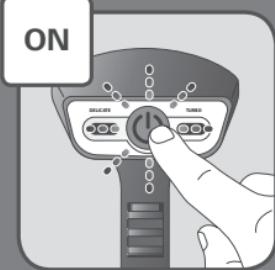
Βάλτε τη συσκευή στην πρίζα.

HU

Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz.

RO

Introduceți ștecherul aparatului în priză.

**EL**

Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

HU

Kapcsolja be a készüléket.

RO

Porniți aparatul.

**EL**

Περιμένετε να σταματήσει να αναβοσβήνει η λυχνία (περίπου 40 δευτερόλεπτα). Μόλις ανάψει σταθερά η λυχνία, η συσκευή είναι έτοιμη.

HU

Várja meg, amíg a jelzőfény abbahagyja a villlogást (kb. 40 másodperc). Amikor a fény folyamatosan világít, a készülék használatra kész.

RO

Așteptați până când indicatorul luminos nu mai luminează intermitent (aproximativ 40 de secunde). Când indicatorul luminează constant, aparatul este gata de utilizare.

**EL**

Κλειδώστε το διακόπτη ατμού.
Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδη,
σταθερή και οριζόντια επιφάνεια, ανθεκτική
στη θερμότητα.

HU

A rögzítőkapcsolóval reteszelje a gózkioldót.
Helyezze a készüléket egy sima, stabil,
vízszintes és hőálló felületre.

**RO**

Puneți declanșatorul de abur în poziția blocată.

Așezați produsul pe o suprafață plană,
stabilă, orizontală și rezistentă la căldură.

EL

Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει μέχρι να αδειάσει τελείως το δοχείο νερού.

HU

Addig működtesse a készüléket, amíg a víztartály teljesen kiürül.

RO

Lăsați aparatul să funcționeze până când rezervorul de apă se golește complet.



7 KAΘΑΡΙΣΜΑ / TISZTÍTÁS / CURĂȚARE

1H



NO

EL

Περιμένετε μία ώρα για να κρυώσει τελείως.

HU

Várjon egy órát, hogy a készülék teljesen kihűljen.

RO

Așteptați timp de o oră pentru răcirea completă a aparatului.

EL

Καθαρίστε μόνο με σφουγγάρι και νερό. Μη χρησιμοποιείτε κανένα καθαριστικό προϊόν.

HU

A készüléket kizárolag egy puha szivaccsal szabad tisztítani. Ne használjon más eszközöket a tisztításhoz.

RO

Utilizați numai un burete moale cu apă pentru curățare. Nu utilizați niciun detergent.

EL

Μην πλένετε και μην ξεπλένετε ποτέ τη συσκευή απευθείας κάτω από τρεχούμενο νερό.

HU

Soha ne mossa vagy öblítse ki a készüléket közvetlenül csap alatt.

RO

Nu spălați și nu clătiți niciodată aparatul direct deasupra unei chiuvete.

OPIS PROIZVODA / POPIS VÝROBKU / OPIS IZDELKA

1.	SR	Kontrolna tabla: Tasteri za uključivanje/isključivanje i nivo pare	6.	SR	Baza
	SK	Ovládací panel: Vypínač a tlačidlo ovládania úrovne pary		SK	Stojan
	SL	Nadzorna plošča: Gumbi za vkl./izkl. in stopnjo pare		SL	Podstavek
2.	SR	Grejna ploča	7.	SR	Demontažni rezervoar za vodu
	SK	Vyhrievaná žehliaca platnička		SK	Odnímateľná nádržka na vodu
	SL	Ogrevana likalna plošča		SL	Snemljiva posoda za vodo
3.	SR	Brava rezervoara za vodu	8.	SR	Izlaz kabla
	SK	Uzamykací mechanizmus nádržky na vodu		SK	Odnímateľná nádrž na vodu
	SL	Zaklep posode za vodo		SL	Izhod za kabel
4.	SR	Taster za kontinuirani ispust pare	9*.	SR	Četka za tkaninu
	SK	Uzamykacie tlačidlo pre nepretržitú paru		SK	Kefka na textílie
	SL	Stikalo za neprekinjeno paro		SL	Krtača za tkanino
5.	SR	Taster za paru	10*.	SR	Poklopac za paru
	SK	Spúšťač pary		SK	Kryt prívodu pary
	SL	Sprožilo za paro		SL	Parni pokrovček
			11*.	SR	Dodatak za nabore
				SK	Nadstavec na puky a záhyby
				SL	Prikluček za gube
			12*.	SR	Kuka za vrata
				SK	Háčik na dvere
				SL	Obešalnik za vrata



1 PRE UPOTREBE / PRED POUŽITÍM / PRED UPORABO /

**SR**

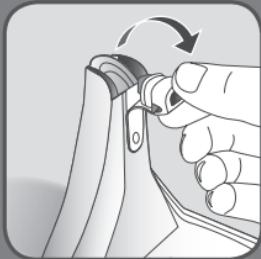
Otključajte i uklonite rezervoar za vodu.

SK

Uvoľnite a vyberte nádržku na vodu.

SL

Posodo za vodo odklenite in odstranite.

**SR**

Uklonite čep ulaza za vodu.

SK

Odstráňte uzáver prívodu vody.

SL

Odstranite zamašek dotoka za vodo.

**SR**

Napunite rezervoar za vodu neobrađenom vodom iz česme.

SK

Naplňte nádržku na vodu vodou z vodovodu.

SL

Posodo za vodo napolnite z neobdelano vodo iz pipe.

**SR**

Zatvorite čep ulaza za vodu.

SK

Uzavorte nádržku na vodu.

SL

Zaprite zamašek dotoka za vodo.

**SR**

Vratite rezervoar za vodu na njegovo mesto na aparatu. Vodite računa da rezervoar za vodu bude potpuno postavljen na svoje mesto i zaključan.

SK

Vráťte nádržku na vodu na miesto. Uistite sa, že je nádržka na vodu plne nastavená a zaistená.

SL

Posodo za vodo namestite nazaj na aparat. Posoda za vodo mora biti dobro pritrjena in zaskočena.

**SR**

Okačite odeću na ofinger.

SK

Zaveste oblečenie na vešiak.

SL

Obesite oblačilo na obešalnik.

2 DODACI / PRÍSLUŠENSTVO / DODATKI



*

SR

Kuka za vrata vam omogućava da okačite odeću za vertikalno peglanje.

SK

Háčik umožňuje zavesiť váš odev pre jednoduchšie naparovanie.

SL

Oblačilo, ki ga želite obdelati s paro, lahko obesite na obešalnik za vrata.

**SR**

Četka za tkaninu otvara tkanje za bolje prodiranje pare.

Pred skidanja ili stavljanja četke, isključite aparat iz utičnice i ostavite ga da se hlađi sat vremena.

**SR**

Poklopac za paru filtrira nečistoće iz vode i štiti tkaninu od kapanja vode.

Ovaj dodatak se mora koristiti za osetljive tkanine koje se ne smeju peglati.

Pred skidanja ili stavljanja poklopca za paru, isključite aparat iz utičnice i ostavite ga da se hlađi sat vremena.

SK

Naparovacia krytka filtriuje vodné nečistoty a chráni tkaninu pred vodnými kvapkami.

Toto príslušenstvo sa musí používať iba na jemné textilie, ktoré nie je možné žehliť.

Pred vybratím alebo pripojením naparovacej krytky odpojte spotrebič z elektriny a nechajte ho vychladnúť jednu hodinu.

SL

Parni pokrovček filtrira nečistoće u vodi in ščiti blago pred kapljicama vode.

Ta nastavek je treba uporabljati za občutljive tkanine, ki niso primerne za likanje.

Preden odstranite ali nataknete parni pokrovček, izključite aparat in počakajte eno uro, da se ohladi.



*

SR

Dodatak za nabore se koristi za lako pravljenje nabora na pantalonama ili za uklanjanje upornih nabora. Stavite tkaninu u prostor između dva dela dodatka. Pomerajte dodatak za nabore odozgo naniže.

Pre skidanja ili stavljanja dodatka, izključite aparat iz utičnice i ostavite ga da se hlađi sat vremena.

Nadstavec na puky zjednodrušuje prácu s pukmi na nohaviciach alebo na odstraňovanie nepoddajných záhybov. Vložte textíliu medzi dve časti príslušenstva. Začnite zhora a pohybujte s nadstavcom smerom nadol. Skôr než príslušenstvo pripojíte alebo odpojíte, vytiahnite ho zo zásuvky a nechajte ho aspoň hodinu vychladnúť.

SK

S priključkom za gube lahko enostavno zalinkate rob na hlačah ali odstranite trdrovatne gube. Blago namestite v prostor med obema nastavkom. Priključek za gube premikajte navzdol, pri čemer začnite na vrhu.

Preden odstranite ali nataknete nastavek, izključite aparat in počakajte eno uro, da se ohladi.

SL

3 UPOTREBA / POUŽITIE / UPORABA

**SR**

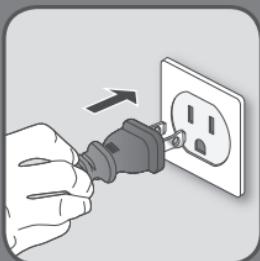
Upozorenje: Nemojte da ispuštate paru na odeću koja se nalazi na nekoj osobi.

SK

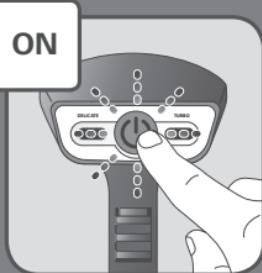
Varovanie: Nikdy nenaparujte odev, ktorý je oblečený na osobe.

SL

Opozorilo: Oblačila nikoli ne obdelujte s paro, kadar ga imate oblečenega.

**SR**

Uključite aparat u utičnicu.

**SR**

Uključite aparat.

SK

Zapnite spotrebič.

SL

Vključite aparat.

**SR**

Sačekajte da lampica prestane da treperi (približno 40 sekundi). Kad lampica ravnomerno svetli, aparat je spreman za upotrebu.

SK

Počakajte, kym kontrolka prestane blikati (približne 40 sekund). Keď kontrolka svieti nepretržite, je váš prístroj pripravený na používanie.

SL

Počakajte, da lučka neha utripati (približno 40 sekund). Ko lučka miruje, je aparat pripravljen za uporabo.

**SR**

Pritisnite taster za paru držeći četku za paru okrenutu dalje od sebe i u uspravnom položaju.

SK

Stlačte tlačidlo na naparovanie a mierte zariadením smerom od seba.

SL

Pritisnite gumb za paro, tako da je parna krtača obrnjena proč od vas in jo držite v navpičnem položaju.

**SR**

Za optimalnu upotrebu, pomerajte mlaznice za paru od gornjeg ka donjem delu odeće.

SK

Pre optimálne používanie pohybujte parnými tryskami po oblečení zhora nadol.

SL

Za optimalno uporabo curke pare po oblačilu premikajte od zgoraj navzdol.

**SR**

Program za osetljive tkanine: manji izlaz pare za najosetljiviju odeću.

SK

Jemný režim: nižší parný výkon je určený na najjemnejšie druhy oblečenia.

SL

Občutljivi način: manžji izpust pare za najbolj občutljiva oblačila.

**SR**

Turbo funkcija: Savršeno za teške tkanine i uklanjanje upornih nabora.

SK

Režim Turbo: Ideálny pre hrubé textílie a na odstraňovanie nepoddajných záhybov.

SL

Turbo način: odličen za gostejše tkanine in odstranjevanje trdovratnih gub.

**SR**

Za kontinuirani ispuštanje pare, zaključajte taster za paru guranjem bravice nadole. Za oslobađanje, pomerite je nagore.

SK

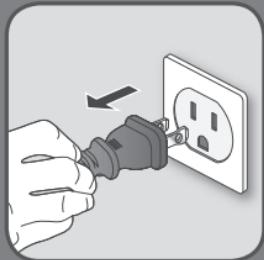
Ak chcete dosiahnuť nepretržitý prívod par, zatlačte uzamykací spínač nadol. Ak ju chcete uvoľniť, stlačte spínač nahor.

SL

Za neprekinkeno paro zataknite sprožilo za paro, takto da stikalo potisnete navzdol. Ko ga želite sprostíti, ga potisnite navzgor.



Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje 3 sekunde kako biste isključili aparat.



Isključite aparat iz strujnog napajanja.



Upozorenje: Nikad ne dodirujte grejnu ploču aparata.



Varovanie: Nikdy sa nedotýkajte žehliacej platničky spotrebiča.



Opozorilo: Nikoli se ne dotikajte likalne plošče naprave.

4 "STANDBY" REŽIM / POHOTOVOSTNÝ REŽIM / STANJE PRIPRAVLJENOSTI



SR

- 1) Zbog vaše bezbednosti, parna četka je opremljena sistemom za nadzor priravnosti koji se automatski aktivira posle približno 8 minuta bez upotrebe.
- 2) Samo taster "On-Off" polako treperi da ukaže da je aparat u "standby" režimu
- 3) Za ponovno aktiviranje parne četke:
 - a. Pritisnite taster "On-Off" i sačekajte da svetlo tastera prestane da treperi
 - b. Možete ponovo da počnete da peglate.

SK

- 1) V záujme zachovania bezpečnosti je parná kefa vybavená pohotovostným monitorovacím systémom, ktorý sa automaticky aktivuje, ak spotrebič nepoužívate asi 8 minút.
- 2) Následne začne pomaly blikať vypínač, ktorý signalizuje, že spotrebič je v pohotovostnom režime.
- 3) Opäťovná aktivácia parnej kefy:
 - a. Stlačte vypínač a počkajte, kým svetelná dióda tlačidla neprestane blikáť.
 - b. Teraz môžete pokračovať s naparováním.

SL

- 1) Zaradi vaše varnosti ima parna krtača nadzorni sistem za stanje pripravljenosti, ki se aktivira samodejno, ko naprave ne uporabljate približno 8 minut.
- 2) Samo gumb za vkl./izkl. počasi utripa in tako označuje, da je naprava v stanju pripravljenosti.
- 3) Če želite parno krtačo ponovno aktivirati:
 - a. Pritisnite gumb za vkl./izkl. In počakajte, da lučka gumba neha utripati.
 - b. Takrat lahko ponovno začnete uporabljati paro.



5 NAKON UPOTREBE / PO POUŽITÍ / PO UPORABI

**SR**

Otključajte i uklonite rezervoar za vodu.

**SR**

Potpuno ispraznite rezervoar za vodu.

SK

Vylejte obsah nádržky na vodu.

SL

Posodo za vodo v celoti spraznite.

**SR**

Vratite rezervoar za vodu na njegovo mesto na aparatu.

SK

Vráťte nádržku na vodu na miesto.

SL

Posodo za vodo namestite nazaj na aparat.

**SR**

Sačekajte sat vremena da se aparat ohladi pre odlaganja.

SK

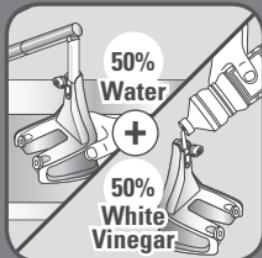
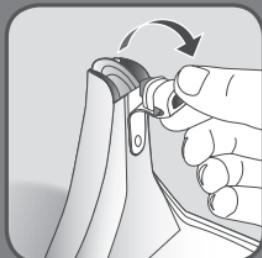
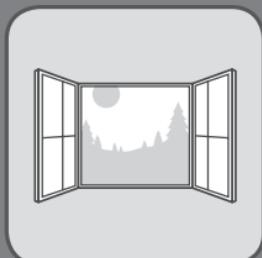
Pred uložením počkajte približne hodinu, pokým spotrebič nevychladne.

SL

Počakajte eno uro, da se aparat ohladi, preden ga shranite.



6 JEDNOSTAVNO UKLANJANJE KAMENCA / ĽAHKÉ ODVÁPENIE / PREPROSTO ODSTRANJEVANJE KAMNA

**SR**

Ovu operaciju radite u proventroenoj prostoriji.

SK

Vykonávajte túto činnosť vo vetranej miestnosti.

SL

To delajte v odprtem prostoru.

SR

Otključajte i uklonite rezervoar za vodu.

SK

Odistite a vyberte nádržku na vodu.

SL

Posodo za vodo odklenite in odstranite.

SR

Uklonite čep ulaza za vodu.

SK

Odstráňte uzáver prívodu vody.

SL

Odstranite zamašek dotoka za vodo.

SR

Napunite rezervoar za vodu sa 50% vode i 50% belog sirceta.

Ne koristite druge proizvode za uklanjanje kamenca.

SK

Naplňte nádržku na vodu s 50 % vody a 50 % bieleho octu.

Nepoužívajte žiadne iné odvápňovacie prostriedky.

SL

Posodo napolnite s 50 % vode in 50 % belega kisa.

Ne uporabljajte drugih izdelkov za odstranjevanje vodnega kamna.

**SR**

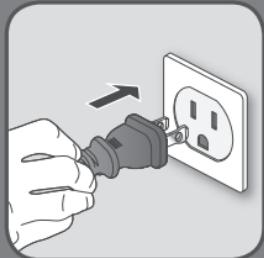
Vratite rezervoar za vodu na njegovo mesto na aparatu. Vodite računa da rezervoar za vodu bude potpuno postavljen na svoje mesto i zaključan.

SK

Vráťte nádržku na vodu na miesto. Uistite sa, že nádržka na vodu je celkom na mieste a zaistená.

SL

Posodo za vodo namestite nazaj na aparat. Posoda za vodo mora biti dobro pritrjena in zaskočena.

**SR**

Uključite aparat u utičnicu.

SK

Spotrebič zapojte do zásuvky.

SL

Aparat priklopite v električno vtičnico.

**SR**

Uključite aparat.

SK

Zapnite spotrebič.

SL

Vključite aparat.

**SR**

Sačekajte da lampica prestane da treperi (približno 40 sekundi). Kad lampica ravnomerno svetli, aparat je spreman za upotrebu.

SK

Počkajte, kým kontrolka prestane blikáť (približne 40 sekúnd). Keď kontrolka svieti nepretržite, je váš prístroj pripravený na používanie.

SL

Počakajte, da lučka neha utripati (približno 40 sekund). Ko lučka miruje, je aparat pripravljen za uporabo.

**SR**

Stavite taster za paru u zaključan položaj zahvaljujući bravi.

Stavite proizvod na ravnu, stabilnu, vodoravnu površinu otpornu na toplotu.

SK

Uvedťte spúšť do zamknutej polohy pomocou uzamykacieho mechanizmu. Položte produkt na rovný, stabilný, vodorovný a teplovzdorný povrch.

SL

Sprožilo za paro s stikalom premaknite v zaklenjeni položaj.

Izdelek postavite na ravno, stabilno, vodoravno površino, ki je odporna na vročino.

**SR**

Pustite aparat da radi dok se rezervoar za vodu potpuno ne isprazni.

SK

Nechajte spotrebič bežať, pokým sa nádržka na vodu celkom nevyprázdní.

SL

Aparat naj deluje, dokler se posoda za vodo povsem ne sprazni.

**SR**

Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje 3 sekunde kako biste isključili aparat.

SK

Spotrebič vypnete podržaním vypínača na 3 sekundy.

SL

Pritisnite gumb za vkl./izkl. in ga držite 3 sekunde, da izklopite aparat.

**SR**

Isključite aparat iz utičnice i izvadite rezervoar za vodu.

SK

Vytiahnite spotrebič zo zásuvky a vyberte nádržku na vodu.

SL

Izklučite aparat in izvlecite posodo za vodo.

**SR**

Uklonite čep ulaza za vodu i napunite rezervoar za vodu neobrađenom vodom iz česme.

SK

Odstráňte uzáver prívodu vody a napľňte nádržku na vodu vodou z vodovodu.

SL

Odstranite zamašek dotoka za vodo in napolnite posodo za vodo z neobdelano vodo iz pipe.

**SR**

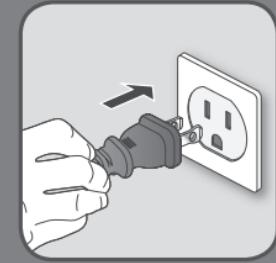
Vratite rezervoar za vodu na njegovo mesto na aparatu. Vodite računa da rezervoar bude potpuno postavljen na svoje mesto.

SK

Vráťte nádržku na vodu na miesto. Uistite sa, že nádržka na vodu je úplne zaistená.

SL

Posodo za vodo namestite nazaj na aparat. Posoda za vodo mora biti dobro pritrjená.

**SR**

Uključite aparat u utičnicu.

SK

Zapojte spotrebič do zásuvky.

SL

Aparat priklopite v električno vtičnico.

**SR**

Uključite aparat.

SK

Zapnite spotrebič.

SL

Vključite aparat.

**SR**

Sačekajte da lampica prestane da treperi (približno 40 sekundi). Kad lampica ravnomerno svetli, aparat je spreman.

**SK**

Počkajte, kým kontrolka prestane blikáť (približne 40 sekúnd). Keď kontrolka nepretržite svieti svieti, je prístroj pripravený.

**SL**

Počakajte, da lučka neha utripati (približno 40 sekund). Ko lučka miruje, je aparat pripravljen.

SR

Stavite taster za paru u zaključan položaj. Postavite proizvod na ravnu, stabilnu, vodoravnu površinu otpornu na toplotu.

SK

Uvedte spúšť do zamknutej polohy. Položte produkt na rovný, stabilný, vodorovný a teplovzdorný povrch.

SL

Sprožilo za paro premaknite v zaklenjeni položaj.

Izdelek postavite na ravno, stabilno, vodoravno površino, ki je odporna na vročino.

SR

Pustite aparat da radi dok se rezervoar za vodu potpuno ne isprazni.

SK

Nechajte spotrebič bežať, pokým sa nádržka na vodu celkom nevyprázdní.

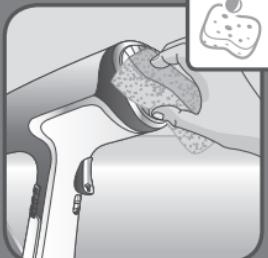
SL

Aparat naj deluje, dokler se posoda za vodo povsem ne sprazni.



7 ČIŠĆENJE / ČISTENIE / ČIŠĆENJE

1 h



NO



SR

Sačekajte sat vremena da se aparat potpuno ohladi.

SK

Počkajte hodinu do úplného vychladenia.

SL

Počakajte eno uro, da se povsem ohladi.

SR

Za čišćenje koristite samo meki sunđer i vodu. Ne koristite nikakve deterdžente.

SK

Na čistenie používajte iba mäkkú špongiu namočenú vo vode. Nepoužívajte žiadne čistiacie prostriedky.

SL

Za čišćenje uporabite samo mehko gobo in vodo. Ne uporabljajte nobenega detergenta.

SR

Ne perite i ne ispirajte aparat direktno ispod slavine.

SK

Nikdy neumývajte alebo neoplachujte prístroj priamo nad umývadlom.

SL

Aparata nikoli ne perite ali splakujte neposredno nad koritom.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

-
1. TH แผงควบคุม: ปุ่มเปิด/ปิดและระดับไอน้ำ
 2. TH หน้าเตาเริดท่าความร้อน
 3. TH ตัวล็อกถังน้ำ
 4. TH สวิตช์ตัวล็อกสำหรับไอน้ำต่อเนื่อง
 5. TH ปุ่มทำไอน้ำ
 6. TH ฐานสำหรับวางตั้ง
 7. TH ถังน้ำแบบถอดได้
 8. TH เด้ารับสายไฟ
 - 9*. TH แปรรูปปีดผ้า
 - 10*. TH ฝาตะแกรงไอน้ำ
 - 11*. TH หัวแปรรูปอัดกลืน
 - 12*. TH ตะขอประดุ

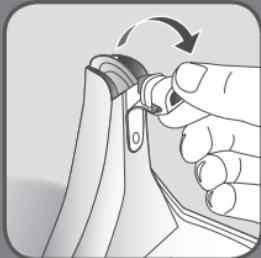
* TH ซึ่งอยู่กับรุ่น

1 ก่อนการใช้งาน



TH

คลอดปลั๊กและคลอดถังน้ำออก



TH

คลอดฝ่าจุกถังน้ำ



TH

เติมน้ำประปาดีบลงในถังน้ำ



TH

ปิดฝ่าจุกถังน้ำ



TH

ใส่ถังน้ำกับลมเข้าตำแหน่งเดิม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล็อกถังน้ำแน่นสนิทแล้ว



TH

ใช้ไม้แขวนผ้าแขวนเลือกผ้า

2

อุปกรณ์เสริม



*

TH

ตะขอแขวนประตูใช้สำหรับแขวนเสื้อผ้าขณะรีดในน้ำ



*

TH

แบบรูปด้านซ้ายให้โอน้ำแทรกซึมไผ่ได้
ดีขึ้น

ก่อนถอดหรือติดตั้งแบบรูปด้านซ้าย ถอดปลั๊กแล้ว
ปล่อยให้เครื่องคลายความร้อนเป็นเวลาหนึ่ง
ชั่วโมง



*

TH

ตะแกรงไอน้ำซ้ายกรองลิ้งเจือปันในน้ำและ
ป้องกันน้ำหยดใส่ผ้า

อุปกรณ์เสริมนี้ต้องใช้กับเนื้อผ้าละเอียดอ่อนที่
ไม่เหมาะสมกับการรีดผ้า
ก่อนถอดหรือติดตั้งฝาตะแกรงไอน้ำ ถอดปลั๊ก
แล้วปล่อยให้เครื่องคลายความร้อนเป็นเวลา
หนึ่งชั่วโมง



*

TH

หัวแปรงอัดกลีบใช้เพื่ออัดกลีบในการเก่งได้อย่าง
ง่ายดาย หรือใช้เพื่อชั้ดรอยเย็บที่รีดออกหาก
วางแผนผ้าในช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนอุปกรณ์
เสริมสองส่วน เลื่อนหัวแปรงอัดกลีบโดยเริ่ม
จากด้านบนลงล่าง
ก่อนถอดหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริม ถอดปลั๊กแล้ว
ปล่อยให้เครื่องคลายความร้อนเป็นเวลาหนึ่ง
ชั่วโมง

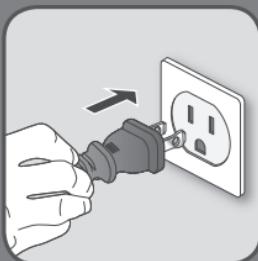


TH

คำเตือน: ไม่ควรใช้ไอน้ำกับเลือดผ้าขณะที่สูบ
ยาบูโร

3 การใช้งาน





TH

เสียบปลั๊กเครื่อง



TH

กดเปิดเครื่อง



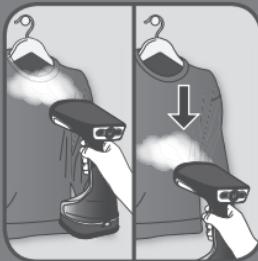
TH

รอนกว่าไฟจะหยุดกะพริบ (ประมาณ 40 วินาที) เมื่อไฟหยุดกะพริบ แสดงว่าเครื่องพร้อมใช้งาน



TH

กดปุ่มไอน้ำเพื่อทำไอน้ำ โดยหันแปรงไอน้ำออกจากตัวคุณและถือในตำแหน่งแนวดั้ง

**TH**

สำหรับการใช้งานได้อย่างสูงสุด พ่นไอน้ำบนเสื้อผ้าของคุณจากบนลงล่าง

**TH**

โหนดละเมียดอ่อน: พ่นไอน้ำระดับต่ำสำหรับผ้าที่ละเอียดอ่อนที่สุด

**TH**

โหนดเทอร์โบ: เหมาะสำหรับผ้าที่หนา และบังคับร้อยเย็บที่รีดออกยาก

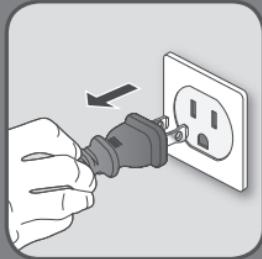
**TH**

สำหรับไอน้ำต่อเนื่อง ล็อกปุ่มทำไอน้ำโดยตั้นสวิตช์ตัวล็อกกลง ดันขึ้นเพื่อปลดล็อก



TH

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดเครื่อง



TH

ถอนปลั๊กเครื่อง



TH

คำเตือน: ห้ามล้มผ้าสหน้ำเตารีดของด้วยเครื่อง



TH

- 1) เพื่อความปลอดภัย แปรงไอน้ำจะมีระบบตรวจสอบส่วนสแตนด์บาย ซึ่งเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติหลังจากประมาณ 8 นาทีที่ไม่ได้ใช้งาน
- 2) เฉพาะปุ่ม "เปิด-ปิด" จะกะพริบข้า ๆ เพื่อแสดงว่าเครื่องอยู่ในโภมดสแตนด์บาย
- 3) วิธีเปิดใช้งานแปรงไอน้ำอีกครั้ง:
 - a. กดปุ่ม "เปิด-ปิด" และรอให้ไฟปุ่มหยุดกะพริบ
 - b. สามารถรีดไอน้ำได้อีกครั้ง

5 หลังการใช้งาน



TH

ถอดปลั๊กและถอดสิ่งน้ำออก



TH

เทน้ำออกจากถังน้ำให้หมด



TH

ใส่ถังน้ำกลับเข้าตำแหน่งเดิม

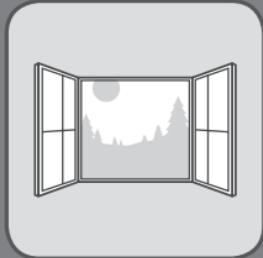


TH

ทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงเพื่อให้เครื่องคลายความร้อนแล้วจึงเก็บเข้าที่



ขั้นตอนง่ายๆ ในการดูดคราบตะกรัน



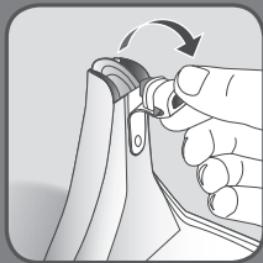
TH

ดำเนินการขั้นตอนนี้ในห้องที่มีอากาศถ่ายเท



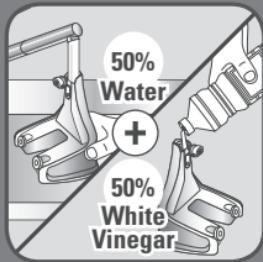
TH

ดูดฝุ่นและคราบสิ่งของ



TH

ดูดฝุ่นและคราบสิ่งของ

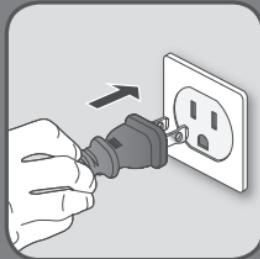


TH

เติมน้ำ 50% และน้ำส้มสายชู 50% ลงในถังน้ำ
ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ขัดคราบตะกรันอื่น

**TH**

ใส่ถังน้ำกลับเข้าตำแหน่งเดิม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล็อกถังน้ำแน่นสนิทแล้ว

**TH**

เสียบปลั๊กเครื่อง

**TH**

กดเปิดเครื่อง

**TH**

รอนานกว่าไฟจะหยุดกะพริบ (ประมาณ 40 วินาที) เมื่อไฟหยุดกะพริบ แสดงว่าเครื่องพร้อมใช้งาน

**TH**

ใช้ด้าวล็อกเพื่อปรับปุ่มทำไอน้ำไปยังตำแหน่งสีออก
วางแผนผลิตภัณฑ์บนพื้นที่เรียบ มั่นคง แนวระนาบ
และแทนความร้อน

**TH**

ปล่อยให้เครื่องทำงานจนน้ำในถังหมด

**TH**

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดเครื่อง

**TH**

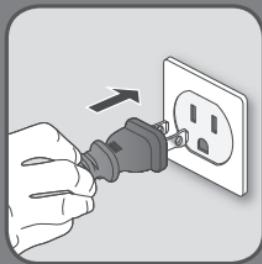
ถอนปลั๊กเครื่องแล้วดึงถังน้ำออก

**TH**

ถอดฝาจากถังน้ำ และเติมน้ำประปาดิบลงในถังน้ำ

**TH**

ใส่ถังน้ำกลับเข้าค่าตำแหน่งเดิม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ถังน้ำแน่นสนิทแล้ว

**TH**

เสียบปลั๊กเครื่อง

**TH**

กดเปิดเครื่อง



TH

ร่องน้ำไวไฟจะหยุดกะพริบ (ประมาณ 40 วินาที) เมื่อไฟหยุดกะพริบ แสดงว่าเครื่องพร้อมใช้งาน



TH

ปรับปุ่มทำไอน้ำไปยังด้านหลังล็อก วางแผนกับหัวน้ำพื้นที่เรียบ มั่นคง แนวราบ และทนความร้อน



TH

ปล่อยให้เครื่องทำงานจนน้ำในถังหมด



7

การทำความสะอาด

1 ชม.



NO



TH

ทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงเพื่อให้เครื่องคลายความร้อน

TH

ใช้ฟองน้ำที่นุ่มและน้ำเปล่าในการทำความสะอาด
สะอาดเท่านั้น ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ผงซักฟอก

TH

ห้ามล้างเครื่องในอ่างล้างโดยตรง



AR

انتظر لمدة ساعة حتى يبرد تماماً.



AR

استخدم فقط اسفنج ناعمة مع الماء لتنظيفه. لا تستخدم أي منتجات للتنظيف.



AR

لا تخصل الجهاز أو تشطّفه مباشرة فوق الحوض.



AR

انتظر حتى يتوقف الضوء عن الوميض (حوالى 40 ثانية)
عندما يكون الضوء ثابتاً يكون الجهاز جاهزاً.



AR

ضع مشغل البخار في الوضع المغلق.
ضع المنتج على سطح مستوٍ ومستقر وأفقي و مقاوم
للحرارة.



AR

دع الجهاز يعمل حتى يتم تفريغ خزان المياه تماماً.



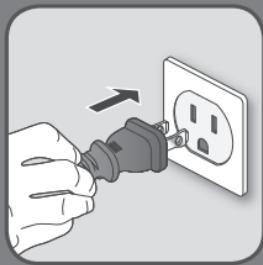
AR

إنزع سدادة مدخل المياه وأملأ الخزان بمياه الصنبور غير المعالجة.



AR

أعد خزان المياه إلى مكانه في الجهاز. تأكّد من وضع خزان الماء في مكانه تماماً.



AR

أوصل الجهاز بالتيار الكهربائي.



AR

شعل الجهاز.



ضع زناد البخار في الوضع المغلق بفضل القفل التالع له.
ضع المنتج على سطح مستوٍ ومستقرٍ وأفقيٍ و مقاوم للحرارة.

AR



دع الجهاز يعمل حتى يتم تفريغ خزان المياه تماماً.

AR



اضغط مع الاستمرار على زر تشغيل / ايقاف لمدة 3 ثوانٍ
لإيقاف تشغيل الجهاز

AR



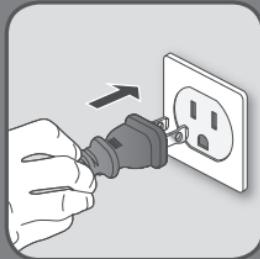
افصل الجهاز عن التيار الكهربائي واسحب خزان المياه
للخارج

AR



AR

أعد خزان المياه إلى مكانه في الجهاز. تأكّد من وضع خزان المياه في مكانه تماماً وإغلاقه.



AR

أوصل الجهاز بالتيار الكهربائي.



AR

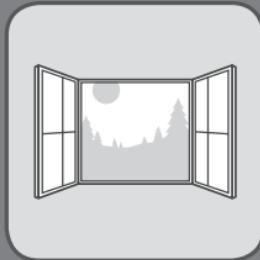
شعل الجهاز



AR

انتظر حتى يتوقف الضوء عن الوميض (حوالي 40 ثانية).
عندما يكون الضوء ثابتاً يكون الجهاز جاهزاً للاستخدام.

سهولة إزالة الترسبات



AR

تُجرى هذه العملية في غرفة جيدة التهوية.



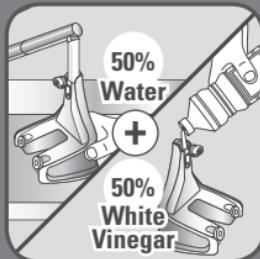
AR

حرر خزان الماء وافصله.



AR

إنزع سدادة مدخل المياه.



AR

إملأ خزان الماء بكمية 50 % من الماء و 50 % من الخل الأبيض.

لا تستخدم منتجات أخرى لإزالة الترسبات.



AR

حرر خزان الماء وافصله.



AR

أفرغ خزان المياه تماماً.



AR

أعد خزان المياه إلى مكانه في الجهاز.



AR

انتظر لمدة ساعة حتى يبرد الجهاز قبل التخزين.

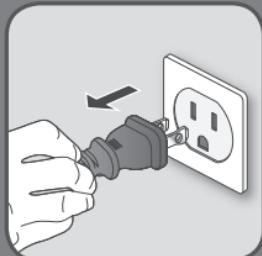


- (1) من أجل سلامتك ، تم تجهيز فرشاة البخار بنظام مراقبة احتياطي ، يتم تنشيطه تلقائيا بعد حوالي 8 دقائق بدون استخدام.
- (2) يومض زر «تشغيل / إيقاف» ببطء فقط للإشارة إلى أن الجهاز في وضع الاستعداد.
- (3) لإعادة تنشيط فرشاة البخار:
 - a. اضغط على زر «التشغيل والإيقاف» وانتظر أن يتوقف ضوء الزر عن الوميض.
 - b. يمكنك الآن بدء التبخير ثانية



اضغط مع الاستمرار على زر تشغيل / إيقاف لمدة 3 ثوانٍ
لإيقاف تشغيل الجهاز.

AR



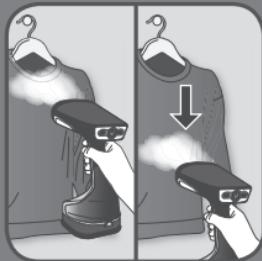
افصل الجهاز عن التيار الكهربائي

AR



تحذير: لا تلمس لوحة المكواة في الجهاز مطلقاً.

AR



AR

من أجل الاستخدام الأمثل ، يُحرك نفث البخار فوق الملابس من الأعلى إلى الأسفل.



AR

وضعيّة الملابس الرقيقة : خفف من خروج البخار للملابس الأكثر رقة.



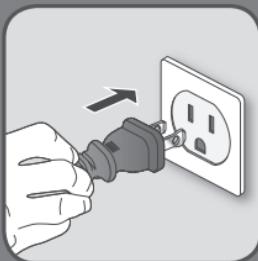
AR

وضعيّة تيربو: مثالي للأقمشة النفيلة وإزالة التجاعيد العديدة.



AR

بالنسبة للبخار المستمر ، أغلق مشغل البخار عن طريق دفع المفتاح لأسفل لتحريره ، ادفعه للأعلى.



AR

أوصل الجهاز بالتيار الكهربائي.



AR

شعل المنتج.



AR

انتظر حتى يتوقف المؤشر الصوتي عن الوميض (حوالي 40 ثانية). عندما يستقر الضوء ويبت، يكون الجهاز جاهزاً للاستخدام



AR

اضغط على زر البخار بفرشاة البخار بعيداً عن مواجهتك في وضع رأسى



*

AR

يُستخدم ملحق التجاعيد لعمل تجاعيد المرويل بسهولة أو لإزالة التجاعيد العينية. ضع القاش في الفراغ بين جزئي الملحق. حرك ملحق التجاعيد نحو الأسفل بدءاً من القمة. قبل إزالة الملحق أو تركيه ، يجب فصل الجهاز عن التيار وتركه لكي يبرد لمدة ساعة واحدة



AR

تحذير : لا توجه البخار أبداً نحو الملابس أثناء ارتدائها.



الاستعمال

3



*

AR

تعمل الفرشاة القماشية على فتح أنسجة القماش للحصول على اختراق أفضل للبخار.
قبل إزالة الفرشاة أو تركيبها ، يجب فصل الجهاز عن التيار وتركه لكي يبرد لمدة ساعة واحدة



*

AR

يقوم غطاء البخار بتصفية شوائب المياه ويحمي الأقمشة من قطرات الماء
يجب استخدام هذا الملحق للأقمشة الحساسة التي لا يناسبها الكي.
قبل إزالة غطاء البخار أو تركيبه ، يجب فصل الجهاز عن التيار وتركه لكي يبرد لمدة ساعة واحدة



AR

أعد خزان المياه إلى مكانه على الجهاز.
تأكد من أن خزان الماء مثبت بالكامل في مكانه ومحفظ.



AR

علق ملابسك على علاقة الملابس.



AR

تسمح علاقة الباب بتعليق الملابس عند التبخير.

المُلحَّقات

2



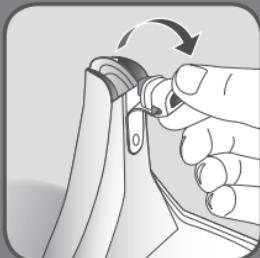
قبل الإستعمال

1



AR

حرر خزان الماء وافصله



AR

إنزع سدادة مدخل المياه.



AR

املأ خزان المياه بماء الصنبور غير المعالج.



AR

اقفل سدادة مدخل المياه.

وصف أجزاء المنتج

لوحة التحكم : أزرار تشغيل / إيقاف ومستوى البخار	AR	1
لوحة المكواة	AR	2
قفل خزان الماء	AR	3
مفتاح قفل البخار المستمر	AR	4
زناد البخار	AR	5
قاعدة دائمة	AR	6
خزان ماء قابل للفصل	AR	7
مخرج السلك الكهربائي	AR	8
فرشاة قماشية	AR	*9
غطاء البخار	AR	*10
ملحق التجاعيد	AR	*11
علاقة للباب	AR	*12

9100028253