

**KIT
FORT**



Блендер
КТ-1341

Руководство
по эксплуатации

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-812-339-22-15

8-499-400-23-34

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство блендера.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Обслуживание, уход и хранение.....	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности.....	11
Другие товары «Китфорт».....	13



**KIT
FORT**

Блендер
КТ-1341

Общие сведения

Блендер Kitfort КТ-1341 сочетает в себе функции двух устройств. Это стационарный блендер и кофемолка.

В комплекте идет вместительная чаша с мерной шкалой объемом 1,6 литра, в крышке которой есть отверстие, закрываемое колпачком, для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Колпачок отверстия для пополнения может использоваться как мерный стакан. Корпус блендера выполнен из сочетания пластика и нержавеющей стали.

Для помола кофе в комплекте поставляется ротационная кофемолка.

Блендер оснащен пятью скоростями работы и импульсным режимом, который можно использовать для колки льда. Нужный режим работы выбирается ручкой выбора режима.

Для обеспечения безопасности блендер может работать только с установленной чашей. Резиновые ножки обеспечивают прочную фиксацию блендера на столе.


Благодаря надежному двигателю мощностью 500 Вт, рассчитанному на длительный срок эксплуатации, и ножу с несколькими лезвиями из нержавеющей стали универсальный блендер может с успехом использоваться не только дома, но и в небольшом кафе или баре.

Блендер предназначен для приготовления пюре, взбивания, измельчения, смешивания различных продуктов и колки льда. Прибор идеально подходит для смешивания фруктовых и фитнес-напитков, приготовления смузи, протеиновых смесей, молочных коктейлей, супов-пюре, соусов и детского питания.


Комплектация

1. Моторный отсек — 1 шт.
2. Чаша блендера — 1 шт.
3. Крышка чаши — 1 шт.
4. Колпачок — 1 шт.
5. Чаша кофемолки — 1 шт.
6. Блок лезвий для кофемолки — 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
8. Гарантийный талон — 1 шт.

Устройство блендера

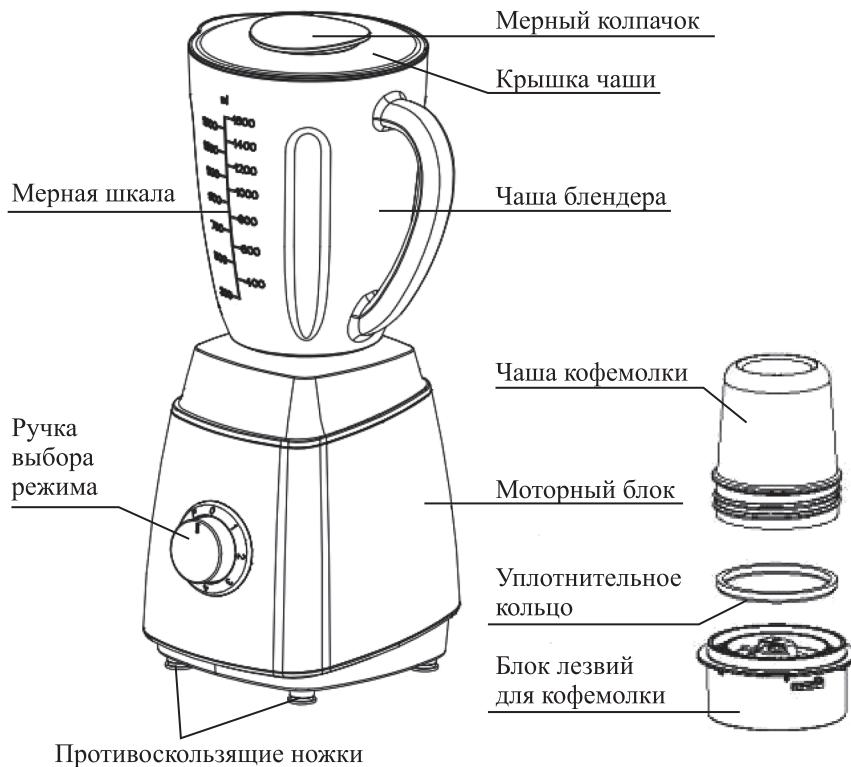

Противоскользящие ножки

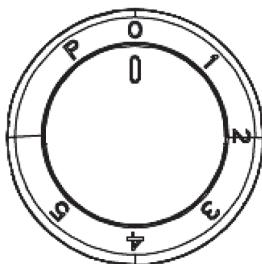

Режимы:

- P — импульсный режим (Pulse mode)
- 0 — выключено (Off)
- 1—5 — скорость работы от минимальной до максимальной (Speed from minimum to maximum)

В импульсном режиме блендер работает, пока вы держите ручку. Если ее отпустить, она автоматически вернется в положение «0» (выключено).

Скорость вращения ножей в импульсном режиме соответствует пятой скорости.

KIT
FORTБлендер
KT-1341

Подготовка к работе и использование

Перед первым применением или после длительного хранения вымойте все составные части, кроме моторного отсека, и высушите их.


Блендер

Установите чашу на моторный блок, при этом совместите метку на блоке лезвий (треугольник, находится под ручкой) и метку на моторном блоке (значок открытого замка). Зафиксируйте чашу, повернув ее по часовой стрелке до упора. Если чаша установлена неправильно, мотор не включится.

Закройте чашу крышкой. Выступ на крышке должен закрывать носик на чаше. В крышку установите мерный колпачок и поверните его по часовой стрелке до упора для фиксации. Снять крышку вы можете, потянув вверх за мерный колпачок или за выступ сзади на крышке.

Перед началом работы откройте крышку и положите в чашу ингредиенты. Закройте крышку и мерный колпачок. В процессе работы можно добавлять ингредиенты через отверстие для мерного колпачка.



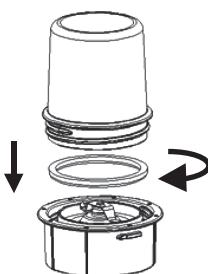

Кофемолка

Положите внутрь чаши кофемолки ингредиенты. Накрутите на чашу кофемолки блок лезвий для кофемолки.

Установите чашу кофемолки на моторный блок дном вверх, при этом совместите метку на блоке лезвий (треугольник) и метку на моторном блоке (значок открытого замка). Зафиксируйте чашу кофемолки, повернув ее по часовой стрелке до упора. Если чаша кофемолки установлена неправильно, мотор не включится.

По окончании приготовления выключите блендер, снимите чашу кофемолки и открутите блок лезвий. Используйте содержимое чаши.

Включение

Соберите блендер, положите в чашу или кофемолку необходимые ингредиенты. У чаши закройте крышку, а на кофемолку накрутите блок лезвий.

Установите чашу или кофемолку на блендер, при этом указатель на ножевом блоке должен совпасть с указателем на моторном блоке.

Подключите блендер к сети электропитания, ручкой выбора режима выберите скорость работы. По окончании приготовления переведите ручку выбора режима в положение «0» — выключено.

После использования отсоедините блендер от сети электропитания.

Перед повторным включением блендеру нужно дать остыть как минимум 3 минуты во избежание перегрева мотора. Не держите устройство включенным более 3 минут подряд. После 3 минут работы или после 10 последовательных включений блендеру надо дать остыть в течение не менее 10 минут.

Советы по использованию

Общие советы

При использовании импульсного режима не превышайте максимальное время непрерывной работы в 3 минуты. После истечения этого интервала дайте мотору остыть.

Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов к ним лучше добавить некоторое количество жидкости. Если по рецепту ингредиенты должны быть смешаны с жидкостью, рекомендуется добавить ее в чашу вместе с ними.

Крупные ингредиенты порежьте на кусочки не более 1,5 x 1,5 x 1,5 см.

После выключения блендера всегда дождитесь полной остановки ножа. Всегда выключайте блендер перед снятием чаши.

Не кладите в чашу и кофемолку ингредиенты, которые могут вызвать повреждение блендера: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты и т.д.

При измельчении твердых ингредиентов вначале используйте импульсный режим, чтобы предотвратить застревание ножа.

Не включайте блендер с пустой чашей или кофемолкой.



**KIT
FORT**

Блендер
КТ-1341

Чаша блендера

Для колки льда используйте импульсный режим. Положите в чашу несколько кусочков льда, остальные добавляйте постепенно по мере измельчения предыдущих. Если сразу положить много кусков льда, они застрянут в чаше и не будут измельчаться. Включите импульсный режим на 1–2 секунды и выключите, сделайте перерыв на 0,5–1 секунду. Продолжайте процесс, пока не достигнете требуемого измельчения.

В процессе колки льда придерживайте чашу рукой. Не кладите льда более 100 г. Не используйте большие куски льда, т.к. это может привести к порче блендера.

Во время работы блендера можно добавить ингредиенты через отверстие в крышке, вытащив колпачок.

Не переполняйте чашу. В чаше должно оставаться свободное место. Не засыпайте ингредиентов больше максимального деления мерной шкалы. Если ингредиенты в процессе смешивания образуют много пены, уменьшите количество ингредиентов.

Не заливайте в чашу жидкость с температурой выше 60 °С. В противном случае чаша может треснуть.

Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов к ним лучше добавить некоторое количество жидкости. Если по рецепту ингредиенты должны быть смешаны с жидкостью, рекомендуется добавить ее в чашу вместе с ними.

Не рекомендуется смешивать ингредиенты объемом менее 0,2 л.

Используйте мерный колпачок для дозирования ингредиентов. Его объем составляет 50 мл. На мерный колпачок нанесена шкала с шагом в 10 мл.

Примеры использования различных режимов приведены в рецептах ниже.

Кофемолка

Ножевой блок кофемолки имеет особую форму и подходит для перемалывания и измельчения твердых ингредиентов, таких как кофейные зерна, зерна перца и т.п.

Степень помола определяется его длительностью: чем дольше, тем мельче. Для получения более равномерного помола рекомендуется в кофемолку класть небольшое количество зерен. Для получения помола разной степени зернистости работайте в импульсном режиме.

Для турки требуется самый мелкий помол, чуть грубее — для эспрессо, еще грубее — для капельной кофемолки и самый грубый — для френч-пресса.

Смолотый кофе очень быстро теряет аромат, поэтому его рекомендуется заваривать сразу после помола. Перемалывайте ровно столько кофе, сколько его требуется для заварки. Если вы все же хотите намолоть кофе в запас, то храните его в плотно закрытой емкости.

Не заполняйте чашу кофемолки больше максимального уровня. Максимальный объем ингредиентов составляет 50 мл.

Одна порция кофе — 6–7 г зерен.

Кроме кофе вы можете перемолоть орехи, сахар и специи.

Рецепты

Фруктовый коктейль

Очистите от кожуры 2 банана и порежьте на кусочки. Очистите от кожуры и сердцевины среднего размера яблоко, порежьте на четвертинки. Положите все ингредиенты в чашу, добавьте 2 столовые ложки с горкой замороженных ягод и сок 1 лимона.

Включите блендер на малую скорость, выньте из крышки чаши колпачок и, пока идет приготовление, медленно влейте в чашу через отверстие в крышке 0,5 л холодного нежирного молока. По истечении 2 минут выключите блендер. Коктейль готов. Его рекомендуется подавать сразу же после приготовления.

Картофельное пюре

Положите в чашу 400 г вареного очищенного картофеля, порезанного кусками, добавьте 20 г растительного масла. При желании можно добавить немного молока. Включите блендер на большую скорость и приготовляйте пюре 30–40 секунд.

Размолотые сухари для панировки

Положите в чашу 1–2 сухаря, разломленных на некрупные кусочки. Измельчайте на большой скорости около минуты.

Восстановленное молоко

Налейте в чашу 250 мл воды и положите 10 г молочного порошка. Включите малую скорость и перемешивайте в течение 20 секунд.

Томатный фреш

6–8 небольших томатов порежьте дольками. Положите несколько долек в чашу. Включите блендер на большую скорость и приготовляйте 4 минуты, постепенно добавляя остальные томаты. Если в самом начале положить в чашу много долек томатов, они могут застрять. В этом случае выключите блендер, перемешайте содержимое чаши и продолжите приготовление. В целях безопасности перед перемешиванием снимите чашу с моторного блока!

Обслуживание, уход и хранение

Перед обслуживанием блендера не забудьте отключить его от сети электропитания.

Мойте чашу, кофемолку и блок лезвий сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши.

Для удаления остатков пищи из чаши налейте в нее немного воды с добавлением моющего средства, установите чашу на блендер и включите его на большую скорость на несколько секунд. Затем ополосните чашу водой. Так же можно очистить кофемолку.

Крышку, мерный колпачок и чашу кофемолки можно мыть в посудомоечной машине при температуре не выше 60 °С. Не мойте в посудомоечной машине блок лезвий. У чаши блендера блок лезвий несъемный, поэтому ее не следует мыть в посудомоечной машине.



**KIT
FORT**

Блендер
КТ-1341

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. После мытья вытрите лезвия насухо.

Будьте осторожны при мытье лезвий, не пораньтесь, лезвия острые.

Моторный блок протрите влажной, а затем сухой тряпкой. Не погружайте моторный отсек в воду или другие жидкости. Если в моторный отсек попала вода, хорошенько просушите его перед включением.

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Технические характеристики

1. Напряжение: 220–240 В, 50 Гц
2. Мощность: 500 Вт
3. Количество скоростей: 5
4. Максимальная скорость вращения: 22000 об/мин
5. Рабочий объем чаши: 1,6 л
6. Рабочий объем кофемолки: 50 мл
7. Материал чаши: стекло
8. Материал кофемолки: стекло
9. Материал ножей: нержавеющая сталь
10. Материал корпуса: нержавеющая сталь
11. Размер устройства: 220 × 190 × 410 мм
12. Размер упаковки: 391 × 203 × 324 мм
13. Вес нетто: 3,60 кг
14. Вес брутто: 4,55 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Чжэцзян Ланъбао Илектрикал Эплаинс Ко., Лтд. №899, Ист Кайфа Роуд, Чжоусян Таун, Цыси Сити, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Б, пом. 1 Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:
ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Б, пом. 1 Н.

Горячая линия производителя: 8-812-339-22-15, 8-499-400-23-34 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru.

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу блендера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте блендер с пустой чашей или кофемолкой. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий блендер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Лезвия острые. Не порежьтесь!
12. Перед заменой принадлежностей или дополнительных деталей, которые движутся во время работы, необходимо выключить устройство и отключить его от сети электропитания. После выключения дождитесь полной остановки ножа.



**KIT
FORT**

Блендер
КТ-1341

13. Не снимайте крышку с чаши во время работы. Для добавления ингредиентов во время работы предназначено отверстие в крышке, закрываемое колпачком
14. Устанавливайте блендер только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
15. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
16. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
17. Храните устройство в недоступных детям местах.
18. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

IM-1

Другие товары «Китфорта»



Соковыжималка шнековая КТ-1104

Для фруктов, овощей, зелени и ягод

Мощность: 240 Вт

Скорость вращения: 60–70 об./мин.

2 цвета



Терка электрическая КТ-1318

Для измельчения и шинковки овощей, фруктов и других продуктов

Мощность: 150 Вт

Ножи: 5 шт

Непрерывная работа: 10 мин

3 цвета



Вафельница КТ-1611

Для бельгийских вафель

Мощность: 640 Вт

Антипригарное покрытие

Двусторонний нагрев



Мясорубка Kitfort КТ-2101 Carnivora

Производительность: 1,2 кг/мин

Мощность: max 1500 Вт

Две решетки

Насадки для колбас и кеббе

5 цветов



Напольные весы КТ-804

Высокая точность

ЖК-дисплей

Стеклянная поверхность

5 цветов



**KIT
FORT**

Блендер
КТ-1341

Кофемашина КТ-705

Мощность: 1000 Вт

Емкость резервуара: 1,5 л на 12 чашек

Тип: капельная

Регулятор помола

Отложенный старт

Противокапельная система



Пароочиститель КТ-912

Professional Series

Мощность: 2000 Вт

Рабочее давление пара: 4 бара

Емкость бойлера: 1,5 л

Время нагрева: 2–3 мин.

Температура пара: 145 °C



Стеклоочиститель КТ-514

Мощность: 12 Вт

Время работы: 30 мин

Время зарядки: 3 часа

Ширина скребка: 28 см

2 цвета



Вертикальный пылесос КТ-525

Мощность: 600 Вт

Пылесборник: 1,5 л

Тип пылесоса: проводной

Выдвижная ручка

3 цвета

Кит-руководство

Наш слоган «Всегда что-то новенькое!» отражает саму суть бренда. Ведь марка обладает позитивным любопытством, у нее настоящий нюх на полезные новинки. В ассортименте всегда появляются интересные товары с новыми возможностями.

Не случайно символом бренда стал кит — любопытный, умный и безусловно полезный. Так и наши товары — любопытные, умные и безусловно полезные, они верой и правдой будут помогать вам готовить, наводить чистоту и ухаживать за вещами.

Если вам понравилось пользоваться нашими бытовыми приборами — будем рады прочесть ваши отзывы и истории, присылайте их по адресу info@kitfort.ru или оставьте на сайте www.kitfort.ru.

Если же что-то не понравилось — тем более напишите нам, и мы обязательно учтем ваши пожелания и наблюдения.

И тогда кит обязательно станет самым полезным другом вашего дома!

