




Руководство пользователя

Зарядка устройства

Устройство оснащено встроенной подзаряжаемой батареей. Для ее зарядки вам необходимо воспользоваться USB-кабелем, который входит в комплект.

Для того чтобы продлить срок службы батареи, заряжайте устройство 12 часов при первой зарядке и по 8 часов при второй и третьей зарядке.

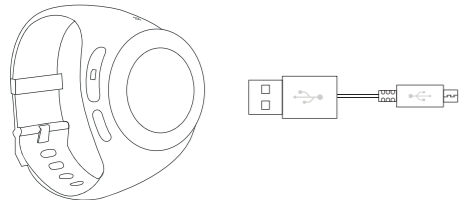


О приложении

Загрузка приложения.

1. Пользователи iOS могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» в App Store.
2. Пользователи Android могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» в Google Play.

Изменение профиля пользователя

Нажмите на профиль человека в верхней части основного экрана. Вы сможете редактировать информацию о пользователе устройства. Также вы можете менять картинку профиля, нажав на соответствующее меню на странице информации о пользователе.

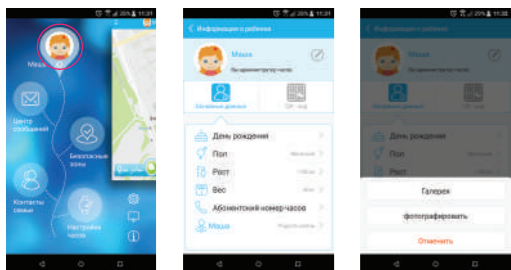

Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед использованием!

Благодарим вас за приобретение данного товара. Пожалуйста, сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

О HIPER BabyGuard (BG)

BabyGuard – это умный мобильный телефон-часы с GPS/AGPS/LBS/WiFi-трекером в форме наручных часов, оснащенный функцией SOS. При помощи BabyGuard пользователи всегда могут отслеживать месторасположение своих детей на картах Google и при необходимости звонить им. Пользователи также могут совершать звонки на предустановленные номера или отправлять голосовые сообщения.

BabyGuard легко контролируется посредством бесплатного приложения "HIPER Guard", которое доступно в AppStore и GooglePlay.

Установка SIM-карты

Устройство оснащено технологией GPS и современными мобильными средствами. Для работы необходима SIM-карта (микро-SIM) с 2G передачей данных и возможностью разговора и передачи текстовых сообщений (SMS).


Убедитесь, что SIM-карта уже зарегистрирована у вашего оператора, сохраните номер телефона данной SIM-карты. Убедитесь, что SIM-карта, которую вы планируете использовать, работает без введения PIN-кода.



Примечание: при первоначальном включении информация на экране ваших часов может отображаться некорректно. Необходимо подождать несколько минут, устройство автоматически определит ваш часовой пояс.


Регистрация

1. Установите и откройте приложение после загрузки.
2. Нажмите на кнопку «Регистрация», откроется страница регистрации. Введите свой номер телефона, пароль и завершите процесс регистрации шаг за шагом.

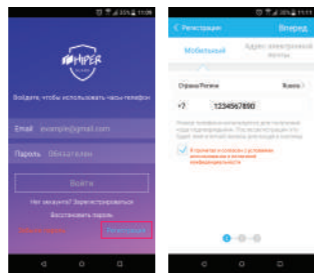

Центр сообщений

Нажмите на значок на основном экране, чтобы войти в меню центра сообщений, где будут показываться все сообщения с устройства, а также системные сообщения.

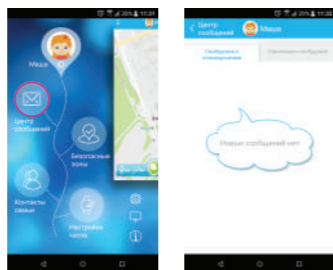

Преимущества и особенности

- микро-SIM карта с GSM (2G) покрытием;
- частоты: GSM 850/900/1800/1900 MHz; – точный трекер GPS/AGPS/LBS/WiFi;
- возможность предустановки до 26-ти семейных номеров;
- 2 режима телефонных звонков;
- получение и отправка голосовых сообщений;
- добавление друзей посредством встряхивания часов;
- удалённое голосовое наблюдение (функция скрытых звонков);
- мгновенное определение локации, отслеживание маршрута;
- функция SOS с отдельной кнопкой;
- уведомление при покидании часов предустановленной безопасной зоны (гео-зоны);
- встроенные динамик и микрофон;
- чрезвычайно низкое потребление энергии благодаря технологии ELLP TM ;
- защита от пыли и брызг IPX5
- экологически чистые и безопасные материалы, использованные в производстве.

Как пользоваться устройством

Без SIM-карты устройство работает как обычные часы

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения для того, чтобы включить устройство.
2. Нажмите и удерживайте кнопку включения (около 3-х секунд) для того, чтобы выключить устройство.

С SIM-картой устройство после включения работает как мобильный телефон


1. Выключите устройство, установите микро SIM-карту, закройте слот для SIM-карты.

Важно: Убедитесь, что SIM-карта поддерживает функции идентификации звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных.

2. Включите экран часов для того, чтобы посмотреть дату, день недели и показания шагомера.
3. Главный экран: вы можете выбирать между двумя разными интерфейсами (цифровой и аналоговый) главного экрана устройства. Для изменения интерфейса дважды нажмите на кнопку включения/SOS.


Добавление устройства

1. Подключите свой смартфон к сети Wi-Fi или включите режим мобильной передачи данных для подключения к интернету.
2. Введите свой номер аккаунта и пароль для того, чтобы войти в приложение и выбрать модель часов.
3. Нажмите на иконку , чтобы добавить BabyGuard (BG) в список устройств.

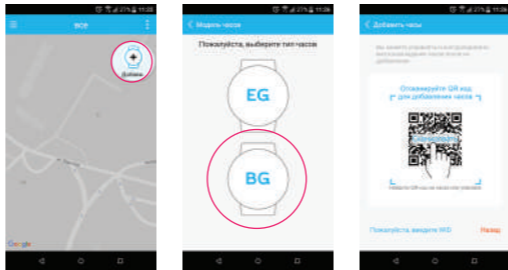

Местоположение часов

Нажмите на значок , чтобы узнать точное местоположение устройства. Также вы можете поменять вид карты - вид со спутника, 2D карта, 3D карта – нажав на значок с правой стороны.

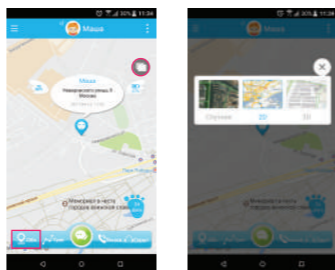

Гарантия

Срок действия гарантии на данную продукцию составляет 1 год с момента приобретения товара. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате случайных повреждений, неправильного использования и износа, и действует только в случае покупки товара у авторизованного поставщика. Установленные законом права не нарушаются.

Комплектация

- часы-телефон с GPS-трекером;
- USB-кабель для зарядки;
- руководство пользователя.

Функционал

– **SOS.** Нажмите и удерживайте кнопку звонка в течение 3-х секунд, устройство автоматически отправит ваше текущее местоположение семейному списку контактов и будет периодически звонить на установленный номер администратора и на альтернативный номер администратора по 3 раза до тех пор, пока на звонок не ответят. Нажмите на кнопку включения/SOS для завершения вызова.

– **Позвонить на предустановленные номера.**

1. Долгое нажатие на кнопку звонка – прямой звонок администратору устройства
2. Кнопка звонка: Нажмите дважды, чтобы открыть телефонную книгу. Нажмите один раз, чтобы выбрать необходимый номер телефона. Долгое нажатие для набора выбранного номера

– **Ответить на звонок.** Нажмите на кнопку включения/SOS для выхода из телефонной книги или, чтобы завершить звонок.

Длительное нажатие кнопки включения/SOS автоматически отправляет вызов на все предустановленные номера из семейного списка контактов.

– **Голосовое сообщение.** Нажмите и удерживайте кнопку голосового сообщения для того, чтобы активировать режим голосовых сообщений. Вы


4. Сканируйте QR-код на оборотной стороне часов EasyGuard или QR-код, указанный ниже, для того, чтобы добавить устройство.

– Пожалуйста, сохраните данный QR-код для добавления устройства в дальнейшем.

– Рекомендуется удалить стикер с QR-кодом с оборотной стороны часов, во избежании несанкционированной перепривязки часов к другому аккаунту.


– Первое добавленное устройство будет автоматически установлено как устройство администратора.

– Вы можете добавлять неограниченное количество устройств.

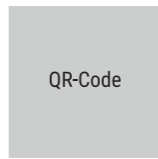

Отслеживание маршрута

Нажмите на значок , вы сможете отследить историю передвижения владельца устройства, установив необходимую дату и время. Пожалуйста, включите функцию отображения линии маршрута, для отображения маршрута на карте. Пожалуйста, не включайте функцию показа местоположения по LBS&WIFI для более корректного показа линии маршрута.

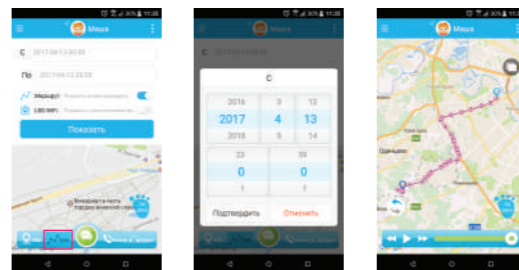

Внешний вид и информация на экране

Внешний вид



Циферблаты:



можете добавить друзей путем встряхивания часов. Встряхните две пары часов одновременно и добавьте друг друга в список контактов для голосовых сообщений.

– **Отправка голосовых сообщений** Дважды нажмите на кнопку голосового сообщения для того, чтобы открыть список контактов для голосовых сообщений, далее опять нажмите на кнопку голосового сообщения для того, чтобы выбрать необходимый контакт. Нажмите на кнопку голосового сообщения, запишите ваше сообщение, далее уберите палец с кнопки, сообщение будет отправлено.

– **Получение голосовых сообщений** На экране часов появится значок голосового сообщения, когда вы получите сообщение от абонента из семейного списка контактов или из списка контактов друзей. Нажмите на кнопку голосового сообщения для того, чтобы прослушать сообщение.


Как выключить устройство с SIM-картой внутри

1. Нажмите сначала кнопку голосового сообщения и потом сразу же кнопку включения/SOS. Удерживайте обе кнопки не менее 5 секунд.
2. Администратор может выключить устройство удалённо при помощи функции в приложении «HIPER Guard»

Управление приложением


Главный экран

После того, как вы запустите приложение, вы увидите главный экран согласно нижеприведенной картинке. На экране будет ваше добавленное устройство с некоторой информацией о нем: карта, месторасположение и основные функции устройства.

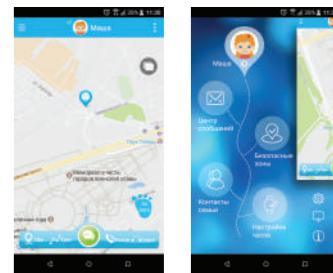


Ограничение передвижения (безопасные зоны)

Безопасная зона (гео-зона) – это виртуальная граница территории, которую владелец устройства не должен покидать. Например, если устройством пользуется ваш ребенок, вы можете установить ограничение на передвижение только около дома или школы, вы будете получать звуковое уведомление, если ваш ребенок покинет предустановленную территорию (гео-зону). Нажмите на кнопку на основном экране, чтобы войти в меню настройки безопасных зон. Нажмите значок , чтобы добавить новую гео-зону и редактировать детальную информацию

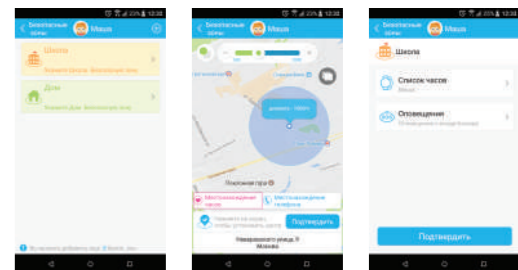

Список контактов

Данное устройство может хранить до 26 предустановленных номеров семейного списка контактов, включая контакт администратора. Нажмите на кнопку на основном экране, чтобы зайти в настройки контактов. Нажмите на кнопку , чтобы добавить контакты, как показано ниже:

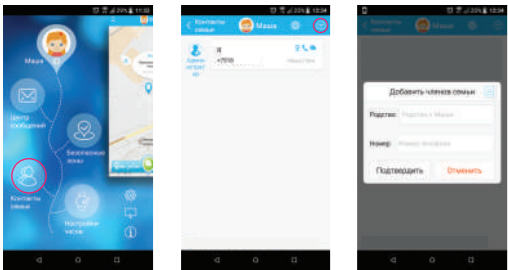

Наблюдение

Нажмите на значок для включения режима скрытого звонка. Смартфон автоматически подключится к устройству в беззвучном режиме и вы сможете слышать происходящее вокруг устройства, чтобы убедиться в безопасности своего ребенка.



Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Как выключить часы с уже установленной SIM-картой?

Ответ:

1. Сначала вытащите SIM-карту, далее нажмите и удерживайте кнопку включения/SOS в течение 3х секунд для выключения часов.

2. Нажмите сначала кнопку голосового сообщения и потом сразу же кнопку включения/SOS. Удерживайте обе кнопки не менее 5 секунд

Вопрос: Что делать, если QR-код не распознается?

Ответ: Попробуйте снова в более освещенном месте либо сократите дистанцию между вашим телефоном и QR-кодом.

Вопрос: Какая операционная система подходит для корректной работы приложения?

Ответ: iOS 7.0+, Android 5.0+.

Вопрос: Почему не все люди могут совершить звонок на часы?


Ответ: Для обеспечения безопасности и сохранения персональных данных пользователя только родственники, администратор и предустановленный лист контактов могут совершать звонки на часы.

Голосовые сообщения

Нажмите на кнопку голосовых сообщений


1. Нажмите и удерживайте для записи голосового сообщения и отправки его на часы. Голосовое сообщение не может превышать 15 секунд.

2. При получении голосового сообщения с часов появится значок уведомления, нажав на который вы сможете прослушать сообщение.

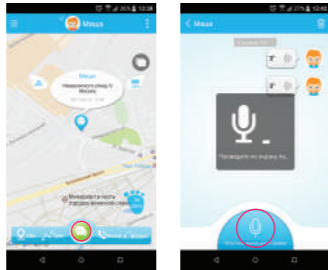


Шагомер

Нажмите на значок , чтобы проверить шаги/калории/дистанцию за сегодня и за предыдущие 7 дней, как показано ниже:

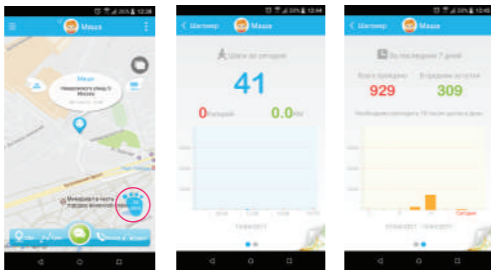


*Допустима погрешность.

Если вы хотите удалить голосовое сообщение, которое было отправлено, нажмите на выбранное сообщение и удерживайте до появления меню удаления

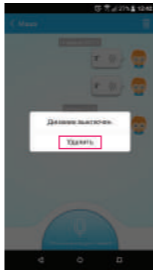


Настройки

Нажмите на кнопку на основном экране, чтобы войти в настройки устройства, как показано ниже. Вы можете установить настройки согласно вашим требованиям или восстановить заводские настройки.

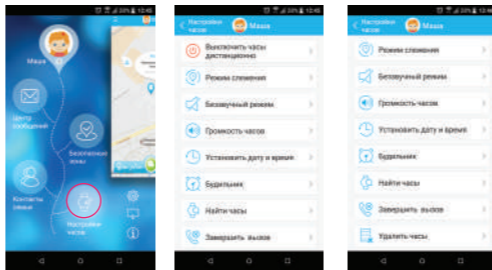


Звонки

Нажмите на кнопку , чтобы осуществлять звонки с помощью устройства, как показано ниже:

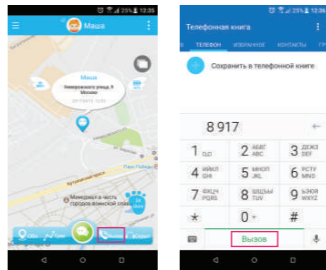

Смена аккаунта

Нажмите на кнопку , далее вы сможете изменить ваше имя и пароль и зайти под другим аккаунтом, нажав кнопку Выход, как показано ниже:

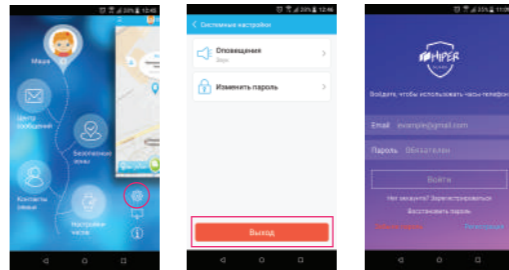

Вопрос: Какого оператора выбрать?

Ответ: Любого, который поддерживает 2G. (Tele2 не поддерживает)

Вопрос: Какая должна быть СИМ-карта?

Ответ: Микро СИМ, с поддержкой 2G, подключенным мобильным интернетом, посредством которого часы получают и передают данные в приложение.

Вопрос: Какой примерный объем трафика потребляется в месяц?

Ответ: В среднем 30 Мб, в зависимости от интенсивности пользования.

Вопрос: Что делать если часы не определяются?

Ответ: Проверьте подключен ли интернет к СИМ-карте. Интернет должен быть подключен обязательно.

Вопрос: Как определить WID (IMEI) часов?


Ответ: Сначала вытащите СИМ-карту и выключите часы, затем включите часы и три раза нажмите на кнопку звонка.

Вопрос: При регистрации в приложении через почту, выдается сообщение о неверном номере телефона.

Ответ: Введите номер телефона без кода страны (не +79991234567, а 9991234567).

Беззвучный режим

Чтобы не отвлекать своего ребенка во время уроков вы можете установить беззвучный режим для часов через приложение. Нажмите на кнопку на основном экране, чтобы войти в меню настройки устройства. Выберите функцию настройки беззвучного режима. Вы можете установить до 5 различных периодов беззвучного режима и установить дни для повторения. При включенном беззвучном режиме входящие звонки будут поступать без сигналов и вибраций, как показано ниже:

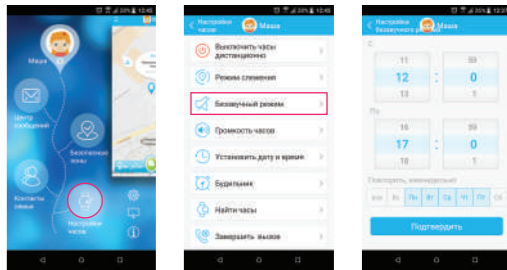

Технические характеристики

— размеры: 41x41x16,5 мм

— диагональ экрана: AA 24 мм

— вес: 42 г

— чипсет: MTK6261

— GPS/AGPS: u-BLOX 7020

— G-сенсор: BOSCH BMA250E

— операционная система: NUCLEUS

— поддержка: GPS/AGPS, LBS, WiFi

— частота: GSM/GPRS 850+1900+900+1800MHz

— GPRS/WAP/MMS: GPRS CLASS 12

— Флеш-память: 32M

— оперативная память: 32M

— антенна: встроенная GSM/GPS антенна

— аккумулятор: Li-Po 460mAh

— время работы в режиме ожидания: 75-90 часов

— время работы в режиме разговора: >2 часов

— водонепроницаемость: способны выдержать незначительное попадание воды

Вопрос: Можно ли звонить с одних часов на другие?

Ответ: Если добавить часы друг другу в друзья путем встряхивания, то между часами возможно только обмениваться сообщениями. Но в приложении можно добавить номер дружеских часов в Контакты семьи и тоже самое сделать для других часов. В таком случае номера часов добавятся друг другу в записные книжки как родственники, т.е. будут доверенными номерами, и можно будет звонить с часов на часы.

Внимание!

1. Устройство способно выдержать попадание нескольких капель воды, однако ни в коем случае нельзя мыть устройство или погружать его в воду. Нельзя плавать в бассейне или принимать душ, не сняв устройство.

2. Пожалуйста, храните устройство вдали от огня и от высоких температур.

3. Напоминайте детям, что устройство не пригодно для употребления в пищу.

4. GPS не будет работать, если устройство выключено, если СИМ-карта заблокирована из-за недостаточности средств или если GSM не поддерживается.

5. Убедитесь, что СИМ-карта поддерживает функции идентификации звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных.

Такая маркировка на продукте означает, что по истечении срока службы изделия его нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами.



Такая маркировка на продукте указывает на возможность переработки материалов использованных в упаковке и устройстве.



Мы высоко ценим любые отзывы. Вы можете задать вопрос или оставить комментарий на info@hiper-power.com. Спасибо, что помогаете совершенствовать нашу продукцию.

© 2017 HIPER Technology Ltd. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Изготовитель: Хайпер Технолоджи ЛТД
Адрес: 3905 Ту Эксчендж скуэр, 8 Конноут плейс, Гонконг.

Срок гарантии: 1 год. Произведено в Китае.

hiper-power.com



Импортер: ООО «АЛЬМА» 117449, г. Москва, ул. Большая Черемушнская, д. 2, к. 4, пом. 8, офис 7
Почта: allc.inform@yandex.ru

Дата производства зашифрована в серийном номере - первые две цифры месяца , третья и четвертая - год