

**KIT
FORT**



**Сушилка для овощей
и фруктов**

КТ-1902

**Руководство
по эксплуатации**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-812-339-22-15

8-499-400-23-34

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство сушилки	4
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка, обслуживание, уход и хранение	6
Технические характеристики	6
Меры предосторожности.....	7
Другие товары «Китфорт».....	9



KIT
FORT

Сушилка для овощей и фруктов
КТ-1902

Общие сведения

Электрическая сушилка предназначена для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов, корнеплодов, трав и зелени, мяса и рыбы, хлеба.


Поддоны и крышка выполнены из прозрачного пластика, поэтому вы можете легко наблюдать за процессом сушки. Съемные поддоны могут быть установлены в двух положениях по высоте в зависимости от размеров высушиваемых продуктов.

Сушилка оборудована вентилятором для циркуляции воздуха и нагревателем с контролем температуры и рассчитана на продолжительный режим работы до 72 часов подряд. Вы можете установить температуру сушки в диапазоне 35–70 °C с шагом в 5 градусов и таймер до 72 часов с шагом в 1 час.

Комплектация

1. Моторный блок – 1 шт.
2. Поддоны – 5 шт.
3. Крышка – 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
5. Гарантийный талон – 1 шт.

Устройство сушилки

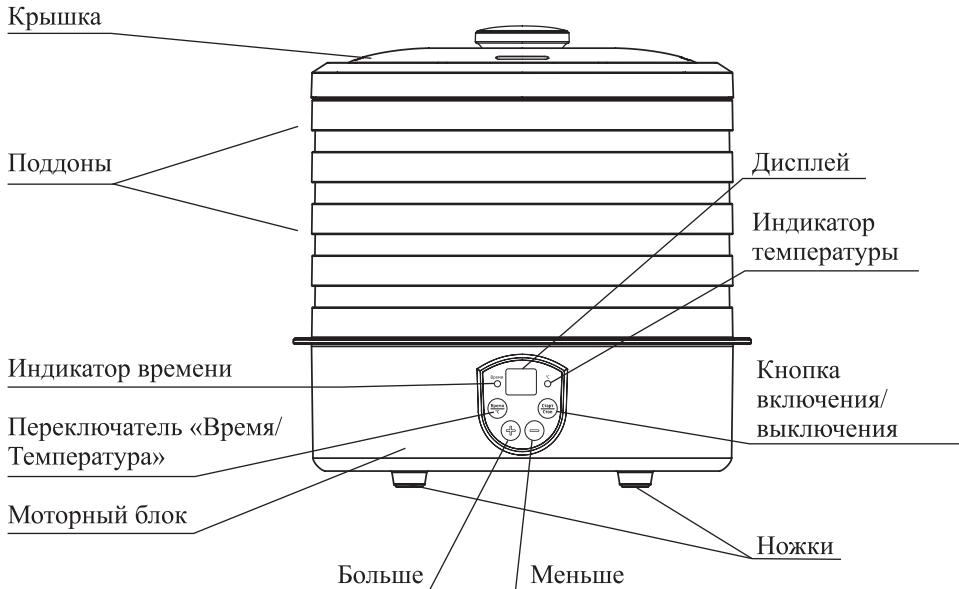

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием вымойте поддоны и крышку. Протрите моторный блок влажной тряпкой.

Установите сушилку на ровную устойчивую горизонтальную поверхность.

Выложите на поддоны предварительно подготовленные продукты. Установите поддоны на моторный блок друг на друга. Сверху установите крышку.

Подключите сушилку к сети электропитания и включите ее, нажав на кнопку включения/выключения, при этом загорится дисплей и индикатор времени.

Установите время сушки кнопками «Больше» и «Меньше».

Нажмите на кнопку «Время/Температура». Загорится индикатор температуры. Установите температуру сушки кнопками «Больше» и «Меньше».

По умолчанию устанавливается время сушки 8 часов и температура 35 °C.

По истечении установленного времени сушки прозвучит звуковой сигнал и сушилка выключится. Вы можете отключить сушилку вручную, нажав на кнопку включения/выключения.

По окончании сушки отключите сушилку от сети электропитания. Снимите поддоны, уберите с них высушенные продукты.

Советы и рекомендации

Поддоны можно установить в двух положениях по высоте: компактно и с удвоенной высотой. Для выбора более высокого положения поверните следующий поддон на 180 ° относительно вертикальной оси и установите его так, чтобы нижние выступы поддона попали в прорези на верхних выступах предыдущего поддона. Крышка может устанавливаться в двух положениях таким же образом.

Для более быстрой сушки порежьте продукты на кусочки. Чем мельче кусочки, тем быстрее они высохнут. Однако помните, что при сушке продукты усыхают и уменьшаются в размерах, так что слишком мелкие кусочки могут начать проваливаться сквозь ячейки поддона. При сушке ягод положите на поддоны марлю или сетку из пищевого материала, чтобы ягоды не проваливались сквозь ячейки поддона.

Продукты с толстой кожурой порежьте на части, проткните кожуру в нескольких местах или снимите кожуру.

Не рекомендуется класть продукты на верхнюю часть моторного отсека.

Если вы сушите разнотипные продукты, то продукты, с которых капает сок, размещайте на нижних поддонах, чтобы сок от них не попал на продукты другого типа, в противном случае вкус продуктов может смешаться.

Продукты разного типа выкладывайте на разные поддоны, чтобы они не смешались между собой.

Вначале сушки установите небольшую температуру и постепенно увеличивайте ее в процессе сушки. Если сразу установить высокую температуру, свежие продукты могут свариться.

Для равномерной циркуляции воздуха устанавливайте все поддоны, даже если часть из них пустует. В этом случае поддоны с продуктами разместите посередине.

Не кладите на поддоны слишком много продуктов, чтобы не нарушать циркуляцию воздуха внутри сушилки.

Закрывайте сушилку крышкой. Крышка дает более равномерное распределение воздушных потоков внутри сушилки и экранирует значительное количество шума.



KIT
FORT

Сушилка для овощей и фруктов
КТ-1902

В процессе сушки периодически перемешивайте продукты на поддонах. Не допускайте прилипания продуктов к поддонам, в конце сушки прилипшие продукты будет затруднительно снять с поддонов.

При работе сушилки горячий воздух подается снизу вверх, поэтому продукты на нижних поддонах сохнут быстрее, чем на верхних. Для равномерного высыхания продуктов на разных поддонах рекомендуется ближе к концу сушки поменять местами нижние и верхние поддоны. Более влажные и сочные продукты размещайте на нижних поддонах.

По окончании сушки дождитесь охлаждения высушенных продуктов, и только потом убирайте их на хранение.

На закрывайте входные и выходные вентиляционные отверстия. Входные отверстия находятся снизу моторного блока, а выходные — на крышке.

Не используйте сушилку более 72 часов подряд. После 72 часов работы выключите сушилку и сделайте перерыв на 1 час перед следующим включением.

Чистка, обслуживание, уход и хранение

Перед чисткой и проведением обслуживания отключите прибор от сети электропитания. Протирайте корпус сухой или влажной тряпкой. Поддоны можно мыть в посудомоечной машине. Однако крышку в ней мыть не рекомендуется, чтобы на ручке крышки не облезло покрытие. Если на поддоны налипли продукты, замочите их на некоторое время в теплой воде. После мойки просушите поддоны и крышку.

Не погружайте моторный отсек в воду и другие жидкости. Не используйте для мытья жесткие мочалки и абразивные или агрессивные моющие средства.

Храните сушилку в собранном виде в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Технические характеристики

- | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц | 6. Количество поддонов: 5 шт. |
| 2. Мощность: 250 Вт | 7. Размер упаковки: 315 × 280 × 250 мм |
| 3. Класс электробезопасности: II | 8. Вес нетто: 2,3 кг |
| 4. Таймер: 1–72 часа с шагом 1 час | 9. Вес брутто: 2,8 кг |
| 5. Температура сушки: 35–70 °C с шагом 5 °C | |

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Юйяо Оую Илектрик Эплайнс Текнолоджис Ко., Лтд. №41, Шицзи Роуд, Юйяо Сити, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Б, пом. 1 Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:
ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Б,
пом. 1 Н.

Горячая линия производителя: 8-812-339-22-15, 8-499-400-23-34 (пн-пт с 9:30
до 17:30 по московскому времени).

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на
сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде
необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наибо-
лее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а
также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей про-
дукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите осо-
бое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может при-
меняться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и дру-
гих подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями,
изложенными в данном руководстве. Ненецевое использование устройства будет
считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что па-
раметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используе-
мого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство
в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания
при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части при-
бора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте
устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированно-
му специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность
поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными
способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опы-
том, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответствен-
ных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не
позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние
животные.



**KIT
FORT**

Сушилка для овощей и фруктов
КТ-1902

9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

IM-2

Другие товары «Китфорта»



Вакууматор КТ-1501

- Ручной вакуумный упаковщик
- Работает от батареек и сети
- Мощность 12,5 Вт
- Скорость откачки: 8 л/мин
- В комплекте многоразовые пакеты с застежкой и крышки для вакуумирования
- Дополнительные наборы контейнеров и пакетов



Блендер КТ-1307

- Стационарный
- Стеклянная чаша 1 л
- Мощность 450 Вт
- Скоростей: 2
- Импульсный режим
- Механическое управление
- Корпус из нержавейки



Стеклоочиститель КТ-514

- «3 в 1» распылитель, моющая насадка и минипылесос для сбора влаги
- Позволяет быстро помыть окна
- Не оставляет потеков и разводов
- Ширина скребка 28 см
- На аккумуляторах
- Время работы: 30 минут



KIT
FORT

Сушилка для овощей и фруктов
КТ-1902



Соковыжималка шнековая КТ-1104

- Мощность: 240 Вт
- Скорость вращения вала: 60–70 об/мин
- Максимальное время непрерывной работы: 30 минут
- Длина шнура: 1,1 м
- Сок во время отжима не нагревается и не окисляется

Электрогриль КТ-1602

- Конструкция «3 в 1»
- 3 режима
- Термостат с плавной регулировкой
- Мощность: 2000 Вт



Планетарный миксер КТ-1308

- Мощность: 600 Вт
- Емкость чаши: 4,2 л
- Планетарная система смешивания
- Насадки для взбивания, перемешивания и для замеса теста
- Таймер прямого и обратного отсчета
- Продуманная система безопасности



Вертикальный пылесос КТ-513

- «2 в 1» — есть ручной пылесос
- Циклонный фильтр
- Моющийся пылесборник
- Мощность 500 Вт
- Шнур 5 м
- Дополнительные насадки в комплекте

Кит-руководство

Наш слоган «Всегда что-то новенько!» отражает саму суть бренда. Ведь марка обладает позитивным любопытством, у нее настоящий нюх на полезные новинки. В ассортименте всегда появляются интересные товары с новыми возможностями.

Не случайно символом бренда стал кит — любопытный, умный и безусловно полезный. Так и наши товары — любопытные, умные и безусловно полезные, они верой и правдой будут помогать вам готовить, наводить чистоту и ухаживать за вещами.

Если вам понравилось пользоваться нашими бытовыми приборами — будем рады прочесть ваши отзывы и истории, присылайте их по адресу info@kitfort.ru или оставьте на сайте www.kitfort.ru.

Если же что-то не понравилось — тем более напишите нам, и мы обязательно учтем ваши пожелания и наблюдения.

И тогда кит обязательно станет самым полезным другом вашего дома!

